

SHIMANO STOPS

„Shimano“ visiškai elektrinė sistema

Naudotojo vadovas

Serija „E8000“

Originali instrukcija

TURINYS

SVARBUS PRANEŠIMAS	2
Svarbi informacija apie saugumą.....	2
Saugumo užtikrinimas	2
E8000 serijos „SHIMANO STEPS“ savybės	5
Važiavimas dviračiu	5
Pagalbinis režimas	6
Dalių pavadinimai.....	7
Specifikacijos	8
Akumulatoriaus įkrovimas	9
Apie įkroviklio šviesos diodų (LED) lempuotę	12
Apie akumulatoriaus įkroviklio šviesos diodų (LED) lemputes.....	12
Akumulatoriaus naudojimas ir įkrovimas.....	13
Akumulatoriaus montavimas / išmontavimas	14
Apie pagalbos mygtukų ir perjungimo jungiklių funkcijas.....	17
Dviračio kompiuterio įstatymas ir ištraukimas	18
Maitinimo įjungimas (ON) / išjungimas (OFF)	19
Dviračio kompiuterio naudojimas.....	20
Pagrindinis ekranas	21
Pagalbinio režimo keitimas.....	23
Persijungimas į režimą [WALK] (ėjimas) (ėjimo stumiant dviratį pagalbinį režimą).....	24
Esamos pavaros ir kelionės informacijos ekranas	26
Persijungimas tarp rodomos kelionės informacijos	27
Apie nuostatų meniu	29
Varomojo blokelio nustatymų informacijos atsarginio kopijavimo funkcija	47
Prijungimas prie prietaisų ir ryšys su jais	47
Bevielės funkcijos	48
Trikčių šalinimas	49
Akumulatoriaus šviesos diodų (LED) lempučių klaidų rodmenys	49
Klaidų pranešimai dviračio kompiuteryje.....	50
Trikčių šalinimas	52



Naudotojo vadovą kitomis kalbomis rasite interneto adresu:

<http://si.shimano.com>

SVARBUS PRANEŠIMAS

- Dėl informacijos apie gaminių montavimą ir nustatymą, kuri nėra pateikta naudotojo vadove, kreipkitės į prekybos arba dviračio pardavimo atstovą. Pardavimo atstovo vadovą profesionaliems ir patyrusiems dviračių mechanikams rasite mūsų interneto adresu (<http://si.shimano.com>).
- Šio gaminio neišmontuokite ir nekeiskite.
- Gaminį naudokite vadovaudamiesi vietiniais įstatymais ir reglamentais.
- „Bluetooth®“ raidės ženklas ir logotipas yra registruotieji „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai, ir SHIMANO INC. šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių ženklai priklauso jų savininkams.

Prieš naudojimą, būtina išdėmiai perskaityti šį naudotojo vadovą bei laikytis jame pateiktų instrukcijų teisingam ir saugiam naudojimui.

Svarbi informacija apie saugumą

Dėl keitimo informacijos kreipkitės į pardavimo atstovą arba dviračių pardavėją.

Siekiant išvengti nudegimų ar kitų sužeidimų dėl skysčių nutekėjimo, perkaitimo, gaisro ar sprogių, būtina laikytis šių nurodymų.

Saugumo užtikrinimas



PAVOJUS

Akumuliatoriaus naudojimas

- Akumuliatoriaus nedeformuokite, neišmontuokite ir jo nekeiskite, taip pat tiesiogiai ant jo nedėkite lydmetalio. Priešingu atveju, akumuliatorius gali tekėti, perkaisti, sprogti arba užsidegti.
- Nepalikite akumuliatoriaus prie šilumos šaltinių, pvz., šildytuvų. Akumuliatoriaus nekaitinkite ir nemeskite jo į ugnį. Priešingu atveju, akumuliatorius gali sprogti arba užsidegti.
- Saugokite akumuliatorių nuo stiprių smūgių ir jo nemėtykite. Priešingu atveju gali kilti gaisras, įvykti sprogtimas ar perkaitimas.
- Akumuliatoriaus nedėkite į gėlą vandenį ar jūros vandenį, saugokite jo gnybtus nuo drėgmės. Priešingu atveju, akumuliatorius gali perkaisti, sprogti arba užsidegti.

- Kraudami akumuliatorių naudokite „Shimano“ nurodytą įkroviklį bei vadovaukitės nurodytomis įkrovimo taisyklėmis. Priešingu atveju, akumuliatorius gali perkaisti, sprogti arba užsidegti.



ĮSPĖJIMAS

Saugus važiavimas dviračiu

- Važiuodami dviračiu nežvilgčiotkite į dviračio kompiuterį per dažnai, nes gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- Prieš pradėdami važiuoti dviračiu, patikrinkite, ar ratai gerai pritvirtinti prie dviračio. Jei ratai netinkamai pritvirtinti, dviratis gali nuvirsti ir sunkiai sužaloti.
- Jei naudojate elektrinį dviratį, prieš išvažiuodami į gatves su keliomis transporto priemonių juostomis ir pėsčiųjų takeliais, įsitikinkite, kad esate visiškai susipažinę su dviračio užvedimo savybėmis. Dviračiui netikėtai užsivedus galimi nelaimingi atsitikimai.
- Jei ketinate važiuoti naktį, patikrinkite, ar užsidega lempos.

Saugus gaminio naudojimas

- Prieš atlikdami bet kokius laidų montavimo ar dalių tvirtinimo darbus nepamirškite nuimti akumuliatoriaus ir atjungti įkroviklio laidą. Priešingu atveju galimas elektros smūgis.
- Kraudami akumuliatorių, kai jis yra pritvirtintas ant dviračio, dviračio nejudinkite. Akumuliatoriaus įkroviklio maitinimo kištukas gali atsilaisvinti ir bus ne iki gali įkištas į maitinimo kištukinį lizdą, bei sukelti gaisro pavojų.
- Montuodami šį gaminį vadovaukitės Naudotojo instrukcijoje pateiktais nurodymais. Taip pat tokiu atveju rekomenduojama naudoti tik originalias „Shimano“ dalis. Palikus nepriveržtus varžtus ir veržles arba pažeidus gaminį dviratis gali netikėtai apvirsti ir sukelti rimtų sužalojimų.
- Neardykite gaminio. Priešingu atveju galite pats susižeisti ir sužeisti kitus asmenis.
- Išdėmiai perskaitykite naudotojo vadovą, jį laikykite saugioje vietoje naudojimui ateityje.

Akumulatoriaus naudojimas

- Jei akumulatoriaus skysčio pateko į akis, nedelsdami kruopščiai plaukite akis švariu vandeniu, pvz., vandeniu iš čiaupo, tačiau akių netrinkite, ir nedelsiant kreipkitės pagalbos į gydytoją. Priešingu atveju, akumulatoriaus skystis gali pažeisti Jūsų akis.
- Nejirkaukite akumulatoriaus labai drėgnose vietose arba lauke. Priešingu atveju, galite sukelti elektros smūgį.
- Nekiškite arba netraukite kištuko, kol jis šlapas. Priešingu atveju galite sukelti elektros smūgį. Jei iš kištuko teka vanduo, gerai jį išdžiovinkite prieš kišdami.
- Jei akumulatorius nejkraunamas iki galo per 6 valandas, jį nedelsiant atjunkite nuo maitinimo šaltinio bei nebekraukite bei kreipkitės į pardavėją. Priešingu atveju, akumulatorius gali perkaišti, sprogti arba užsidegti.
- Akumulatoriaus nenaudokite, jei jis yra akivaizdžiai subraižytas ar kitaip pažeista jo išorė. Priešingu atveju, akumulatorius gali sprogti, perkaišti arba kilti veikimo gedimų.
- Akumulatoriaus naudojimo aplinkos temperatūros diapazonas pateikiamas žemiau. Akumulatoriaus nenaudokite, jei aplinkos temperatūra viršija nurodytas ribas. Jei akumulatorius naudojamas ar laikomas tose vietose, kurių aplinkos temperatūra viršija šias ribas, gali kilti gaisras, sužeidimai ar veikimo problemos.
 1. Iškrovos metu: -10 °C - 50 °C
 2. Įkrovos metu: 0 °C - 40 °C

Valymas

- Techninės priežiūros dažnumas priklauso nuo važiavimo sąlygų. Reguliariai nuvalykite grandinę tinkamu grandinės valikliu. Kokiais būdais nenaudokite šarminių ar rūgštinių valiklių rūdims šalinti. Tokie valikliai gali pažeisti grandinę ir sukelti rimtų sužalojimų.



DĖMESIO

Saugus važiavimas dviračiu

- Norint važiuoti saugiai, būtina laikytis dviračio naudotojo instrukcijose pateiktų nurodymų.

Saugus gaminio naudojimas

- Reguliariai patikrinkite akumulatoriaus įkroviklį ir adapterį, ypač jo laidą, kištuką ir laikiklį, ar jie neapgadinti. Jei įkroviklis arba adapteris yra sugadinti, jų nenaudokite tol, kol jie nebus suremontuoti.
- Šio prietaiso negali naudoti ribotų fizinių, jutimo ar psichinių gebėjimų asmenys (įskaitant vaikus) arba asmenys, neturintys pakankamai patirties ar žinių, be asmens, atsakingo už jų saugumą, priežiūros arba išankstinių nurodymų apie prietaiso naudojimą.
- Neleiskite vaikams žaisti šalia šio gaminio.

Akumulatoriaus naudojimas

- Akumulatoriaus nepalikite vietose, kuriose jį gali veikti tiesioginiai saulės spinduliai; jo nelaikykite uždaroje transporto priemonėje karštą dieną arba kitose karštosiose vietose. Priešingu atveju, akumulatorius gali pradėti tekėti.
- Jei ištėkęs skysčio pateko ant odos ar rūbų, nedelsdami nuplaukite švariu vandeniu. Ištėkęs skystis gali pažeisti odą.
- Akumulatorių laikykite saugioje vietoje, vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Valymas

- Atsiradus gedimams ar kitoms problemoms kreipkitės į pardavimo atstovą.
- Nebandykite modifikuoti sistemos patys, nes gali atsirasti sistemos veikimo problemų.

Pastaba

Saugus gaminio naudojimas

- Nepamirškite ant nenaudojamų jungčių uždėti gaubtelių.
- Dėl šio gaminio instaliavimo ir nustatymo kreipkitės į prekybos atstovą.
- Šis gaminys yra visiškai nepralaidus vandeniui, kad jį būtų galima naudoti lietingu oru, tačiau sąmoningai nemerkite jo į vandenį.
- Neplaukite dviračio didelio slėgio plovimo įranga. Vandeniui patekus į bet kuriuos komponentus, gali atsirasti veikimo problemų ar rūdžių.
- Dviračio neapverskite aukštyn kojomis. Galite pažeisti dviračio kompiuterį arba perjungimo mygtuką.
- Su gaminiu elkitės atsargiai ir saugokite jį nuo bet kokių didesnių smūgių.
- Nors ir dviratis vis dar veikia kaip įprastas dviratis nuėmus akumulatorių, lempa neįsijungia, jei ji prijungta prie elektros maitinimo sistemos. Nepamirškite, kad naudodami dviratį tokiomis sąlygomis pažeisite Vokietijos kelių eismo taisykles.
- Kraudami akumulatorių, kai jis yra pritvirtintas ant dviračio, būkite atsargūs dėl šių dalykų:
 - prieš kraudami patikrinkite, ar ant akumulatoriaus apkabos įkroviklio kištukinio lizdo arba įkroviklio kištuko nėra vandens;
 - prieš kraudami patikrinkite, kad akumulatorius būtų užfiksuotas jo apkaboje;
 - kraudami akumulatorių jo neišimkite iš jo apkabos;
 - dviračiu nevažiuokite, kai pritvirtintas įkroviklis;
 - kai nekraunat akumulatoriaus, jo apkabos įkroviklio lizdą uždenkite.

Akumulatoriaus naudojimas

- Gabendami elektrinį dviratį automobiliu, akumuliatorių iš dviračio ištraukite ir dviratį padėkite ant stabilaus paviršiaus automobilyje.
- Prieš prijungdami akumuliatorių patikrinkite, ar jungiamojoje detalėje, prie kurios prijungsite akumuliatorių, nėra susikaupusio vandens.
- Rekomenduojame naudoti originalų „Shimano“ akumuliatorių. Naudodami kito gamintojo akumuliatorių prieš naudodami atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.

Prekės šalinimo informacija ne Europos Sąjungos šalyse.



Šis ženklas galioja tik Europos Sąjungoje. Išmesdami panaudotus akumuliatorius laikykite vietinių taisyklių. Jei nesate tikri, kreipkitės į pardavimo atstovą arba dviračių pardavėją.

Prijungimas prie kompiuterio ir ryšys su juo

AK jungčių įtaisai naudojami prijungti asmeninį kompiuterį prie dviračio (sistemos ar komponentų), o E-TUBE PROJECT (sistemos tikrintuvas) gali būti naudojamas atliekant užduotis, pavyzdžiui, atskirų komponentų ir visos sistemos pritaikymą ir jų programinės aparatinės įrangos naujinimą.

- AK jungčių įtaisai: SM-PCE1
- „E-TUBE PROJECT“: kompiuterio taikomosios programos
- Aparatinė įranga: programinė įranga kiekviename komponente

Prijungimas ir ryšys su išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu

Galima pritaikyti pavienius komponentus arba sistemą, ir naudojantis E-TUBE PROJECT atnaujinti aparatinę įrangą išmaniesiems telefonams / planšetiniams kompiuteriams, prie dviračio (sistemos ar komponentų) per Bluetooth LE prijungus išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį.

- E-TUBE PROJECT: programėlė išmaniesiems telefonams / planšetiniams kompiuteriams
- Aparatinė įranga: programinė įranga kiekviename komponente

Valymas

- Skaičius, nurodytas ant akumulatoriaus apkabos rakto, yra reikalingas įsigyjant atsarginį raktą. Laikykite jį saugioje vietoje. Ant galinės šio naudotojo vadovo viršelio pusės palikta vietos įrašyti rakto numerį. Įrašykite rakto numerį ir padėkite saugioje vietoje ateičiai.
- Dėl gaminio programinės įrangos naujinių kreipkitės į pardavimo atstovą. Naujausią informaciją rasite „Shimano“ tinklavietėje. Išsamesnės informacijos ieškokite skyrelyje „Prijungimas prie prietaisų ir ryšys su jais“.
- Nenaudokite skiediklių ar kitų tirpiklių, norėdami nuvalyti bet kokius gaminius. Tokios medžiagos gali pažeisti paviršius.
- Priekinių žvaigždžių būtina reguliariai plauti neutraliomis valymo priemonėmis. Be to, valant žvaigždžių bloką neutraliomis valymo priemonėmis ir jį sutepus, tai gali prailginti priekinių žvaigždžių ir grandinės naudojimo laiką.
- Akumuliatorių ir plastikinį dangtelį valykite drėgna šluoste, prieš tai ją gerai išgręžę.
- Kilus klausimams dėl naudojimo ir techninės priežiūros kreipkitės į pardavimo atstovą.
- Normaliai naudojamiems gaminiams nuo natūralios amortizacijos, fizinio susidėvėjimo ir senėjimo garantija neteikiama.

Pagalbinis


- Jei nuostatos nėra teisingos, pavyzdžiui, grandinė per daug įtempta, tinkamos pagalbinės jėgos galima neišgauti. Tokiu atveju kreipkitės į pardavimo atstovą.

Etiketė

- Tam tikra šiame naudotojo vadove pateikta svarbi informacija taip pat yra nurodyta akumulatoriaus įkroviklio etiketėje.

E8000 serijos „SHIMANO STEPS“ savybės

- Aukštųjų technologijų MTB pagalbos komponentai.
- Galinga varomoji jėga ir tylus varomasis blokelis.
- Sklandžiai ir natūraliai įsijungianti energijos pagalba ir sklandi ir natūrali važiavimo patirtis.
- Kompaktiškas varomasis blokelis leidžia sukurti optimalų pakabos dizainą. Dėl trumpesnio grandinės laikiklio rėmo vairuotojui paprasčiau manevruoti.
- Vairuotojui nustos minti pedalus sustabdomas ir pagalbinis režimas. Pradėjus vėl minti pedalus pagalbinis režimas vėl įjungiamas. Energijos pagalbos sistema veikia ir yra suderinta su žmogaus veiksmais.
- Neprilygstamas valdymo efektyvumas užtikrina patogų važiavimą kalnų maršrutais.
- Efektyvus pedalų mynimas net neveikiant energijos pagalbai
- Lengvai naudojama pagalbos mygtuko įjungimo sistema sukurta pagal ergonominius principus.
- Kompaktiška, tačiau gerai matomame dviračio kompiuteryje pateikiama detali spalvomis žymima kelionės informacija.
- Kokybės faktorius: lyginant su kalnų dviračiais, MTB pasižymi mažesne apkrova vairuotojų kojom.
- Galima įsigyti papildomus grandinės įtaiso laikiklius prastesnėms važiavimo sąlygoms.
- Didelės talpos akumuliatorius leidžia mėgautis ilgomis kelionėmis.
- Sumanus [WALK] (ėjimas) pagalbinis režimas su SEIS RD užtikrina galingą pagalbą varantis dviratį per nelygias vietas, pvz., kalnuotas vietas.

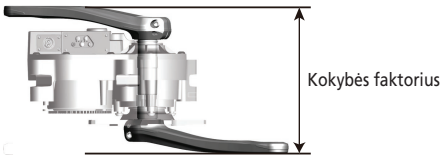

■ Važiavimas dviračiu

1. Įjunkite maitinimą.

- Nedėkite kojų ant pedalų įjungdami maitinimą. Gali būti nustatyta sistemos klaida.
- Maitinimo negalima įjungti įkrovimo metu.

2. Pasirinkite norimą pagalbinį režimą.

3. Pagalbinis režimas įsijungs pradėjus minti pedalus.


4. Keiskite pagalbinį režimą atsižvelgdami į važiavimo sąlygas.


5. Pastatę dviratį maitinimą išjunkite.

- Nedėkite kojų ant pedalų išjungdami maitinimą. Gali būti nustatyta sistemos klaida.

■ Pagalbinis režimas

Galite pasirinkti pagalbinį režimą konkrečioms sąlygoms.

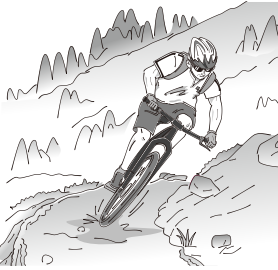BOOST (padidinimas)	TRAIL (takas)	ECO (ekonomin.)
		
Naudokite, kai reikia galingesnės pagalbos, pavyzdžiui, važiuojant į stačias įkalnes. Šis režimas sukurtas naudoti nuolaidžiais pėsčiųjų keliais ir stačiais kalnų keliais. Kai važiuojant lygiais viešaisiais keliais su šviesomis pagalbos per daug, perjunkite režimą [ECO].	Naudokite, kai reikia vidutinio intensyvumo pagalbos, pvz. norint važiuoti dviračiu patogiai nedidelėmis nuokalnėmis arba ant lygaus kelio.	Šią sistemą naudokite, kai norite mėgautis važiavimu dideliais atstumais ant lygaus kelio. Jei pedalai intensyviai neminami, pagalbos lygis ir energijos suvartojimas sumažinamas.
Akumulatoriaus įkrovai beveik išsekus pagalbos lygis sumažinamas norint prailginti kelionės atstumą.		
OFF (išjungta)		
Šiuo režimu energijos pagalba netiekama, kai maitinimas išjungtas. Kadangi įjungus maitinimą energija nenaudojama, šis režimas naudingas norint sutaupyti akumulatoriaus įkrovą jai baigiantis.		
WALK (ėjimas)		
Šis režimas ypač naudingas varantis dviratį, gabenat dviratį nuolaidžiais keliais arba esant didelei apkrovai. Jis taip pat naudingas varantis dviratį nelygiomis vietovėmis, pvz., uolėtomis vietomis. Sumaniėjimo stumiant dviratį pagalbos funkcija įjungiama, kai prijungta elektrinė pavarų perjungimo sistema, pvz., XTR, DEORE XT SEIS. Sistema atskirai naudoja pagalbinį režimą aptikti pavaros padėtį. „Sumaniėjimo stumiant dviratį pagalba“ padeda vairuotojui varantis dviratį kopimo sąlygomis, kai yra žemesnės pavaros. „Greitosiosėjimo stumiant dviratį pagalbos“ funkcija greitai suveikia prilaikydama SW, kad neįsijungtų į jokią kitą režimą.		

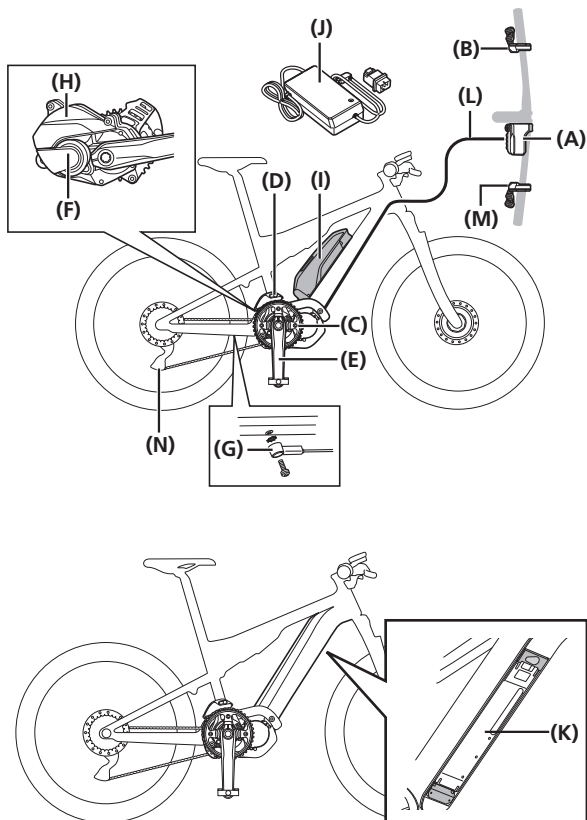

- (A) Dviračio kompiuteris:
SC-E8000
SC-E6010
- (B) Pagalbos mygtukas:
SW-E8000-L
SW-E6000
- (C) Priekinė žvaigždutė:
SM-CRE80
SM-CRE80-B
- (D) Grandinės įtaisas:
SM-CDE80
- (E) Švaistiklio petys:
FC-E8000
FC-E8050
- (F) Varomasis blokelis:
DU-E8000
- (G) Greičio jutiklis:
SM-DUE10
- (H) Varomojo blokelių dangtelis:
SM-DUE80-A/SM-DUE80-B
- (I) Akumuliatorius (išorinio tipo) / Akumuliatoriaus apkaba (išorinio tipo):
BT-E8010
BM-E8010
BT-E6010
BM-E6010
- (J) Akumuliatoriaus įkroviklis:
EC-E6000
- (K) Akumuliatorius (įmontuojamojo tipo) / akumuliatoriaus apkaba (įmontuojamojo tipo):
BT-E8020
BM-E8020
- (L) E-TUBE(EW-SD50)

Naudodami elektroninį pavarų perjungimą

- (M) Perjungimo jungiklis:
SW-M9050-R
SW-M8050-R
- (N) Užpakalinis pavarų perjungiklis (D12):
RD-M9050
RD-M8050

Specifikacijos

Darbo temperatūros diapazonas: iškvos metu	-10–50 °C	Akumulatoriaus tipas	Ličio jonų akumulatorius
Darbo temperatūros diapazonas: įkrovimo metu	0–40 °C	Vardinė talpa	Taip pat žiūrėkite akumulatoriaus „UM-70F0A“ naudotojo vadovą. Naujausią vadovų informaciją rasite svetainėje (http://si.shimano.com).
Laikymo temperatūra	-20–70 °C	Vardinė įtampa	36 V nuolatinė srovė
Laikymo temperatūra (akumulatorius)	-20–60 °C	Varomojo blokelių tipas	Centrinis
Krovimo įtampa	100–240 V kintamoji srovė	Variklio tipas	Bešepetėlinis DC
Įkrovimo trukmė	Taip pat žiūrėkite akumulatoriaus „UM-70F0A“ naudotojo vadovą. Naujausią vadovų informaciją rasite svetainėje (http://si.shimano.com).	Vardinė varomojo blokelių galia	250 W

* Pagalbos funkcijos greičio diapazonas priklauso nuo specifikacijų.

DU-E8000: 25 km/h arba mažiau

Akumulatoriaus įkrovimas

Akumulatoriaus negalima naudoti iš karto po jo pristatymo.

Akumuliatorių galima naudoti jį įkrovus tam skirtu krovikliu.

Prieš naudojimą jį būtinai įkraukite. Akumuliatorių galima naudoti ant jo užsidegus šviesos diodų (LED) lemputei.

Rekomenduojame naudoti originalų „Shimano“ akumuliatorių. Naudodami kito gamintojo akumuliatorių prieš naudodami atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.



PAVOJUS

- Kraudami akumuliatorių naudokite „Shimano“ nurodytą įkroviklį bei vadovaukitės nurodytomis įkrovimo taisyklėmis. Priešingu atveju, akumulatorius gali perkaisti, sprogti arba užsidegti.



DĖMESIO

- Traukdami akumulatoriaus įkroviklio maitinimo kištuką iš lizdo arba krovimo kištuką iš akumulatoriaus, netraukite laikydami už laido.
- Įkraudami akumuliatorių, kai jis yra pritvirtintas ant dviračio, saugokitės, kad neapvirtumėte užkliuvę už įkroviklio laido ar kad kažko ant jo neužmestumėte. Dėl to galite susižeisti arba dviratis gali apvirsti, pažeisdamas komponentus.



- Jei įsigijus dviratį, jis padedamas saugoti ilgam laikotarpiui, prieš važiuodami dviračiu akumuliatorių turėsite pakeisti. Akumuliatorių įkrovus jis pradeda išsikrauti.
- Prijunkite prie E-TUBE PROJECT ir spustelėkite [Connection check] (prijungimo patikrinimas), kad patvirtintumėte, kad naudojamas akumulatorius yra originalus „Shimano“ akumulatorius arba kito prekės ženklo.


Akumuliatoriaus krovimas atskirai

Akumuliatoriaus įkroviklis: EC-E6000


Akumuliatorius: BT-E8010/BT-E8020

1. Akumuliatoriaus įkroviklio maitinimo laido kištuką įkiškite į kištukinį lizdą.
2. Įkiškite įkroviklio kištuką į akumuliatoriaus krovimo lizdą.
 - Akumuliatorių kraukite ant lygaus paviršiaus patalpoje.

BT-E8010

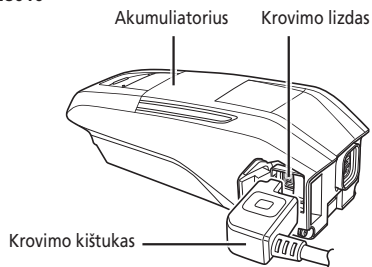


BT-E8020

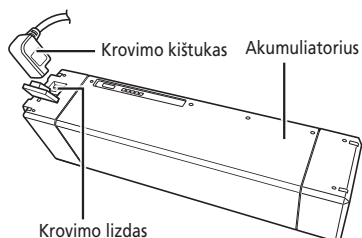


Akumuliatoriaus įkroviklis: EC-E6000

Akumuliatorius: BT-E6010

1. Pritvirtinkite adapterį prie įkrovimo kištuko.
2. Įkroviklio maitinimo laido kištuką įkiškite į kištukinį lizdą.
3. Adapterį prijunkite prie akumuliatoriaus krovimo lizdo.
 - Įkišdami adapterį į krovimo lizdą pasirūpinkite, kad krovimo kištukas būtų žemiau adapterio. Jei krovimo kištukas yra virš adapterio, adapterio negalima kišti.
 - Akumuliatorių kraukite ant lygaus paviršiaus patalpoje.

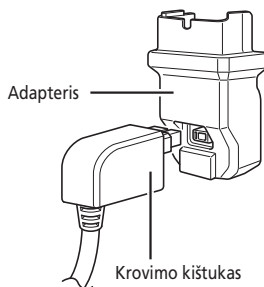

BT-E6010

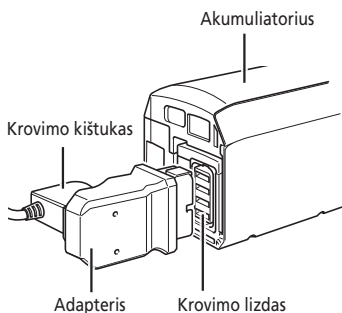


Akumulatoriaus krovimas jam esant sumontuotam ant dviračio

Akumulatoriaus įkroviklis: EC-E6000


Akumulatorius: BT-E8010/BT-E8020/BT-E6010

1. Įkiškite akumulatoriaus įkroviklio maitinimo laido kištuką į kištukinį lizdą.
2. Įkiškite krovimo kištuką į akumulatoriaus apkabos arba akumulatoriaus krovimo lizdą.
 - * Prieš kraudami, akumulatoriaus įkroviklio pagrindinį bloką padėkite ant stabilaus paviršiaus, pvz., grindų.
 - * Stabilizuokite dviratį, kad jis įkrovimo metu nenukristų.


BT-E8010

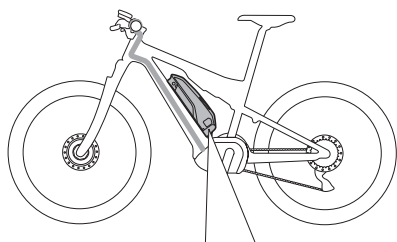

BT-E8020

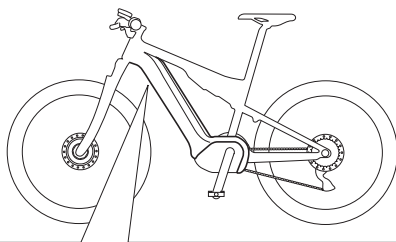


BT-E6010

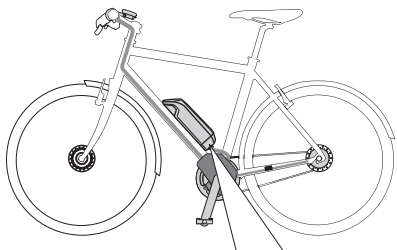

■ Apie įkroviklio šviesos diodų (LED) lempuotę


Pradėjus įkrovimą ant įkroviklio šviečia šviesos diodų (LED) lempuotė.

○ Užsidega	Įkrovimas (per 1 valandą baigus krauti)
☀ Mirksi	Krovimo klaida
● Išjungtas	Akumuliatorius atjungtas (po 1 valandos ar daugiau baigus krauti)

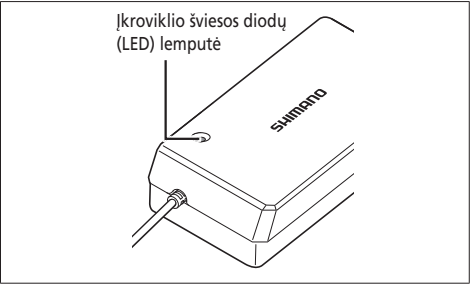

■ Apie akumuliatoriaus įkroviklio šviesos diodų (LED) lemputes

Krovimo būseną galite patikrinti pažiūrėdami į akumuliatoriaus šviesos diodų (LED) lempuotę.

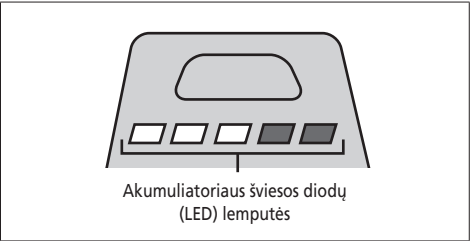

Krovimo eigos indikacija

Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija*1	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
	0 % - 20 %
	21 % - 40 %
	41 % - 60 %
	61 % - 80 %
	81 % - 99 %
	100 %

*1 : nešviečia : dega : žybsi

Akumulatoriaus įkrovos lygio indikacija

Dabartinį akumulatoriaus įkrovos lygį galima patikrinti nuspaudus akumulatoriaus įjungimo mygtuką.

Akumulatoriaus įkrovos lygio indikacija*1	Akumulatoriaus įkrovos lygis
	100 % - 81 %
	80 % - 61 %
	60 % - 41 %
	40 % - 21 %
	20 % - 1 %
	0 % (kai akumulatorius nesumontuotas ant dviračio)
	0 proc., maitinimo išjungimas / išjungimas (akumulatorius sumontuotas ant dviračio)

*1  : nešviečia  : dega  : žybsi

PASTABA

Likus mažai akumulatoriaus įkrovos, sistemos funkcijos pradeda išsijungti toliau nurodyta tvarka.

1. Energijos pagalba (pagalbinis režimas automatiškai įsijungia į [ECO] ir pagalba išjungiama)
2. Pavary perjungimas
3. Šviesa

■ Akumulatoriaus naudojimas ir įkrovimas

Akumuliatorių galima krauti bet kada, neatsižvelgiant į likusį įkrovimo lygį, tačiau akumuliatorių reikia visiškai įkrauti toliau nurodytais atvejais. Šiais atvejais įkraudami akumuliatorių naudokite atskirą įkroviklį.

- Akumulatorius nėra visiškai įkrautas pirkimo metu. Prieš važiuodami visiškai įkraukite akumuliatorių.

Jei akumulatorius buvo visiškai iškrautas, kuo greičiau jį įkraukite. Palikus akumuliatorių neįkrautą jis suges.


- Jei dviračiu planuojate ilgą laiką nevažiuoti, saugokite jį likus maždaug 70 proc. akumulatoriaus įkrovos. Be to, pasirūpinkite, kad akumulatorius visiškai neišsikrautų; tai padarysite įkraudami jį kas 6 mėnesius.

■ Akumulatoriaus montavimas / išmontavimas

Akumulatoriaus montavimas

BT-E8010/BT-E6010


1. Sulyginkite įranta ant akumulatoriaus apačios su išsikišimu laikiklyje ir įkiškite akumuliatorių.

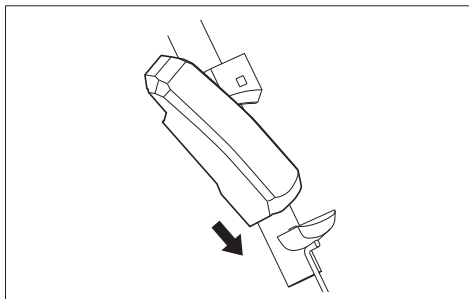

2. Stumkite akumuliatorių į dešinę pusę pradedant nuo jo įkišimo taško. Stumkite akumuliatorių tol, kol išgirsite spragtelėjimą.
3. Grąžinkite raktą į užrakinimo padėtį, jį ištraukite ir padėkite saugoti patikimoje vietoje.

PASTABA

- Prieš pradėdami važiuoti dviračiu, patikrinkite, ar akumulatorius yra užfiksuotas. Tinkamai neužfiksuotas akumulatorius važiuojant gali nukristi.
- Prieš važiuodami įsitikinkite, kad krovimo lizdo dangtelis uždarytas.
- Norėdami apsisaugoti nuo akumulatoriaus iškritimo, nevažiuokite dviračiu, kai raktas įkištas.

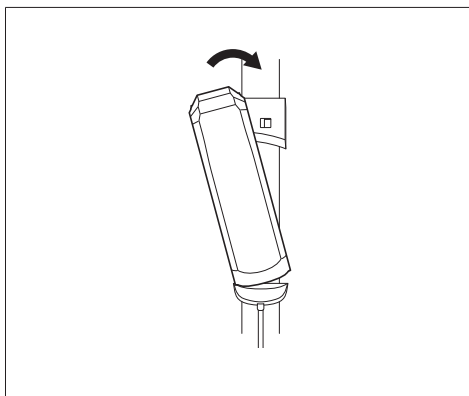

BT-E8020


Demonstraciniais tikslais šiose instrukcijose toliau vaizduojamas rėmo dizaino, kur akumulatorius išimamas ir įdedamas, pavyzdys.

Kiškite akumulatoriaus apkabą, kol išgirsite spragtelėjimą.

- Jei akumulatorius įkišamas iki spragtelėjimo, jis užrakinamas automatiškai.

PASTABA

- Prieš pradėdami važiuoti dviračiu, patikrinkite, ar akumulatorius užrakintas. Tinkamai prieš važiavimą neužrakintas akumulatorius gali atsilaisvinti ir iškristi.
- Prieš važiuodami įsitikinkite, kad rakto angos dangtelis ir krovimo lizdo dangtelis uždaryti.
- Norėdami apsisaugoti nuo akumulatoriaus iškritimo, nevažiuokite dviračiu, kai raktas įkištas.

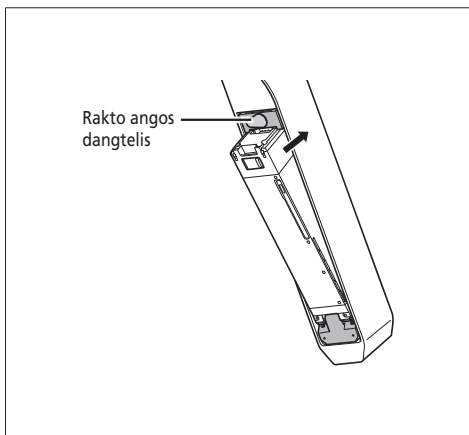

Akumuliatoriaus išmontavimas


Toliau pateiktas aprašymas gali būti netaikytinas, nes tiekiami skirtingų rūšių raktai.

BT-E8010/BT-E6010


1. Išjunkite maitinimą, o tada įkiškite raktą į jo griovelį akumuliatoriaus laikiklyje.



- Rakto padėtis akumuliatoriaus tvirtinimui įtakos neturi. Jį galite įkišti nepriklausomai nuo rakto padėties.
- Rakto ištraukti negalima, kai jis nėra tokioje padėtyje, kai jį įkišote.

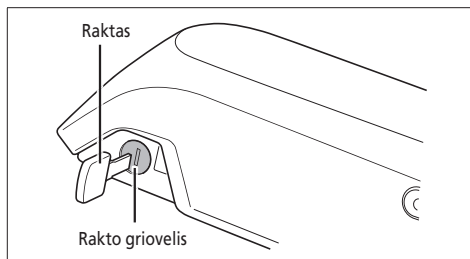


2. Jei norite akumuliatorių atrakinti, sukite raktą į kairę tol, kol pajausite tam tikrą pasipriešinimą.

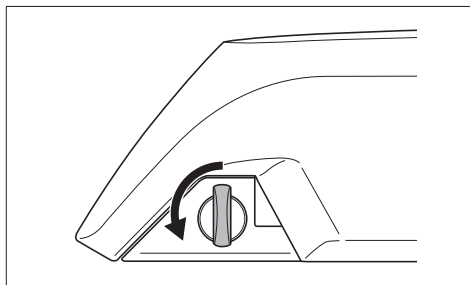

3. Laikykite už viršutinės akumuliatoriaus dalies ir stumkite jį į kairę pusę, kad ištrauktumėte.

PASTABA


Išimdami ar nešdami akumuliatorių tvirtai laikykite akumuliatorių ir saugokitės, kad nenumestumėte.

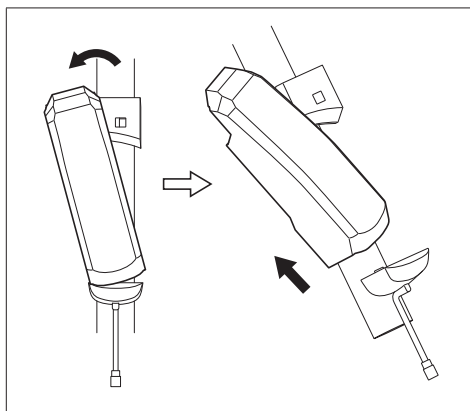

BT-E8020

- Demonstraciniais tikslais šiose instrukcijose toliau vaizduojamas rėmo dizaino, kur akumuliatorius išimamas ir įdedamas, pavyzdys.
- Jeigu naudojate kito gamintojo akumuliatoriaus dangtelį, prieš išimdami akumuliatorių jį nuimkite.


1. Nuimkite rakto angos dangtelį.

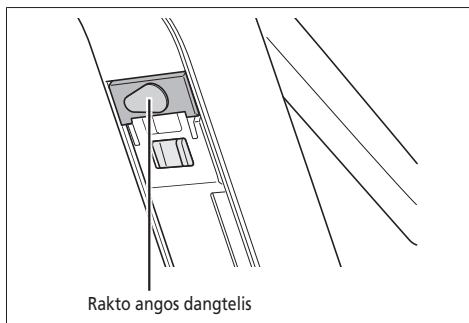

2. Įkiškite raktą į jo griovelį akumuliatoriaus apkauboje.




- Rakto padėtis akumuliatoriaus tvirtinimui įtakos neturi. Jį galite įkišti nepriklausomai nuo rakto padėties.
- Rakto ištraukti negalima, kai jis nėra tokioje padėtyje, kai jį įkišote.

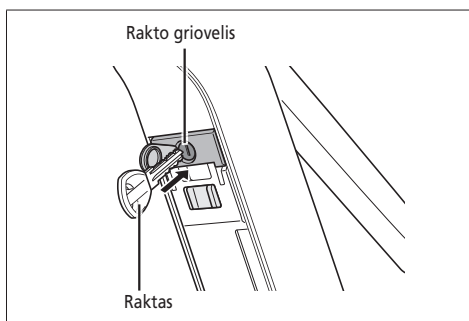

3. Raktą pasukus pagal laikrodžio rodyklę ir įstūmus, akumuliatorius atsijungia automatiškai.

PASTABA


Atjungdami prilaikykite akumuliatorių ranka, kad jis nenukristų.

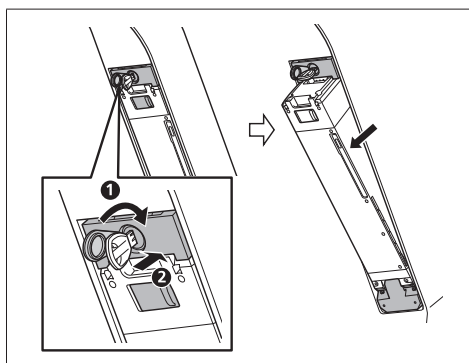

Apie pagalbos mygtukų ir perjungimo jungiklių funkcijas


Čia paaiškinama veikimo tvarka tais atvejais, kai kompiuterio nuostatų vertės yra gamyklinės.

SW-E8000-L/SC-E8000/SW-M8050-R (SW-M9050-R)

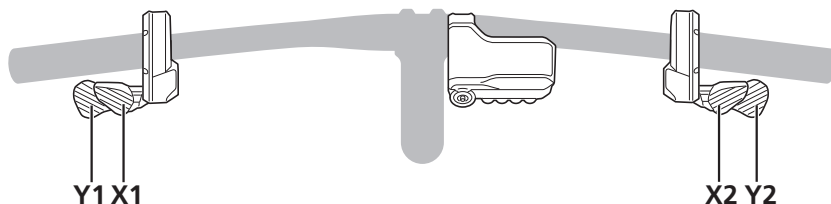

SW-E8000-L		SW-M8050-R (SW-M9050-R)	
X1	Pagalbinių režimų perjungimas: pagalbos lygis padidinamas	X2	Perjungiant pavaras: minti pedalus yra sunkiau
Y1	Pagalbinių režimų perjungimas: pagalbos lygis sumažinamas	Y2	Perjungiant pavaras: minti pedalus tampa lengviau

SC-E6010/SW-E6000

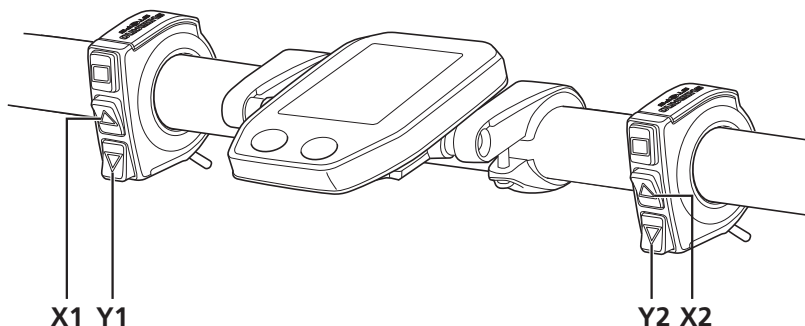


X1	Pagalbinių režimų perjungimas: pagalbos lygis padidinamas Perjungiant pavaras: minti pedalus yra sunkiau	X2	Pagalbinių režimų perjungimas: pagalbos lygis padidinamas Perjungiant pavaras: minti pedalus yra sunkiau
Y1	Pagalbinių režimų perjungimas: pagalbos lygis sumažinamas Perjungiant pavaras: minti pedalus tampa lengviau	Y2	Pagalbinių režimų perjungimas: pagalbos lygis sumažinamas Perjungiant pavaras: minti pedalus tampa lengviau

■ Dviračio kompiuterio įstatymas ir ištraukimas

SC-E6010

Norėdami įstatyti dviračio kompiuterį, įstumkite jį į gembę, kaip pavaizduota.


Tvirtai įstatykite dviračio kompiuterį, kol išgirsite spragtelėjimą.

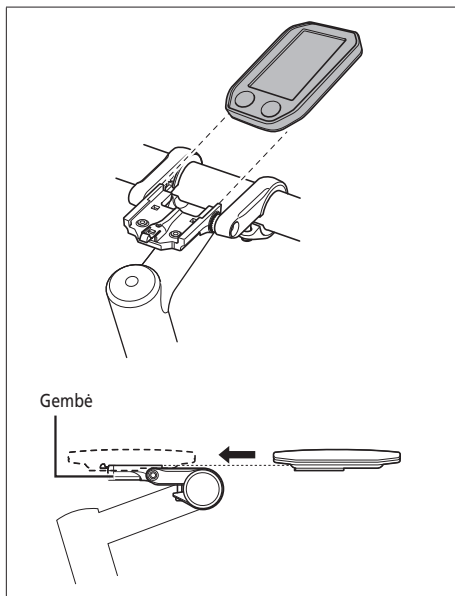

Norėdami ištraukti dviračio kompiuterį, tvirtai nuspauskite gembės rankenėlę ir traukite dviračio kompiuterį.



Dviračio kompiuteriui esant neteisingoje padėtyje, pagalbos funkcija tinkamai neveikia.

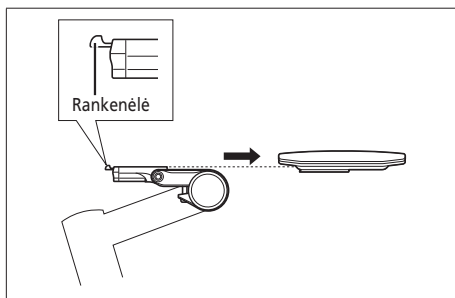

Dėl informacijos apie SC-E8000 kreipkitės į pardavimo atstovą arba dviračių pardavėją.

■ Maitinimo įjungimas (ON) / išjungimas (OFF)

Automatinio maitinimo išjungimo funkcija

Dviračiui nejudant ilgiau nei 10 minučių maitinimas automatiškai išjungiamas.

Įjunkite maitinimo ĮJUNGIMĄ ir IŠJUNGIMĄ per akumuliatorių

BT-E8010/BT-E8020/BT-E6010

Nuspauskite akumuliatoriaus maitinimo mygtuką. Užsidega šviesos diodų (LED) lempučių, nurodydamos likusią akumuliatoriaus įkrovą.


PASTABA

- Įjungdami maitinimą patikrinkite, ar akumuliatorius saugiai pritvirtintas prie laikiklio.
- Maitinimo negalima įjungti įkrovimo metu.
- Įjungdami nedėkite pėdų ant pedalų. Gali būti nustatyta sistemos klaida.




Paspaudus maitinimo mygtuką 6 sekundėms BT-E8010/BT-E8020 maitinimą galima išjungti.

BT-E8010




Maitinimo mygtukas

BT-E8020

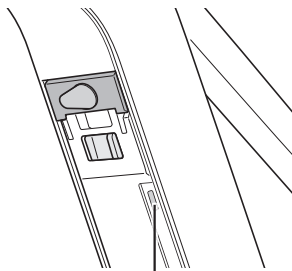

Maitinimo mygtukas

BT-E6010

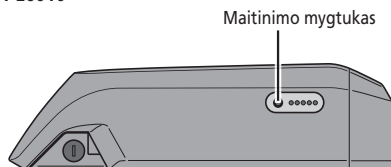

Maitinimo mygtukas

Įjunkite maitinimo ĮJUNGIMĄ ir IŠJUNGIMĄ per dviračio kompiuterį

SC-E6010

- 2 sekundes nuspauskite maitinimo mygtuką dviračio kompiuteryje.

PASTABA

Jeigu dviračio kompiuterio vidinis akumuliatorius nepakankamai įkrautas, maitinimas gali neįsijungti. Vidinis akumuliatorius bus įkraunamas, jei įjungus dviratį yra uždėtas.



Maitinimo mygtukas


SHIMANO STEPS logotipo ekranas

Šis ekranas rodomas sistemos paleidimo ir išjungimo metu.




Dviračio kompiuterio naudojimas

SW-E8000-L/SC-E8000

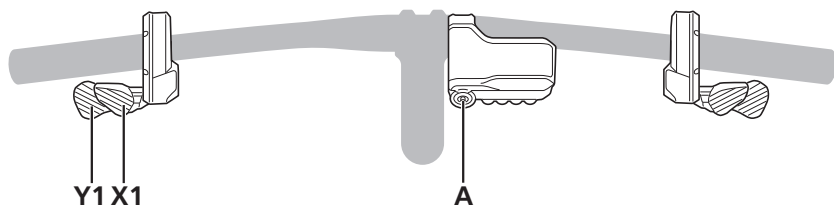

SC-E6010/SW-E6000

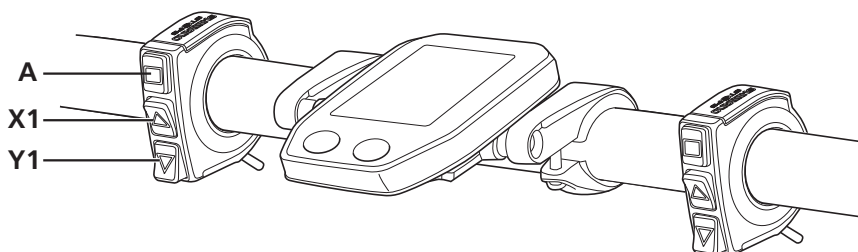

X1/Y1	Naudojamas perkelti nuostatų meniu žymeklį, reguliuoti nustatymus ir pan.
A	Naudojamas persijungti tarp ekranų ir patvirtinti nustatymus.

■ Pagrindinis ekranas

Rodoma elektra varomo dviračio būklė, kelionės informacija.

- Šie šiame naudotojo vadove nurodyti dviračių kompiuterių SC-E8000 ir SC-E6010 paaiškinimai iliustruoti tik SC-E8000 ekrano vaizdais, išskyrus tuos atvejus, kai dviračių kompiuterių ekranų vaizdai ženkliai skiriasi.

(A) Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius

Rodomas dabartinis akumuliatoriaus įkrovos lygis.

(B) Pavaros padėtis (Rodoma, tik kai naudojamas elektroninis pavarų perjungimas)

Rodoma tuo metu nustatyta pavaros padėtis.

(C) Pagalbos matuoklis

Rodo pagalbą.

(D) Pagalbinio režimo rodmuo

Rodomas dabartinis pagalbinis režimas. (režimas [ECO] automatiškai įsijungia, kai likusi akumuliatoriaus įkrova nukrenta.)

(E) Dabartinis greitis

Rodomas dabartinis greitis.

Galite nustatyti rodinį į km/h ir mph.

(F) Dabartinis laikas

Rodomas dabartinis laikas.


(G) Piktograma, nurodanti, kada įjungtos šviesos

Praneša, kai akumuliatoriumi maitinamos šviesos yra įjungtos.


(H) Kelionės informacijos rodmuo

Rodo dabartinę kelionės informaciją.

SC-E8000

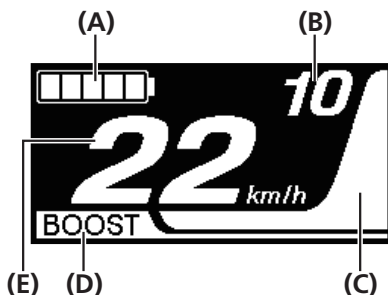

SC-E6010

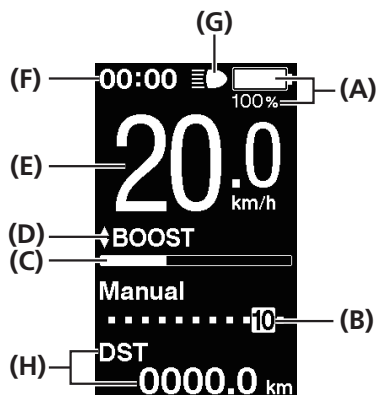

Akumulatoriaus įkrovos lygio indikatorius

Akumulatoriaus įkrovos lygį galite patikrinti važiuodami dviračio kompiuteryje.

SC-E8000

Rodinys	Akumulatoriaus įkrovos lygis
	81 - 100 %
	61 - 80 %
	41 - 60 %
	21 - 40 %
	1 - 20 % *
	0 %


* Kai akumulatoriaus įkrova nukrenta iki šio lygio, akumulatoriaus įkrovos indikatorius blykčioja raudonai.

SC-E6010

Rodinys	Akumulatoriaus įkrovos lygis
	100 %
	
	0 %

■ Pagalbinio režimo keitimas

Norėdami perjungti pagalbinius režimus, nuspauskite „X1“ ar „Y1“.

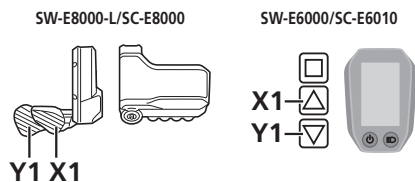

SC-E8000



SC-E6010




BOOST (padidkinimas): pagalbos padidkinimas
TRAIL (takas): pagalba važiuojant takeliu
ECO (ekonomin.): pagalba ekonominiu režimu
OFF (išjungta): pagalba išjungta
WALK (ėjimas):ėjimo stumiant dviratį pagalba

↑ : trumpai paspauskite X1

↓ : trumpai paspauskite Y1

.....▶ : ilgai paspauskite Y1

◀ : trumpai paspauskite X1 (tai režimo [WALK] (ėjimas) atšaukimo operacija)


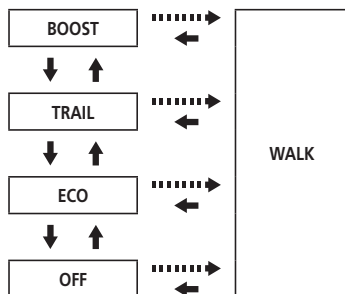


■ Persijungimas į režimą [WALK] (ėjimas) (ėjimo stumiant dviratį pagalbinį režimą)

1. Pedoms esant nukeltoms nuo pedalų, o greičiui esant [0 km/h], laikykite Y1 kol pasirodys [WALK] (ėjimas).

SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010

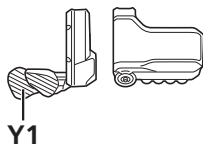

PASTABA


Jei bandant persijungti dėl to, kad esamas greitis nėra [0 km/h] arba jaučiamas slėgis ant pedalų, neįmanoma persijungti į režimą [WALK] (ėjimas), pasigirs įspėjimo tonas.

2. Atleiskite Y1, kai parodomas [WALK] (ėjimas).
3. Dar kartą laikykite nuspaudę Y1, kad suaktyvintumėteėjimo stumiant dviratį pagalbą.
 - Ėjimo stumiant dviratį pagalba lieka aktyvi, jei spaudžiamas Y1.

SC-E8000




SC-E6010

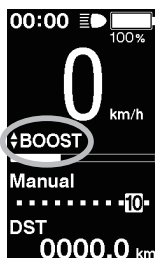


4. Norėdami atšaukti režimą, atleiskite **Y1** ir nuspauskite **X1**.

- Kai režimas [WALK] (ėjimas) atšaukiamas, vėl suaktyvinamas prieš nustatant režimą [WALK] (ėjimas) buvęs aktyvus režimas.

SW-E8000-L/SC-E8000

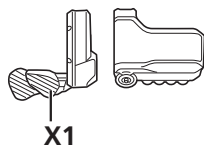

SW-E6000/SC-E6010



- Jei **Y1** nespaudžiamas vieną minutę ar ilgiau, vėl suaktyvinamas prieš nustatant režimą [WALK] (ėjimas) buvęs aktyvus režimas.
- Jei suaktyvinus režimą [WALK] (ėjimas) dviratis nebuvo pajudintas, ėjimo stumiant dviratį pagalba automatiškai išjungiamą. Kad vėl suaktyvintumėte režimą [WALK] (ėjimas) staigiai atleiskite **Y1** o tada nuspauskite **Y1**.
- Ėjimo stumiant dviratį pagalbos funkcija veikia iki maksimalaus 6 km/h greičio.
- Pagalbos lygis ir greitis skiriasi pagal pavaros padėtį.
- Sumani ėjimo stumiant dviratį pagalbos funkcija įjungiamą, kai prijungta elektrinė pavarų perjungimo sistema, pvz., XTR, DEORE XT SEIS.

Sistema atskirai naudoja pagalbinį režimą aptikti pavaros padėtį.


„Sumani ėjimo stumiant dviratį pagalba“ padeda vairuotojui varantis dviratį kopimo sąlygomis, kai yra žemesnės pavaros.

„Greitosios ėjimo stumiant dviratį pagalbos“ funkcija greitai suveikia prilaikydama SW, kad neįsijungtų į jokią kitą režimą.


■ Esamos pavaros ir važiavimo duomenys ekranas

- (A) Pavaros padėtis (Rodoma, tik kai naudojamas elektroninis pavarų perjungimas)
- (B) Važiavimo duomenys rodmuo

SC-E8000

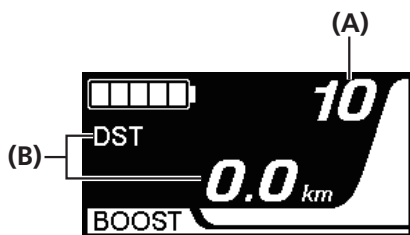


SC-E6010

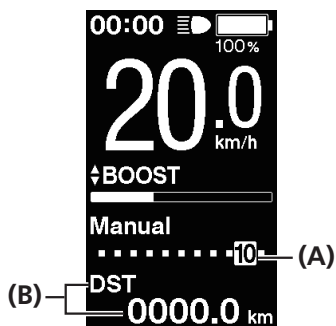


■ Persijungimas tarp rodomos važiavimo duomenys


Rodomas važiavimo duomenys tipas pasikeičia kiekvieną kartą palietus „A“.

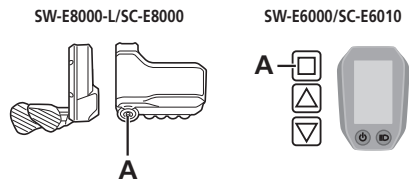

Jei „A“ laikote nuspaustą, kai rodoma DST (Atstumas), visa kelionės informacija pašalinama.

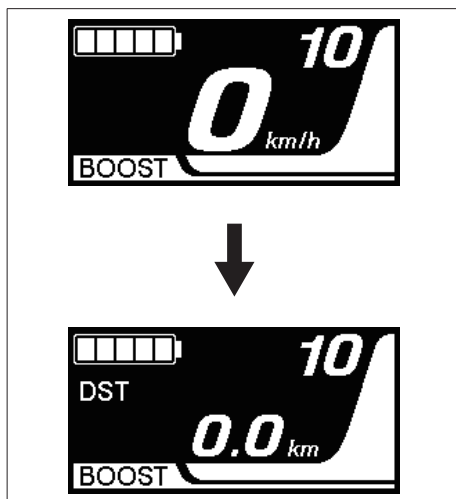

- (A) Kelionės atstumas
- (B) Kauptinis atstumas
- (C) Didžiausias kelionės atstumas *1, 3
- (D) Kelionės laikas (pasirinktinai) *2
- (E) Vidutinis greitis (pasirinktinai) *2
- (F) Didžiausias greitis (pasirinktinai) *2
- (G) Švaistiklio apsisukimų skaičius *2
- (H) Esamas laikas *4

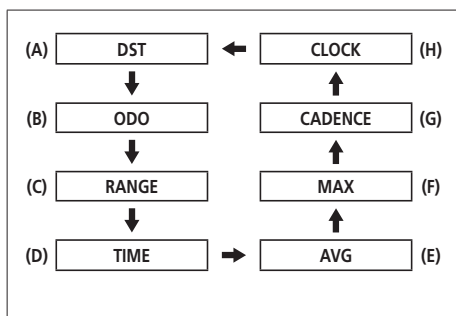

*1 Kai rodomas [RANGE] (diapazonas), akumuliatoriaus įkrovos lygis nerodomas. Kelionės diapazono reikšmės skirtos naudoti tik kaip gairės.

*2 Pasirinktinai: ekrano rodmenis galite konfigūruoti „E-TUBE PROJECT“ (sistemos tikrintuve). Išsamesnės informacijos ieškokite skyrelyje „Prijungimas prie prietaisų ir ryšys su jais“.

*3 Kai veikia ėjimo stumiant dviratį pagalbos funkcija, ekrano rodmuo [RANGE] (diapazonas) pasikeičia į [RANGE ---] (diapazonas ---).

*4 Pastoviai rodoma SC-E6010.

PASTABA

Kai parodomi važiavimo duomenys, ekranas vėl grįžta prie greičio rodinio po 60 sekundžių.

Kai rodomi greičio duomenys, paspaudus „A“ važiavimo duomenys pasikeičia, pradedant nuo DST (Atstumas).

Kelionės atstumo rodmenų šalinimas

Pagrindiniame ekrane galite pašalinti kelionės atstumą.

- 1.** Pakeiskite kelionės informacijos rodmenį DST (Atstumas) ir paspauskite **A** 2 sekundėms.
- 2.** DST (Atstumas) indikatorius pradėjus blykčioti, pirštą atleiskite. Esant šiai būklei dar kartą nuspaudus **A** kelionės atstumas pašalinamas.



-
- DST (Atstumas) indikatoriaus lemputė nustoja žybsėti ir pereinama į pagrindinį ekraną palaikus 5 sekundes.
 - Pašalinus kelionės atstumą, taip pat pašalinami ir TIME (laikas), AVG (Vidurkis), ir MAX.
-


■ Apie nuostatų meniu

Nuostatų meniu prileidimas

SW-E8000-L/SC-E8000

1. Norėdami pamatyti meniu sąrašo ekraną, dviračiui nejudant nuspauskite „A“.


SW-E8000-L/SC-E8000

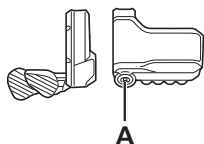

SW-E6000/SC-E6010

1. Norėdami pamatyti meniu sąrašo ekraną, dviračiui nejudant nuspauskite „X1“ ir „Y1“.

SW-E6000/SC-E6010



SC-E8000




SC-E6010





2. Norėdami pasirinkti įvairius meniu nuspauskite „X1“ ar „Y1“. Norėdami pamatyti pasirinkto meniu nuostatų ekraną paspauskite „A“.

SW-E8000-L/SC-E8000

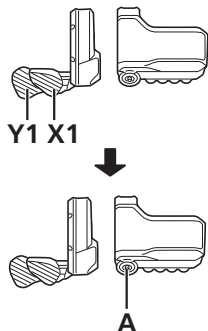

- (A)** šalinti nustatymus
- (B)** Laikrodžio nustatymas
- (C)** Bluetooth LE siejimas
- (D)** Bluetooth LE / ANT ryšio būseną
- (E)** Šviesos įjungimas / išjungimas
- (F)** Foninio apšvietimo ryškumo nustatymo rodymas
- (G)** Garsinio signalo įjungimas / išjungimas
- (H)** Kilometrų ir mylių perjungimas
- (I)** Kalbos nustatymas
- (J)** Elektrinio pavarų perjungimo bloko reguliavimas
- (K)** RD apsaugos nustatymo iš naujo suaktyvinimas*
- (L)** Grįžimas į pagrindinį ekraną

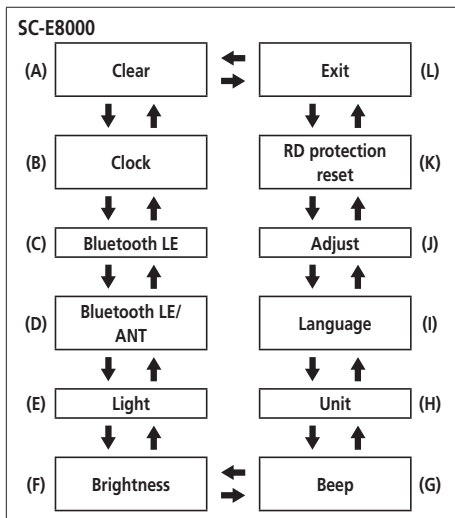

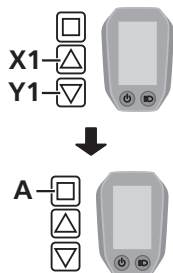


- (A) Šalinti nustatymus
- (B) Laikrodžio nustatymas
- (C) Ekrano foninio apšvietimo įjungimas / išjungimas
- (D) Foninio apšvietimo ryškumo nustatymo rodymas
- (E) Garsinio signalo įjungimas / išjungimas
- (F) Kilometrų ir mylių perjungimas
- (G) Kalbos nustatymas
- (H) Šrifto spalvos keitimas
- (I) Elektrinio pavarų perjungimo bloko reguliavimas
- (J) RD apsaugos nustatymo iš naujo suaktyvinimas*
- (K) Grįžimas į pagrindinį ekraną

[Start mode] ir [Auto] yra rodomi meniu sąrašo ekrane; tačiau jų naudoti negalėsite.



* Siekiant apsaugoti sistemą nuo nukritimų, pavyzdžiui, jei dviratis yra stipriai sutrenkiamas, RD apsaugos funkcija suveikia ir laikinai apsunkinamas sujungimas tarp variklio ir jungties, kad nustotų veikti užpakalinis pavarų perjungiklis. Įvykdžius RD apsaugos nustatymą iš naujo ryšys tarp variklio ir jungties atkuriamas, taip pat kaip ir užpakalinio pavarų perjungiklio veikimas.

SC-E6010

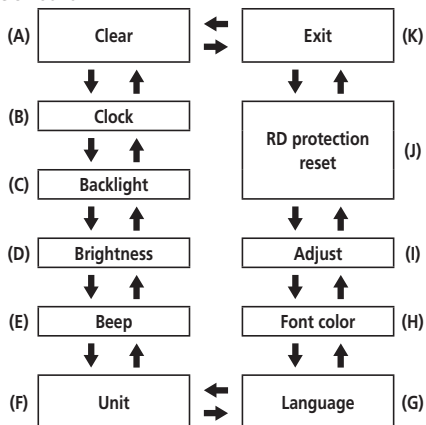


„Clear“ (išvalyti)

Kelionės atstumo atstatymą į gamylinę vertę.


1. Norėdami pasirinkti [DST] (Atstumas) nuspauskite „X1“ ar „Y1“.

SW-E8000-L/SC-E8000

SW-E6000/SC-E6010



Y1 X1



SC-E8000/SC-E6010

Konfigūruojamos dalys	Informacija
„Exit“ (išeiti)	Grįžimas į meniu sąrašo ekraną
„DST“ (atstumas)	Kelionės atstumo rodmenų šalinimas

SC-E6010

Nustatyta gamylinė vertė SC ekrano nuostatoje

Konfigūruojamos dalys	Gamyklinė vertė
„Backlight“ (foninis apšvietimas)	ON (įjungta)
„Beep“ (garsinis signalas)	ON (įjungta)
„Unit“ (įrenginys)	km
„Language“ (kalba)	English (anglų k.)
„Brightness“ (ryškumas)	3
„Font color“ (šrifto spalva)	„White“ (baltos spalvos)

SC-E8000



SC-E6010




2. Norėdami kelionės atstumą nustatyti iš naujo, mygtuku „X1“ ar „Y1“ pasirinkite [OK] (gerai), o tada patvirtinkite paspausdami „A“.


Po nustatymo iš naujo ekranas automatiškai persijungs į meniu sąrašo ekraną.

- SC-E6010 nustatymo iš naujo patvirtinimas nerodomas.

SW-E8000-L/SC-E8000

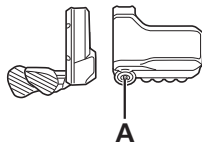

Pašalinus kelionės atstumą, taip pat pašalinami ir TIME (laikas), AVG (Vidurkis), ir MAX.

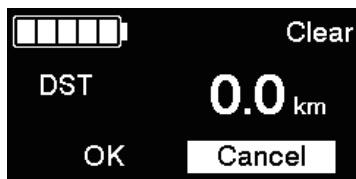


„Clock“ (laikrodis)

Konfigūruokite nustatymą „Clock“ (laikrodis).


1. Norėdami nustatyti laiką nuspauskite „X1“ ar „Y1“.

- Nuspauskite „X1“, jei norite padidinti skaičius.
- Nuspauskite „Y1“, jei norite sumažinti skaičius.

SW-E8000-L/SC-E8000

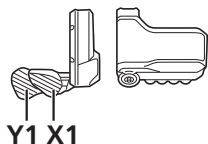


SW-E6000/SC-E6010




2. Nuspaudus „A“ aktyvinama nustatyta vertė ir žymeklis perkeliamas į minučių nustatymą.

SW-E8000-L/SC-E8000

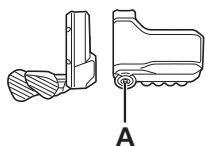

SW-E6000/SC-E6010



3. Norėdami nustatyti minutes nuspauskite „X1“ ar „Y1“.

4. Patvirtinkite nustatymą paspausdami „A“.

- Po patvirtinimo ekranas automatiškai persijungs į meniu sąrašo ekraną.



Skaitmenis galite lengvai pakeisti laikydami nuspaudę „X1“ arba „Y1“.

Bluetooth LE (SC-E8000)

„E-TUBE PROJECT” išmaniesiems telefonams / planšetiniams prietaisams gali būti naudojamas, jei su išmaniuoju telefonu / planšetiniu prietaisu užmegztas Bluetooth LE ryšys.


1. Prieš nustatydami ryšį, įjunkite Bluetooth LE išmaniajame telefone / planšetiniame prietaise.

2. Atidarykite E-TUBE PROJECT (sistemos tikrintuvą) ir nustatykite, kad jis ieškotų Bluetooth LE signalų.

3. Norėdami pasirinkti [Start] (paleisti) nuspauskite „X1” ar „Y1”.
Kad pradėtumėte Bluetooth LE poravimą, patvirtinkite paspausdami „A”.

- Jei „A” paspausite Bluetooth LE poravimo metu, perdavimas bus nutrauktas, o ekranas vėl persijungs į menių sąrašo ekraną.


SW-E8000-L/SC-E8000

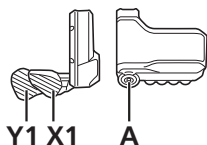

Konfigūruojamos dalys	Informacija
„Start” (paleisti)	Pradedamas Bluetooth LE poravimas
„Cancel” (atšaukti)	Norėdami patvirtinti poravimą, pasirinkite [Cancel] (atšaukti)



Bendraisiais atvejais, Bluetooth LE perdavimas automatiškai prasideda įjungus kompiuterį, tačiau, kai ryšys prastas, poravimą galima pradėti pasirinkus [Start] (paleisti) meniu [Bluetooth LE].

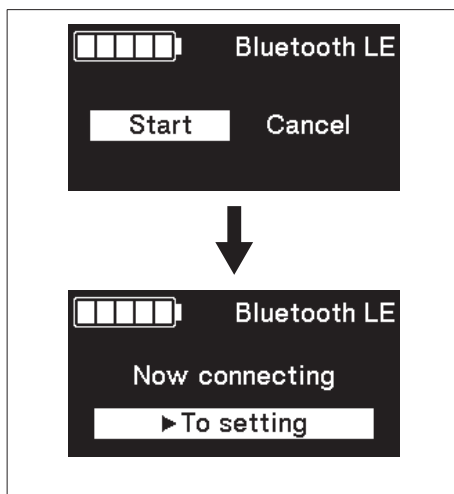

4. Kai ryšys sėkmingai užmezgamas, ekrane rodomas SHIMANO STEPS logotipas. Jei ryšys neužmezgamas, rodomas tai nurodantis pranešimas.

- Sėkmingai užmezgus ryšį arba po ryšio klaidos, paspauskite „X1“, „Y1“ arba „A“, arba ekranas po kurio laiko vėl persijungs į meniu sąrašo ekraną.



Ryšys užmezgtas sėkmingai



Ryšio užmezgti nepavyko

5. Sėkmingai užmezgus ryšį, „E-TUBE PROJECT“ bus rodomas prietaiso pavadinimas.

6. Pasirinkite ekrane rodomą prietaiso pavadinimą.

- Norėdami atjungti, atšaukite Bluetooth LE ryšį išmaniajame telefone / planšetiniame prietaise (dviračio kompiuteris persijungs iš ryšio užmezgimo režimo į įprasto veikimo režimą).

Bluetooth LE/ANT (SC-E8000)

Ekrane gali būti rodoma esama bevielių ryšių būseną.

Norėdami gauti informacijos apie ANT prijungimą, skaitykite „ANT prijungimas“ skyriuje „Bevielės funkcijos“.

Norėdami matyti bevielių ryšių būseną, meniu sąrašo ekrane pasirinkite [Bluetooth LE/ANT] ir patvirtinkite.



Kai prisijungta per Bluetooth LE



Kai prisijungta per ANT



Kai neprijungta nei Bluetooth LE, nei ANT

„Light“ (šviesa) (SC-E8000)

Konfigūruokite akumuliatoriumi maitinama lemputė nustatymą.

1. Norėdami pasirinkti pageidaujamą nustatymą nuspauskite „X1“ ar „Y1“.

SW-E8000-L/SC-E8000



Y1 X1




Konfigūruojamos dalys	Informacija
ON (įjungta)	Laikyti šviesas visada įjungtas
OFF (išjungta)	Laikyti šviesas visada išjungtas

2. Patvirtinkite nustatymą paspausdami „A“.

- Po patvirtinimo ekranas automatiškai persijungs į meniu sąrašo ekraną.


SW-E8000-L/SC-E8000

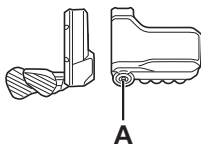

Akumuliatoriumi maitinama lemputė įjungimas (ON (įjungta)) ar išjungimas (OFF (išjungta)) (SC-E6010)

Kai prijungtos akumuliatoriumi maitinama lemputė, paspauskite ant dviračio kompiuterio esantį šviesų mygtuką jas įjungti. Ekrane pasirodo piktograma, žyminti įjungtą šviesą. Norėdami šviesos išjungti, mygtuką nuspauskite dar kartą. Kai tik šviesos išjungiamos, piktograma dingsta iš ekrano.

* Kai akumuliatoriumi maitinamos šviesos neprijungtos, o [Backlight] (foninis apšvietimas) nustatytas kaip [MANUAL] (rankinis), šviesos mygtuko paspaudimu galima įjungti ir išjungti kompiuterio foninį apšvietimą.

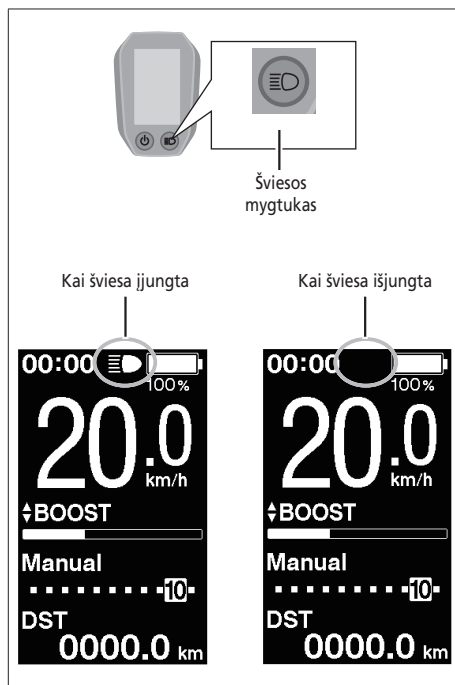


Šviesa išjungiamą pagal akumuliatoriaus įkrovą.
Kai akumuliatorius išsekęs, šviesa išjungiamą.

„Backlight” (foninis apšvietimas) (SC-E6010)


Konfigūruokite ekrano foninį apšvietimą.

1. Norėdami pasirinkti pageidaujamą nustatymą nuspauskite „X1” ar „Y1”.

SW-E6000/SC-E6010




Konfigūruojamos dalys	Informacija
ON (įjungta)	Laikyti šviesas visada įjungtas
OFF (išjungta)	Laikyti šviesas visada išjungtas
MANUAL (rankinis)	Ijungiama ir išjungiama pagal akumulatoriaus maitinamas šviesas.

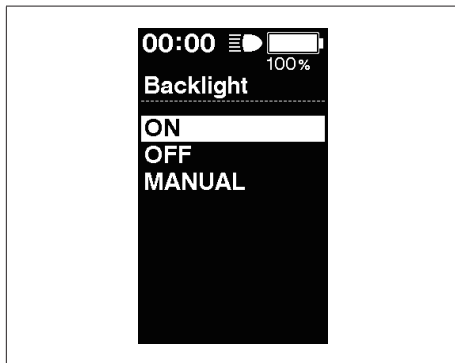

2. Patvirtinkite nustatymą paspausdami „A”.

- Po patvirtinimo ekranas automatiškai persijungs į meniu sąrašo ekraną.

SW-E6000/SC-E6010




„Brightness” (ryškumas)

Foninio apšvietimo ryškumas gali būti pagal poreikius nureguliuojamas.

1. Norėdami nustatyti ryškumą nuspauskite „X1” ar „Y1”.



- Ryškumą galima nustatyti vienam iš 5 lygių.

SW-E8000-L/SC-E8000



Y1 X1


SW-E6000/SC-E6010

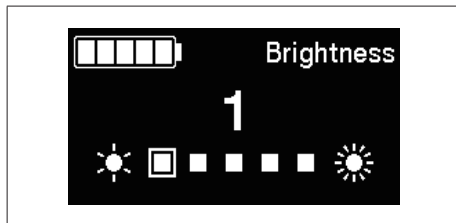

2. Patvirtinkite nustatytą vertę paspausdami „A”.


- Po patvirtinimo ekranas automatiškai persijungs į meniu sąrašo ekraną.

SW-E8000-L/SC-E8000

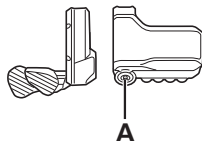

A

SW-E6000/SC-E6010




„Beep” (garsinis signalas)


Garsinis signalas gali būti įjungiamas ir išjungiamas.

1. Norėdami pasirinkti pageidaujamą nustatymą nuspauskite „X1” ar „Y1”.

SW-E8000-L/SC-E8000

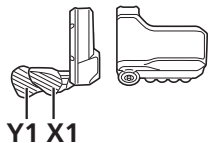

SW-E6000/SC-E6010




Konfigūruojamos dalys	Informacija
ON (įjungta)	Įjungiamas garsinis signalas
OFF (išjungta)	Išjungiamas garsinis signalas


2. Patvirtinkite nustatymą paspausdami „A”.

- Po patvirtinimo ekranas automatiškai persijungs į meniu sąrašo ekraną.

SW-E8000-L/SC-E8000

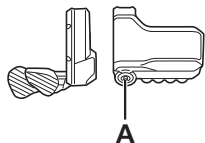

SW-E6000/SC-E6010




Neteigu[Beep](garsinis signalas) nustatytas OFF (išjungta), garsinis signalas suveiks esant veikimo klaidai, sistemos klaidai ir pan. situacijoms.

„Unit“ (įrenginys)



Galima persijungti tarp atstumo vienetų (km ir mylių).

1. Norėdami pasirinkti pageidaujamą nustatymą nuspauskite „X1“ ar „Y1“.

SW-E8000-L/SC-E8000

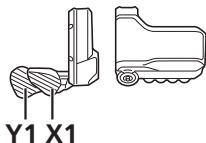

SW-E6000/SC-E6010

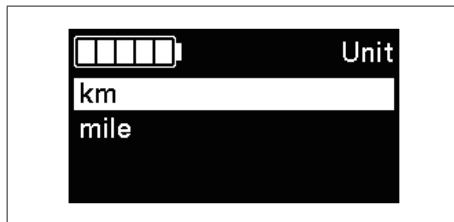


Konfigūruojamos dalys	Informacija
km	Rodoma km
mile	Rodoma myliomis


2. Patvirtinkite nustatymą paspausdami „A“.

- Po patvirtinimo ekranas automatiškai persijungs į meniu sąrašo ekraną.

SW-E8000-L/SC-E8000

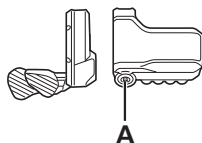

SW-E6000/SC-E6010




„Language“ (kalba)



Konfigūruokite kalbos nustatymą.

1. Norėdami pasirinkti pageidaujamą nustatymą nuspauskite „X1“ ar „Y1“.

SW-E8000-L/SC-E8000

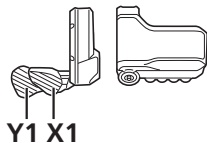

SW-E6000/SC-E6010

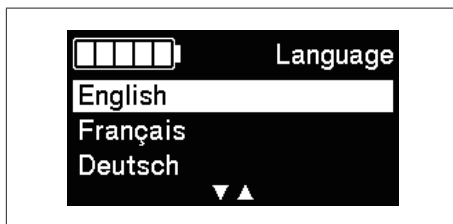


Kalba
Anglų k.
Prancūzų k.
Vokiečių k.
Olandų k.
Italų k.
Ispanų k.


2. Patvirtinkite nustatymą paspausdami „A“.

- Po patvirtinimo ekranas automatiškai persijungs į meniu sąrašo ekraną.

SW-E8000-L/SC-E8000

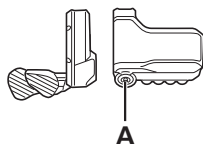

SW-E6000/SC-E6010




„Font color” (šrifto spalva) (SC-E6010)

Šrifto spalvą galima pakeisti.

1. Norėdami pasirinkti pageidaujamą nustatymą nuspauskite „X1” ar „Y1”.

SW-E6000/SC-E6010




Konfigūruojamos dalys
„White” (baltos spalvos)
„Black” (juodos spalvos)

„White” (baltos spalvos)




„Black” (juodos spalvos)

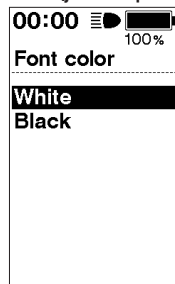

2. Patvirtinkite nustatymą paspausdami „A”.
 - Po patvirtinimo ekranas automatiškai persijungs į meniu sąrašo ekraną.

SW-E6000/SC-E6010



„Adjust” (nustatyti)


Pavarų perjungimą galite nustatyti, tik jei prijungtas elektroninis pavarų perjungimo blokas. Jei reikia nustatyti pavarų perjungiklį, kreipkitės į pardavimo atstovą.

„RD protection reset” (RD apsaugos nustatymas iš naujo)



Siekiant apsaugoti sistemą nuo nukritimų, pavyzdžiui, jei dviratis yra stipriai sutrenkiamas, RD apsaugos funkcija suveikia ir laikinai apsunkinamas sujungimas tarp variklio ir jungties, kad nustotų veikti užpakalinis pavarų perjungiklis. Įvykdžius RD apsaugos nustatymą iš naujo ryšys tarp variklio ir jungties atkuriamas, taip pat kaip ir užpakalinio pavarų perjungiklio veikimas.

1. Norėdami pasirinkti [OK] (gerai) nuspauskite „X1” ar „Y1”.

SW-E8000-L/SC-E8000

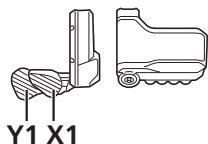


SW-E6000/SC-E6010

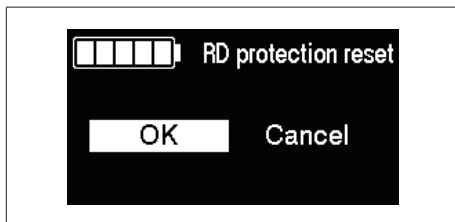


Konfigūruojamos dalys	Informacija
OK (gerai)	Suveiks RD apsaugos nustatymas iš naujo
„Cancel” (atšaukti)	Norėdami nevykdyti RD apsaugos nustatymo iš naujo, pasirinkite [Cancel] (atšaukti)

2. Norėdami patvirtinti [OK] (gerai) paspauskite „A” ir, pasukdami švaistiklį, atkurkite ryšį tarp variklio ir jungties.

SW-E8000-L/SC-E8000

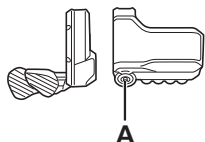

SW-E6000/SC-E6010



„Exit” (išeiti)

Uždaromas meniu sąrašo ekranas ir grįžtama prie pagrindinio meniu.

1. Norėdami pasirinkti [Exit] (išeiti) meniu sąrašo ekrane nuspauskite „X1” ar „Y1”.
2. Patvirtinkite nustatymą paspausdami „A”. Po patvirtinimo ekranas persijungs į pagrindinį ekraną.

Varomojo blokelių nustatymų informacijos atsarginio kopijavimo funkcija

Varomajame blokelyje išsaugotos informacijos atsarginės kopijos įprastai daromos automatiškai. Tačiau atliekant tolesnes operacijas pasirodys pranešimas, kuriame bus klausiama, ar reikia atnaujinti atsarginio kopijavimo informaciją.

- Pakartotinai įstatant dviračio kompiuterį į dviratį su kitais nustatymais.
- Varomojo blokelių nustatymų keitimas per E-TUBE PROJECT.

Prijungimas prie prietaisų ir ryšys su jais

Dviratį prijungus prie prietaiso sistema gali būti konfigūruojama, o aparatinė įranga gali būti atnaujinama.

Norint sukonfigūruoti „SHIMANO STEPS“ ir atnaujinti programinę įrangą reikalingas „E-TUBE PROJECT“ (sistemos tikrintuvas).

Atsisųskite „E-TUBE PROJECT“ iš informacinio tinklalapio (<http://e-tubeproject.shimano.com>).

Informacijos apie „E-TUBE PROJECT“ diegimą ieškokite informaciniame tinklalapyje.

PASTABA

Kraunant jungti prie prietaisų negalima.



- Reikalingas SM-PCE1 ir SM-JC40 / JC41 norint prijungti „SHIMANO STEPS“ prie asmeninio kompiuterio.
- Aparatinė įranga gali būti keičiama be pranešimo.
Jei būtina, kreipkitės į pardavimo atstovą.

■ Bevielės funkcijos

Funkcijos

ANT prijungimas

Bevielės blokelis dviračio kompiuteriui perduoda tolesnę informaciją.

- Akumulatoriaus įkrovos lygis
- Priekinio ir užpakalinio pavarų perjungiklio pavarų padėtys
- Reguliavimo vertės



Apie naujausias funkcijas galite sužinoti atnaujinę programinę įrangą per E-TUBE PROJECT (sistemos tikrintuvą). Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavimo atstovą.

Bluetooth® LE ryšys

„E-TUBE PROJECT“ išmaniesiems telefonams / planšetiniams prietaisams gali būti naudojamas, jei su išmaniuoju telefonu / planšetiniu prietaisu užmegztas Bluetooth LE ryšys.

Ryšio užmezgimas

ANT prijungimas

ANT transmisija bus paleista automatiškai, kai įjungtas ciklinis kompiuteris. Norėdami patikrinti, ar ryšys sėkmingai užmegztas, patikrinkite [Bluetooth LE/ANT] meniu.

Bluetooth® LE ryšys

Paprastai Bluetooth LE transmisija paleidžiama automatiškai, kai įjungtas ciklinis kompiuteris, tačiau susiejimą galima pradėti naudojant [Bluetooth LE] meniu esant prastam ryšiui.

2,4 GHz skaitmeninė bevielė sistema

2,4 GHz dažnio skaitmeninė bevielė technologija, kuri yra tokia pati technologija, naudojama beveilei LAN.

Tačiau labai retai daiktai ir vietos gali kelti stiprų elektromagnetinį lauką, bangas ir trikdžius, dėl kurių matavimai gali būti neteisingi.

- Televizorius, kompiuteris, varikliai arba esant automobilyje ar traukinyje.
- Geležinkelių pervažos bei esant šalia geležinkelio bėgių, prie televizijos perdavimo stočių ir radaro bazių.
- Kiti bevieliai kompiuteriai arba skaitmeniniu būdu reguliuojama šviesa.

■ Akumulatoriaus šviesos diodų (LED) lempučių klaidų rodmenys

Sistemos klaidų ir panašūs įspėjimai rodomi įvairiais akumulatoriaus šviesos diodų (LED) lempučių apšvietimo šablonais.

Klaidos rodmenys tipas	Rodmenys būklė	Lempučių švietimo būdas *1	Sprendimas
Sistemos klaida	Ryšio su dviračio sistema klaida		Patikrinkite, ar laidas neatsilaisvinęs ir tinkamai prijungtas. Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.
Temperatūros apsauga	Jei temperatūra viršija garantuojamą veikimo diapazoną, akumulatoriaus išvestis išjungama.		Akumuliatorių padėkite vėsioje vietoje toliau nuo tiesioginių saulės spindulių tol, kol vidinė akumulatoriaus temperatūra pakankamai nukris. Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.
Saugos patvirtinimo klaida	Tai rodoma, jei neprijungtas originalusis varomasis blokelis. Tai rodoma, jei nors vienas laidas yra atjungtas.		Prijunkite originalųjį akumuliatorių ir varomąjį blokelį. Patikrinkite laidų būklę. Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.
Krovimo klaida	Tai rodoma, jei krovimo metu pasireiškia klaida.		Atjunkite įkroviklį nuo akumulatoriaus ir paspauskite maitinimo mygtuką. Jei atsiranda klaidų, kreipkitės į pardavimo atstovą.
Akumulatoriaus gedimas	Elektrinis gedimas akumulatoriaus viduje		Prijunkite įkroviklį prie akumulatoriaus ir ištraukite įkroviklį. Nuspauskite maitinimo mygtuką tik prijungę akumuliatorių. Jei rodoma klaida prijungus tik akumuliatorių, kreipkitės į pardavimo atstovą.

*1  : Nešviečia  : Šviečia  : Žybsi

■ Klaidų pranešimai dviračio kompiuteryje

Įspėjimai

Rodmenys pašalinami klaidą panaikinus.

SC-E8000



SC-E6010



Įspėjimų sąrašas

Kodas	Ekrano išankstinės sąlygos	Veikimo apribojimai, kai rodomas įspėjimas	Sprendimas
W010	Varomojo blokelių temperatūra yra didesnė nei įprastai veikiančiai.	Energijos pagalba gali būti mažesnė nei įprastai.	Pagalbos funkcijos nenaudokite tol, kol varomojo blokelių temperatūra nenukris. Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.
W011	Važiavimo greitis nenustatomas.	Didžiausias greitis, iki kurio teikiama energijos pagalba, gali būti mažesnė nei įprastai.	Patikrinkite, ar greičio jutiklis yra tinkamai sumontuotas. Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.
W013	Sukimo momento jutiklis nebuvo tinkamai surinktas.	Energijos pagalba gali būti mažesnė nei įprastai.	Koją nukėlę nuo pedalo, nuspauskite akumuliatoriaus maitinimo mygtuką ir vėl įjunkite maitinimą. Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.
W032	Elektroninis pavarų perjungiklis galėjo būti sumontuotas vietoj mechaninio pavarų perjungiklio.	Energijos pagalba, teikiama režimu [WALK] (ėjimas), gali būti mažesnė nei įprastai.	Iš naujo sumontuokite pavarų perjungiklį, kuriam yra sukonfigūruota palaikymo sistema. Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Klaidos

Jei klaidos pranešimas rodomas visame ekrane, atlikite vieną iš toliau aprašytų veiksmų ir atkurkite viso ekrano nustatymus.

- Nuspauskite akumulatoriaus maitinimo mygtuką.
- Išimkite akumuliatorių iš jo laikiklio.



Jei perkrovus akumuliatorių triktis nepašalinama arba tas pats gedimas dažnai pasikartoja, kreipkitės į pardavimo atstovą.



Klaidų sąrašas

Kodas	Ekrano išankstinės sąlygos	Veikimo apribojimas, kai rodoma klaida	Sprendimas
E010	Nustatyta sistemos klaida.	Važiuojant netiekiamas pagalbinis energijos maitinimas.	Nuspauskite akumulatoriaus maitinimo mygtuką, kad jį vėl įjungtumėte. Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.
E011	Sistemos veikimo klaida.	Važiuojant netiekiamas pagalbinis energijos maitinimas.	Dar kartą įjunkite maitinimą.
E013	Varomojo blokelių programinėje įrangoje aptikta klaida.	Važiuojant netiekiamas pagalbinis energijos maitinimas.	Kreipkitės į pardavimo atstovą arba dviračių pardavėją.
E014	Greičio jutiklis galėjo būti sumontuotas netinkamoje padėtyje.	Važiuojant netiekiamas pagalbinis energijos maitinimas.	Kreipkitės į pardavimo atstovą arba dviračių pardavėją.
E020	Nustatyta ryšio klaida tarp akumulatoriaus ir varomojo blokelių.	Važiuojant netiekiamas pagalbinis energijos maitinimas.	Patikrinkite, ar laidas, jungiantis varomąjį blokelį ir akumuliatorių, yra tinkamai prijungtas. Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.
E021	Prie varomojo blokelių prijungtas akumuliatorius atitinka sistemos standartus, bet yra nepalaikomas.	Važiuojant netiekiamas pagalbinis energijos maitinimas.	Nuspauskite akumulatoriaus maitinimo mygtuką, kad jį vėl įjungtumėte. Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.
E022	Prie varomojo blokelių prijungtas akumuliatorius neatitinka sistemos standartų.	Visos sistemos funkcijos išsijungia.	Nuspauskite akumulatoriaus maitinimo mygtuką, kad jį vėl įjungtumėte. Jei padėtis nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Kodas	Ekrano išankstinės sąlygos	Veikimo apribojimas, kai rodoma klaida	Sprendimas
E043	Dalis dviračio kompiuterio aparatinės įrangos gali būti pažeista.	Važiuojant netiekiamas pagalbinis energijos maitinimas.	Kreipkitės į pardavimo atstovą arba dviračių pardavėją.

■ Trikčių šalinimas

Pagalbinė funkcija

Požymis	Priežastis / galimybė	Sprendimas
Pagalbinis režimas neveikia.	Ar akumulatorius pakankamai įkrautas?	Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovimo lygį. Jei akumulatorius beveik išsikrovęs, įkraukite jį.
	Važiuojate ilgomis nuokalnėmis vasaros metu arba ilgai važiuojate su didele apkrova? Akumulatorius gali būti perkaitęs.	Išjunkite maitinimą, luktelėkite ir patikrinkite dar kartą.
	Gali būti netinkamai prijungtas varomasis blokelis (DU-E8000), dviračio kompiuteris (SC-E8000 / SC-E6010) arba pagalbos mygtukas (SC-E8000-L/SW-E6000), arba gali būti problema su viena ar keliomis šiomis dalimis.	Kreipkitės į pardavimo atstovą.
	Ar greitis per didelis?	Patikrinkite dviračio kompiuterio ekraną. Pagalbinis režimas neveikia 25 km/h ar didesniu greičiu.
Pagalbinis režimas neveikia.	Ar minate pedalus?	Dviratis nėra motociklas, todėl turite minti pedalus.
	Ar pagalbinis režimas nustatytas į [OFF] (išjungta)?	Nustatykite pagalbinį režimą į kitą režimą nei [OFF] (išjungta). Jei pagalbinis režimas vis dar neveikia, kreipkitės į pardavimo atstovą.
	Ar sistemos maitinimas įjungtas?	Jei atlikote toliau pateiktus veiksmus, bet vis tiek nejaučiate pagalbos, susisiekite su pardavimo atstovu. SC-E8000 Nuspauskite akumuliatoriaus maitinimo mygtuką, kad maitinimą įjungtumėte. SC-E6010 Norėdai įjungti maitinimą, palaikykite nuspaudę dviračio kompiuterio maitinimo mygtuką 2 sekundes arba paspauskite akumuliatoriaus maitinimo mygtuką.

Požymis	Priežastis / galimybė	Sprendimas
Važiavimo pagalbinio režimo atstumas per trumpas.	Važiavimo atstumas gali sutrumpėti atsižvelgiant į kelio sąlygas, pavarų padėtį ir bendrą šviesų naudojimo laiką.	Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovimo lygį. Jei akumuliatorius beveik išsikrovęs, įkraukite jį.
	Akumuliatoriaus savybės suprastės žiemos sezonu.	Tai nėra gedimo požymis.
	Akumuliatorius yra naudojama dalis. Pakartotinai įkraunant ir ilgai naudojant akumuliatorius pradės gesti (prastės jo efektyvumas).	Jei atstumas, kurį galima nuvažiuoti įkrovus akumuliatorių vieną kartą, yra labai trumpas, pakeiskite akumuliatorių nauju.
	Ar akumuliatorius visiškai įkrautas?	Jei atstumas, kurį galima nuvažiuoti pilnai įkrovus akumuliatorių, sutrumpėjo, akumuliatoriaus naudojimo laikas gali būti besibaigiantis. Pakeiskite akumuliatorių nauju.
Sunku minti pedalus.	Ar padangos pripūstos iki tinkamo slėgio?	Pompa pripūskite oro.
	Ar pagalbinis režimas nustatytas į OFF (išjungta)?	Nustatykite pagalbinį režimą į [BOOST] (padidinimas). Jei pagalbinis režimas vis dar neveikia, kreipkitės į pardavimo atstovą.
	Akumuliatorius gali būti beveik išsikrovęs.	Gerei įkrovę akumuliatorių, vėl patikrinkite pagalbos lygį. Jei pagalbinis režimas vis dar neveikia, kreipkitės į pardavimo atstovą.
	Ar maitinimą įjungėte koja nuspaudę pedalą?	Dar kartą įjunkite maitinimą kojos nedėdami ant pedalo. Jei pagalbinis režimas vis dar neveikia, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Akumulatorius

Požymis	Priežastis / galimybė	Sprendimas
Akumulatorius greitai išsikrauna.	Gali būti pasibaigusi akumulatoriaus naudojimo trukmė.	Pakeiskite akumuliatorių nauju.
Akumulatoriaus negalima įkrauti.	Ar įkroviklio maitinimo kištukas iki galo įkištas į elektros lizdą?	Atjunkite ir vėl prijunkite įkroviklio kištuką, tada pabandykite vėl įkrauti. Jei akumulatoriaus vis tiek neįmanoma įkrauti, kreipkitės į pardavimo atstovą.
	Ar įkroviklio įkrovimo kištukas yra saugiai įkištas į akumuliatorių?	Atjunkite ir vėl prijunkite įkroviklio įkrovimo kištuką, tada pabandykite vėl įkrauti. Jei akumulatoriaus vis tiek neįmanoma įkrauti, kreipkitės į pardavimo atstovą.
	Ar įkrovimo adapteris tvirtai prijungtas prie įkrovimo kištuko arba įkrovimo lizdo?	Tvirtai prijunkite įkrovimo adapterį prie įkrovimo kištuko arba akumulatoriaus įkrovimo lizdo, o tada vėl bandykite krauti. Jei akumulatorius vis tiek nesikrauna, kreipkitės į pardavėją.
	Ar akumulatoriaus įkroviklio, įkrovimo adapterio arba akumulatoriaus gnybtai nėra purvini?	Nuvalykite gnybtus sausa šluoste ir pabandykite vėl įkrauti. Jei akumulatoriaus vis tiek neįmanoma įkrauti, kreipkitės į pardavimo atstovą.
Akumulatorius nepradedą krauti prijungus įkroviklį.	Gali būti pasibaigusi akumulatoriaus naudojimo trukmė.	Pakeiskite akumuliatorių nauju.
Akumulatorius ir įkroviklis įkaista.	Akumulatoriaus arba įkroviklio temperatūra gali viršyti darbinę aplinkos temperatūrą.	Nustokite krauti, luktelėkite ir vėl pradėkite krauti. Jei akumulatorius yra per karštas paliesti, tai gali reikšti jo gedimą. Kreipkitės į pardavimo atstovą.
Įkroviklis yra šiltas.	Jei įkroviklis nuolat naudojamas įkraunant akumuliatorių, jis gali įšilti.	Luktelėkite prieš vėl naudodami įkroviklį.
Nešviečia įkroviklio šviesos diodas.	Ar įkroviklio įkrovimo kištukas yra saugiai įkištas į akumuliatorių?	Prieš kišdami įkrovimo kištuką patikrinkite, ar lizde nėra jokių pašalinių daiktų. Jei niekas nepasikeičia, kreipkitės į pardavimo atstovą.
	Ar akumulatorius visiškai įkrautas?	Jei akumulatorius visiškai įkrautas, jo įkroviklio šviesos diodų (LED) lemputė nebešviečia, tačiau tai nėra gedimas. Atjunkite ir vėl prijunkite įkroviklio kištuką, tada pabandykite vėl įkrauti. Jei įkroviklio šviesos diodų (LED) lemputė vis tiek nešviečia, kreipkitės į pardavėją.

Požymis	Priežastis / galimybė	Sprendimas
Akumuliatoriaus negalima ištraukti.		Kreipkitės į pardavimo atstovą.
Akumuliatoriaus negalima įstatyti.		Kreipkitės į pardavimo atstovą.
Iš akumuliatoriaus teka skystis.		Kreipkitės į pardavimo atstovą.
Akumuliatorius pradėjo skleisti neįprastą kvapą.		Nebenaudokite akumuliatoriaus ir kreipkitės į pardavimo atstovą.
Iš akumuliatoriaus kyla dūmai.		Nebenaudokite akumuliatoriaus ir kreipkitės į pardavimo atstovą.

Šviesos

Požymis	Priežastis / galimybė	Sprendimas
Priekinė lempa arba užpakalinė lempa neužsidega net ir nuspaudus jungiklį.	„E-TUBE PROJECT“ (sistemos tikrintuvo) nustatymai gali būti neteisingi.	Kreipkitės į pardavimo atstovą.

Dviračio kompiuteris

Požymis	Priežastis / galimybė	Sprendimas
Paspaudus akumuliatoriaus maitinimo mygtuką nerodomas dviračio kompiuteris.	Gali būti nepakankamai įkrautas akumuliatorius.	Įkraukite akumuliatorių, tada dar kartą įjunkite maitinimą.
	Ar maitinimas įjungtas?	Nuspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte maitinimą.
	Ar akumuliatorius kraunasi?	Maitinimo negalima įjungti, kol akumuliatorius pritvirtintas prie dviračio ir įkraunamas. Sustabdykite įkrovimą.
	SC-E6010 Ar dviračio kompiuteris tinkamai įstatytas į apkabą?	Tinkamai pritvirtinkite dviračio kompiuterį, vadovaudamiesi „Dviračio kompiuterio įstatymas ir ištraukimas“ nurodymais.
	Ar tinkamai prijungta elektros laido jungtis?	Patikrinkite, ar elektros laido jungtis, jungianti variklio blokelį ir varomąjį blokelį, nėra atjungta. Jei nesate tikri, kreipkitės į pardavimo atstovą.
	Gali būti prijungtos dalys, kurių sistema neatpažįsta.	Kreipkitės į pardavimo atstovą.
SC-E6010 Sistema nepasileidžia, kai laikote nuspaudę dviračio kompiuteris maitinimo mygtuką 2 sekundes.	Galbūt naudojote ar laikėte dviračio kompiuterį ilgą laiką žemoje temperatūroje?	Dviračio kompiuteris gali neįsijungti, jei buvo naudotas ar laikytas žemoje temperatūroje ilgą laiką. Įjunkite jį paspaudę ant akumuliatoriaus esantį maitinimo mygtuką. Jei jis neįsijungia, susisiekite su pardavėju.
	Ar dviračio kompiuteris tinkamai įstatytas į apkabą?	Tinkamai pritvirtinkite dviračio kompiuterį, vadovaudamiesi „Dviračio kompiuterio įstatymas ir ištraukimas“ nurodymais.

Požymis	Priežastis / galimybė	Sprendimas
Nerodoma pavaros padėtis.	Pavaros padėtis rodoma tik naudojant elektrinį pavarų perjungimo įrenginį.	Patikrinkite, ar elektros laido jungtis neatjungta. Jei nesate tikri, kreipkitės į pardavimo atstovą.
Ar galima išjungti garsinį signalą?		Pakeiskite nuostatą. Žr. „Beep“ (garsinis signalas)“.
SC-E6010 Ar galima išjungti foninį apšvietimą?		Pakeiskite nuostatą. Žr. „Backlight“ (foninis apšvietimas).
Nuostatų ekrano negalima paleisti važiuojant.	Produktas sukurtas taip, kad nuostatų meniu nebūtų galima paleisti, jei nustatoma, kad dviračiu važiuojama. Tai nėra gedimo požymis.	Sustabdykite dviratį ir pakeiskite nustatymus.

Kita

Požymis	Priežastis / galimybė	Sprendimas
Spaudžiant mygtuką, girdimi du garsiniai signalai ir mygtuko nuspausti neįmanoma.	Naudojamo jungiklio veikimas pasyvinas.	Tai nėra gedimo požymis.
Girdimi trys pypsėjimai.	Rodoma klaida arba įspėjimas.	Tai pasireiškia, kai dviračio kompiuteryje rodomas įspėjimas arba klaida. Žr. skyrelyje „Klaidų pranešimai dviračio kompiuteryje“ ir vadovaukitės atitinkamo kodo nurodymais.
Naudodamas (-a) elektroninį pavarų perjungimo režimą jaučiu, kad pagalbos lygis sumažėja perjungiant pavaras.	Tai pasireiškia dėl to, kad kompiuteris pagalbos lygį nustatinėja į optimalųjį.	Tai nėra gedimo požymis.
Perjungus pavaras girdimas garsas.		Kreipkitės į pardavimo atstovą.
Įprastai važiuojant nuo užpakalinio rato gali skliti triukšmas.	Gali būti netinkamai sureguliuotas pavarų perjungimas.	Mechaninis pavarų perjungimas Pareguliuokite kabelio įtempimą. Daugiau skaitykite pavarų perjungiklio Aptarnavimo instrukcijas. Elektroninis pavarų perjungimas Kreipkitės į pardavimo atstovą.
Sustabdžius dviratį pavara neperjungiama į iš anksto nustatytą padėtį pradžios režime.	Greičiausiai pedalus mynėte per smarkiai.	Jei pedalus mintumėte lengviau, pavaros persijungs lengviau.

*** Rakto numeris**

Prie rakto pateiktas numeris reikalingas perkant atsarginius raktus.

Įveskite rakto numerį laukelyje ir padėkite į saugią vietą.

Rakto numeris