DE I S-Pedelec: Reflektor an Nummernschildhalter montieren

Art.-Nr. 1973K0019030

Hinweisblatt I Version 1 I 14.02.2018

Achtung! Ohne Reflektor ist das S-Pedelec nicht zulassungskonform!

Lieferumfang:

- 1 x Reflektor
- 2 x Senkkopfschrauben (M4)
- 2 x Muttern

Vorgehen:

1. Reflektorbefestigung passend an die Unterseite des Nummernschildhalters legen.

2. Reflektor mit Hilfe der Schrauben und Muttern montieren. Sie benötigen dafür einen Innensechskantschlüssel mit der Schlüsselweite 2,5 mm und einen 6er-Maulschlüssel.
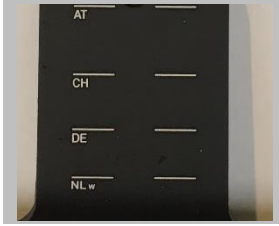
Auf der Reflektorbefestigung befinden sich verschiedene Länderkürzel, die Auskunft darüber geben, wie weit über dem Boden der Reflektor befestigt sein darf.