



PARALANE
PARALANE²


DEUTSCH

VORDERES SCHUTZBLECH

POSITION	TEILE NUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE
01	140119013	Vorderes Schutzblech	1
02	140219005	Sicherheitsstreben (Vorderrad) 360 mm	1
03	199217001	M5 Mutter – DIN 934	1
04	19936002	Unterlegscheibe – DIN 125	2
05	199114018	M5 x 10 mm Schrauben – DIN 7380	1

WICHTIG

Tragen Sie immer eine persönliche Schutzausrüstung. Sollten Sie Fragen oder Zweifel haben, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Focus-Händler.

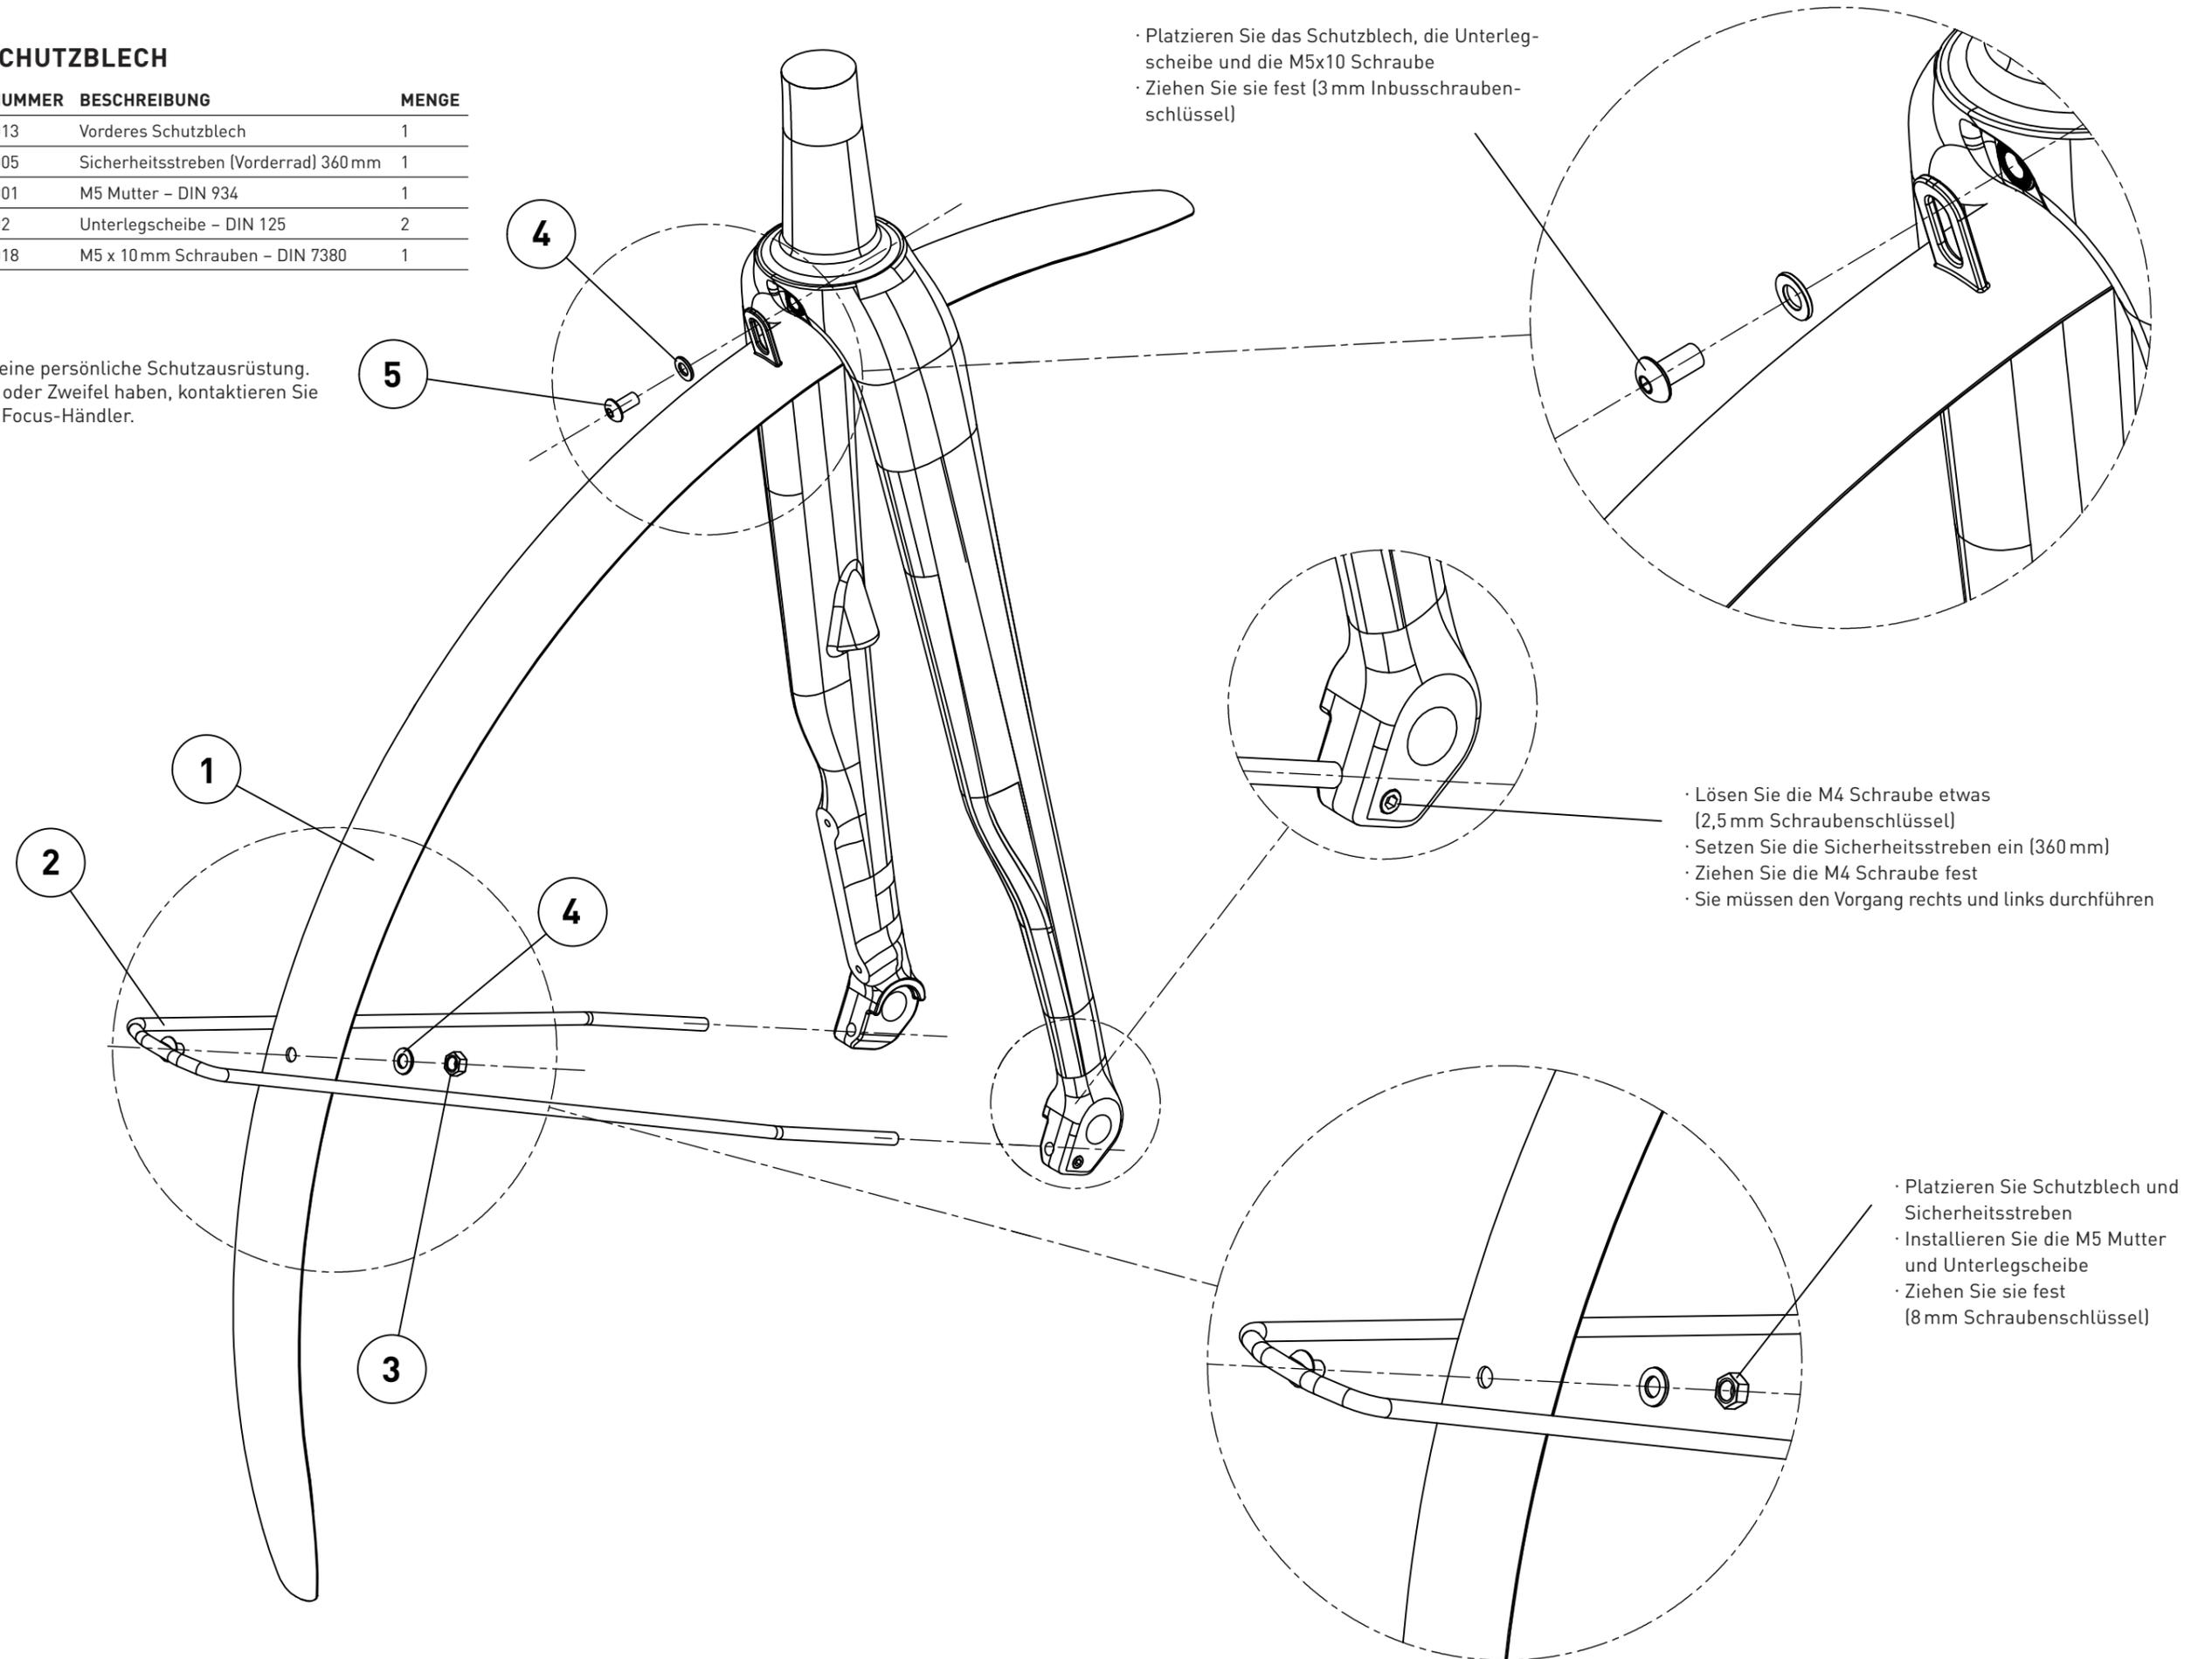

- Platzieren Sie das Schutzblech, die Unterlegscheibe und die M5x10 Schraube
- Ziehen Sie sie fest (3 mm Inbusschraubenschlüssel)

- Lösen Sie die M4 Schraube etwas (2,5 mm Schraubenschlüssel)
- Setzen Sie die Sicherheitsstreben ein (360 mm)
- Ziehen Sie die M4 Schraube fest
- Sie müssen den Vorgang rechts und links durchführen


- Platzieren Sie Schutzblech und Sicherheitsstreben
- Installieren Sie die M5 Mutter und Unterlegscheibe
- Ziehen Sie sie fest (8 mm Schraubenschlüssel)


HINTERES SCHUTZBLECH

POSITION	TEILE NUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE
01	140119014	Hinteres Schutzblech	1
02	140219003	Hauptsicherheitsstreben (Hinterrad) 370 mm	1
03	140219004	Hilfssicherheitsstreben (Hinterrad) 340 mm	1
04	19936002	Unterlegscheibe – DIN 125	5
05	199217001	M5 Mutter – DIN 934	3
06	74970	M5 x 30 mm Schraube – DIN 912	1
07	325917012	Schutzblechbrücke	1
08	140919003	Schutzblechklemme	1
09	199114018	M5 x 10 mm Schraube – DIN 7380	1
10	199119025	M4 x 10 mm Schraube – DIN 7380	2
11	140219006	Secuclip – Links	1
12	140219007	Secuclip – Rechts	1
13	199219004	M4 Mutter – DIN 439	2

WICHTIG


Tragen Sie immer eine persönliche Schutzausrüstung.
Sollten Sie Fragen oder Zweifel haben, kontaktieren Sie
bitte Ihren lokalen Focus-Händler.

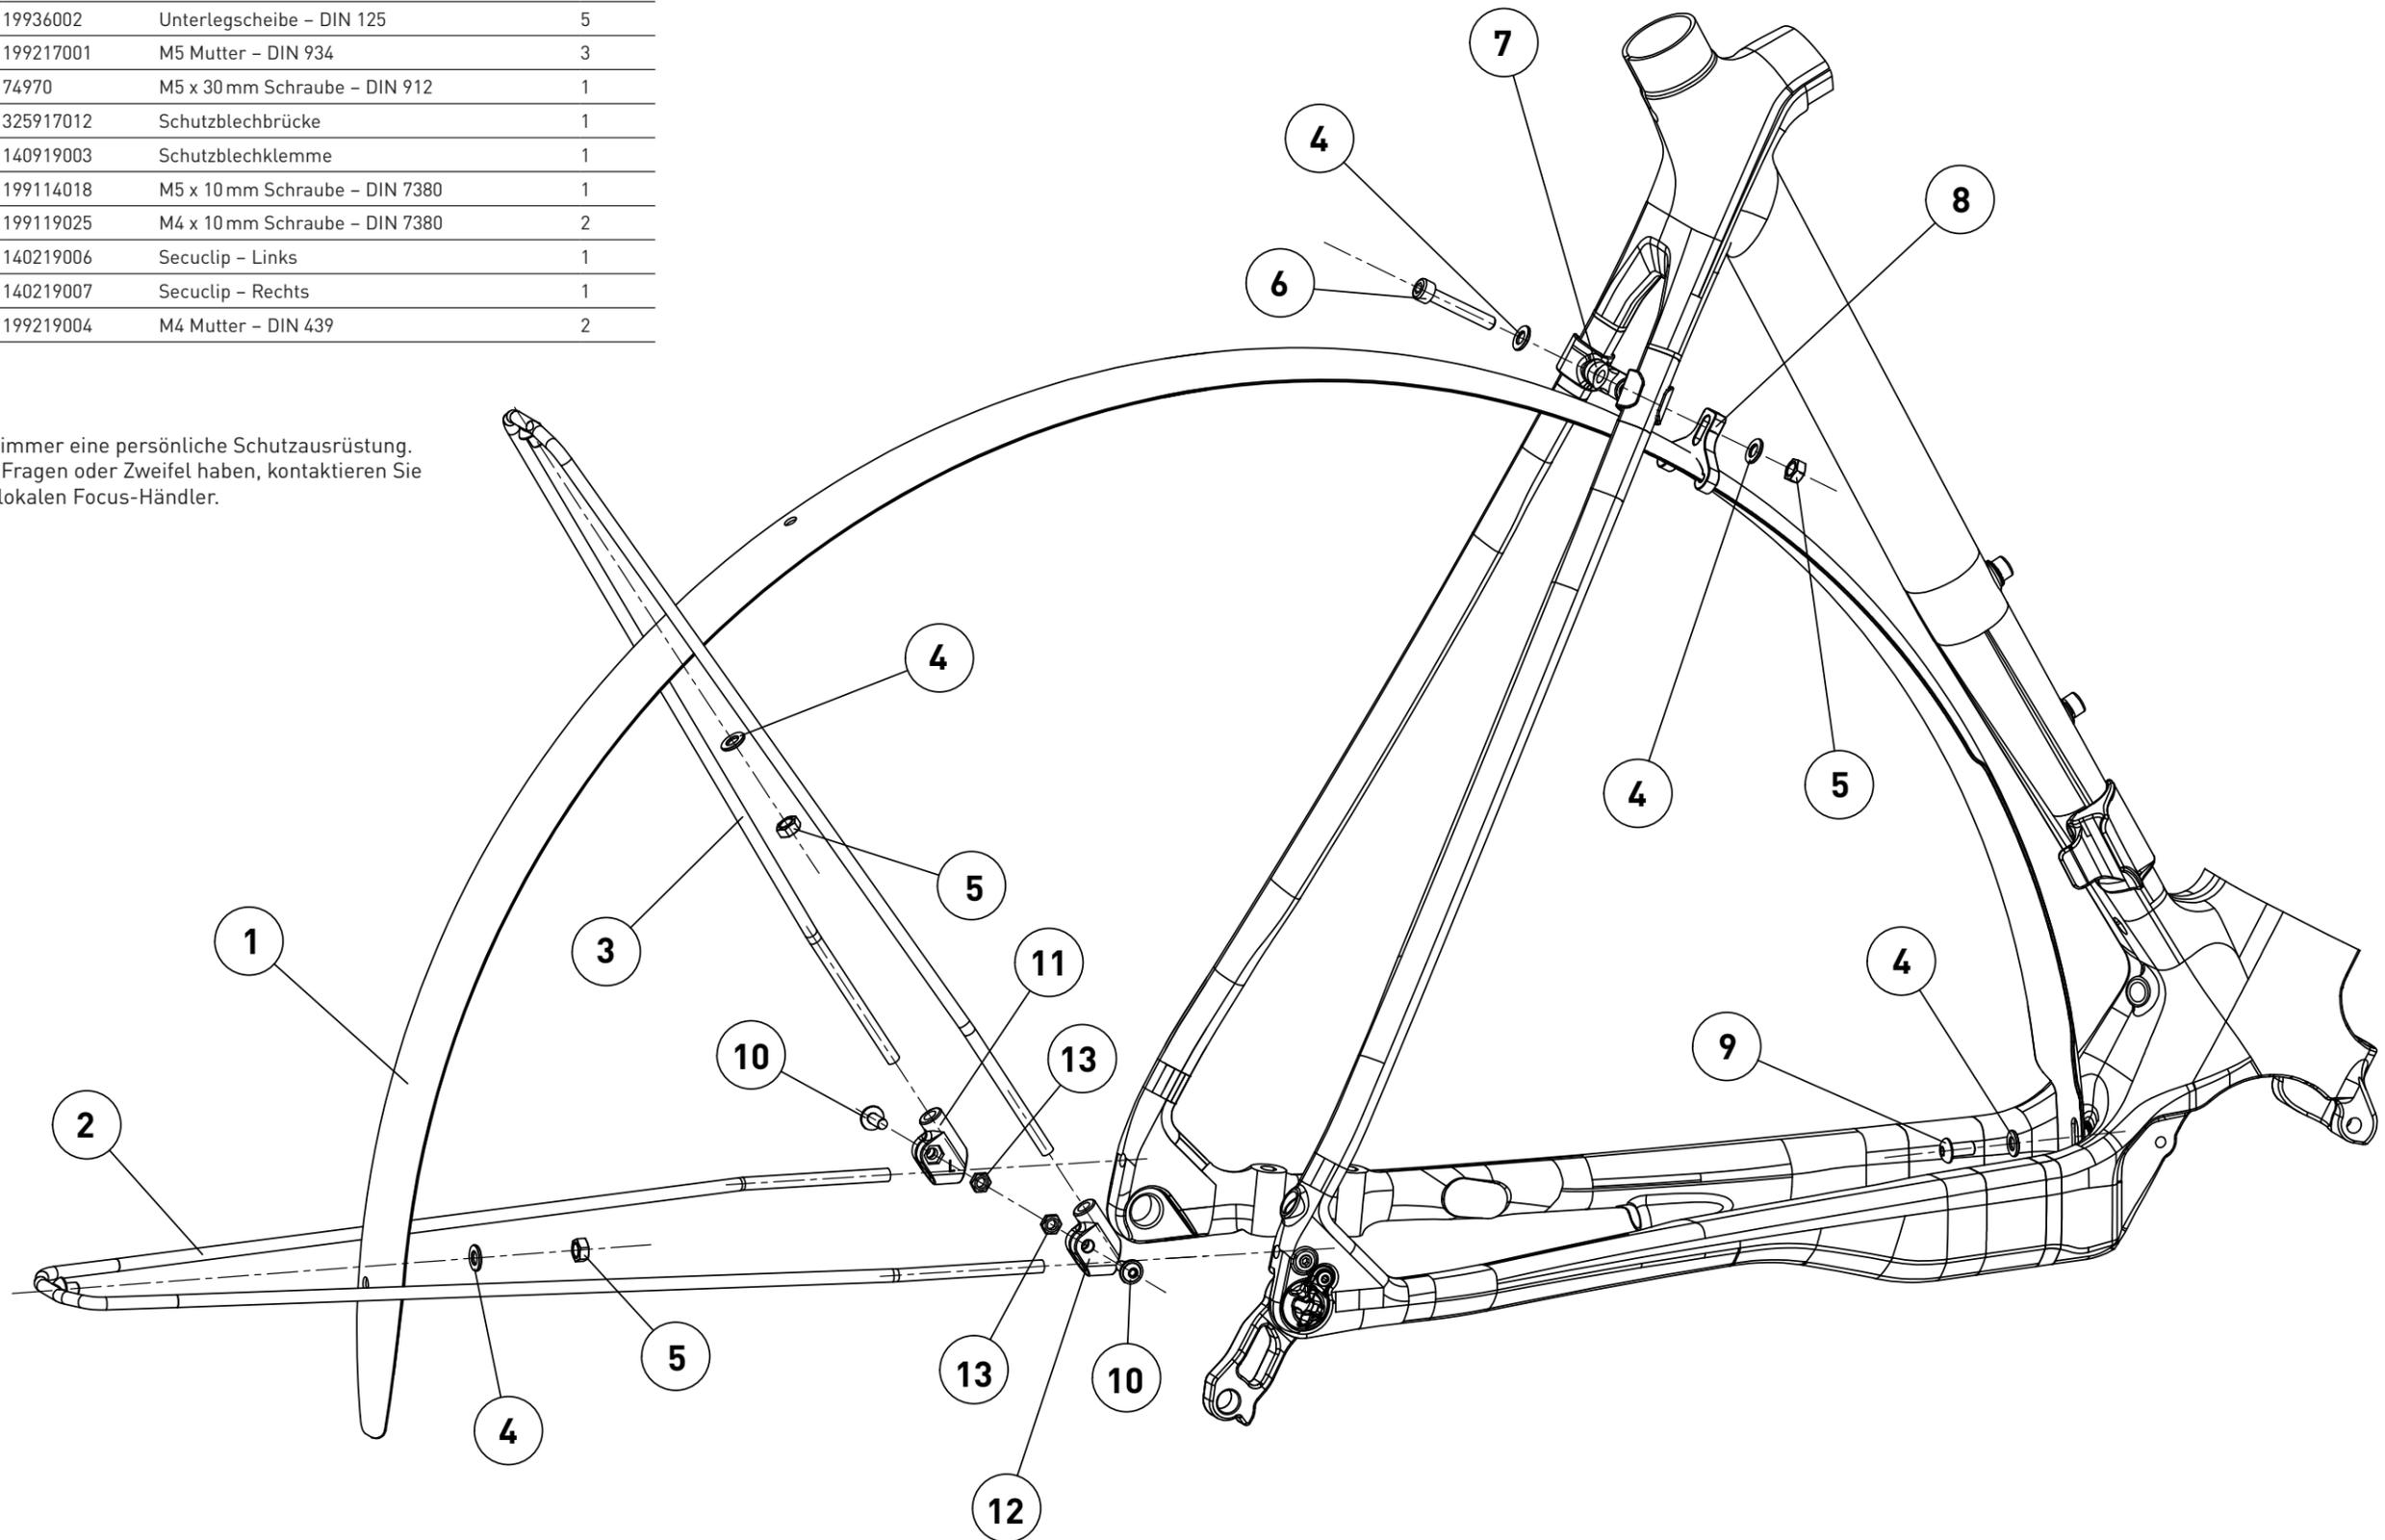

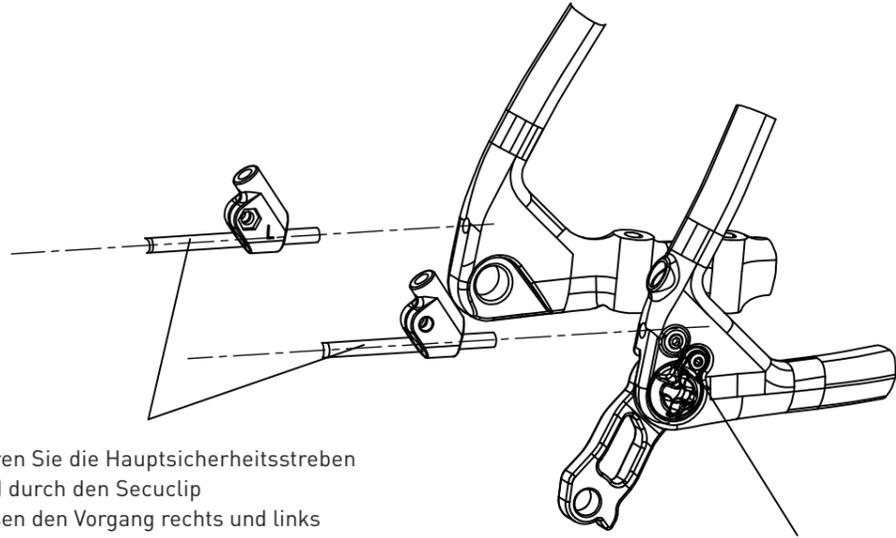


- Installieren Sie die Hauptsicherheitsstreben (370 mm) durch den Secuclip
- Sie müssen den Vorgang rechts und links durchführen


- Lösen Sie die M4 Schraube etwas (2,5 mm Schraubenschlüssel)
- Installieren Sie die Hauptsicherheitsstreben
- Ziehen Sie die M4 Schraube fest
- Sie müssen den Vorgang rechts und links durchführen

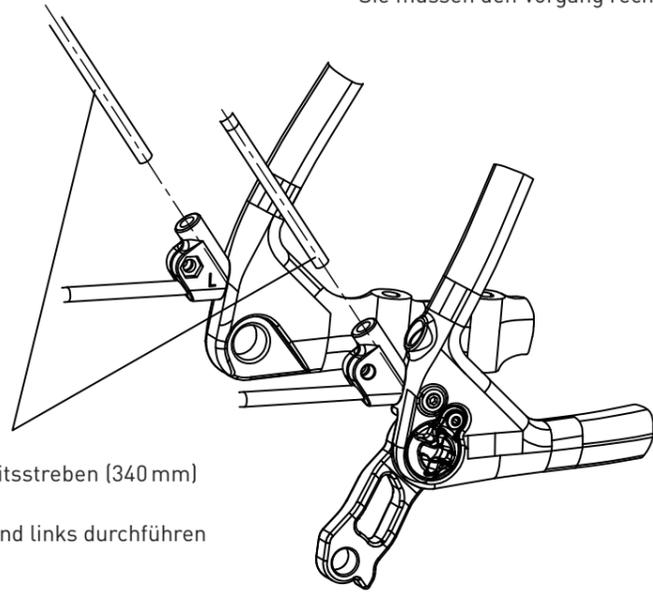

- Installieren Sie die Hilfssicherheitsstreben (340 mm) durch den Secuclip
- Sie müssen den Vorgang rechts und links durchführen

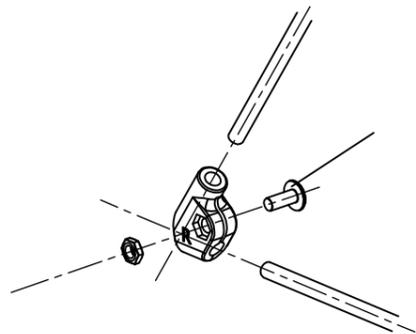


- Platzieren Sie beide Sicherheitsstreben
- Schrauben Sie die M4x10 Schraube und die M4 Mutter in den Secuclip ein
- Ziehen Sie sie fest (4 mm Inbusschraubenschlüssel)
- Sie müssen den Vorgang rechts und links durchführen

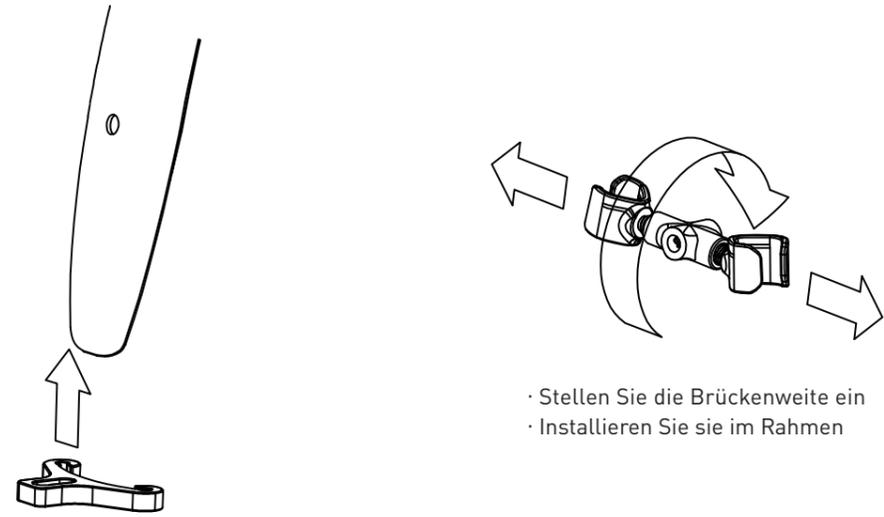


- Montieren Sie die Schutzblechbrücke am Schutzblech
- Schieben Sie sie in die korrekte Position

- Stellen Sie die Brückenweite ein
- Installieren Sie sie im Rahmen

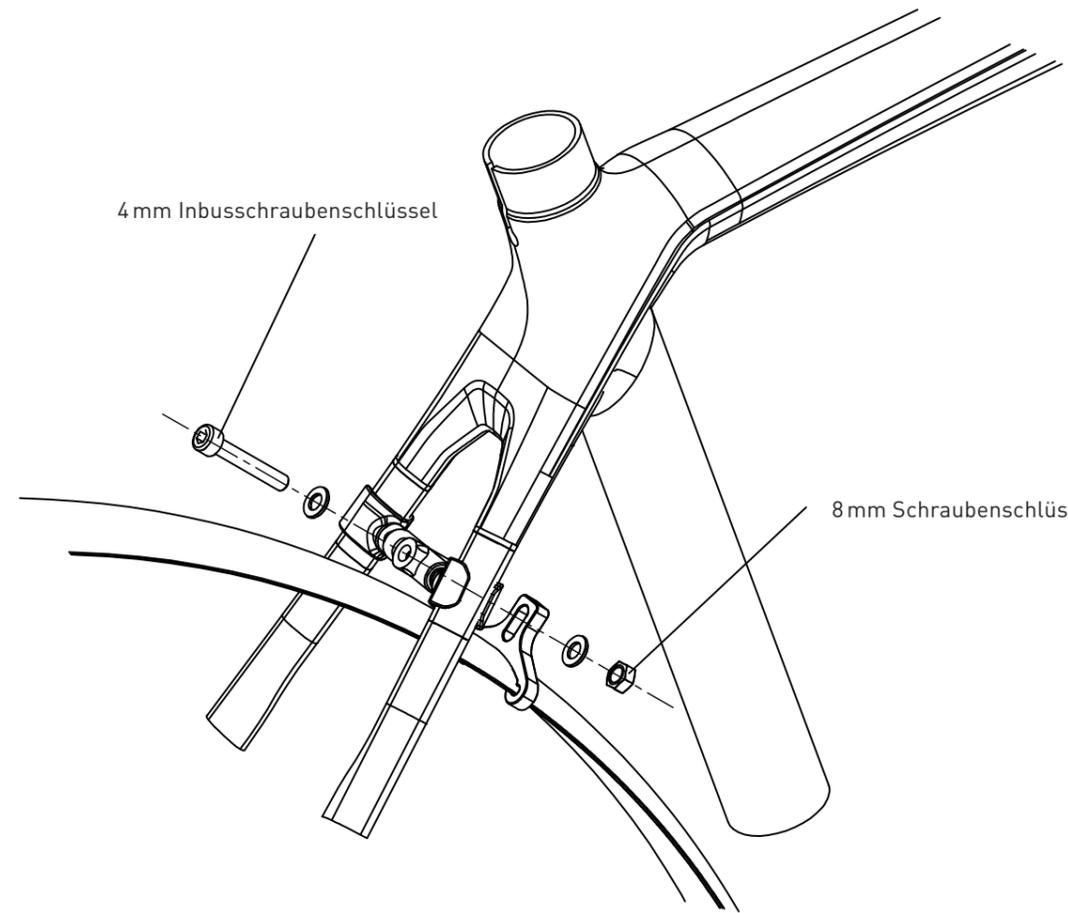


- Platzieren Sie Schutzblechbrücke und -klemme
- Installieren Sie die M5x30 Schraube, Unterlegscheiben und M5 Mutter
- Ziehen Sie sie fest (4 mm Inbusschraubenschlüssel + 7 mm Schraubenschlüssel)

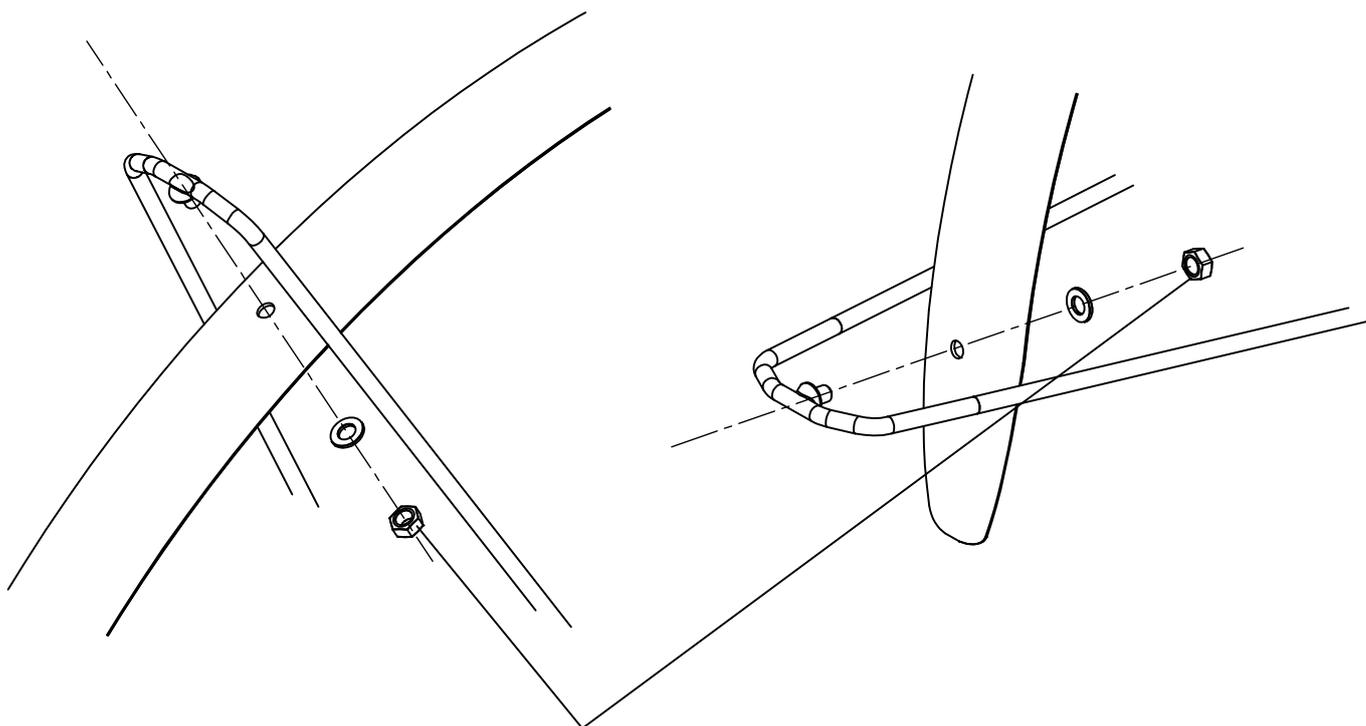

- Platzieren Sie Schutzblech und Sicherheitsstreben
- Installieren Sie die M5 Mutter und Unterlegscheibe
- Ziehen Sie sie fest (8 mm Schraubenschlüssel)
- Sie müssen den Vorgang sowohl bei den Haupt- als auch den Hilfssicherheitsstreben durchführen

- Nach Montage des Schutzbleches
- Installieren Sie die M5x10 Mutter und Unterlegscheibe
- Ziehen Sie sie fest (3 mm Inbusschraubenschlüssel)

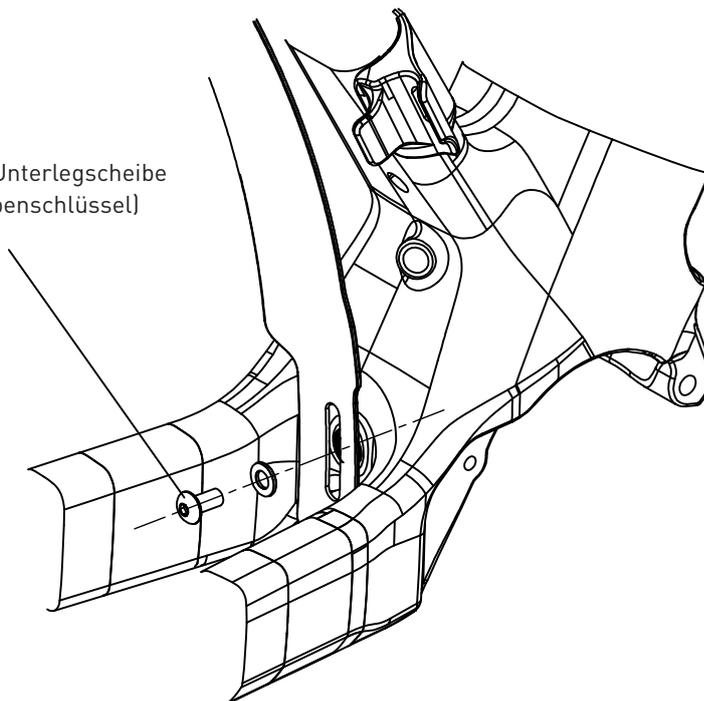

DERBY CYCLE WERKE GMBH
 Siemensstraße 1-3
 49661 Cloppenburg, Germany
 +49 (4471)966-0

www.focus-bikes.com
info@derby-cycle.com
www.derby-cycle.com

1973K0019028
 KD1973K0019028