



WIE MAN SEIN FOCUS BIKE AUF EINEN

ROLLENTRAINER

MONTIERT



RIDE TOGETHER
RIDE BEYOND

ENGINEERED IN GERMANY
SINCE 1993

SMART
PERFORMANCE
BIKES

MONTAGE

ROLLENTRAINER

1.1 TACX

03

1.2 WAHOO

04

Tacx



Tacx Smart Trainer gibt es nur für Schnellspannachsen. Diese sind:

Typ 1 Trainers:

- NEO Smart
- NEO 2 Smart
- FLUX Smart
- FLUX S Smart (Steckachse-Versionen sind auch mit der Teilenummer T2875-01 erhältlich)
- FLUX 2 Smart (Steckachse-Versionen sind auch mit der Teilenummer T2875-01 erhältlich)


Aufgrund der FOCUS R.A.T.-Achse musst du den R.A.T. Evo-Einsatz auf der rechten Seite des Ausfallendes gegen eine FOCUS Steckachsenmutter austauschen. Diese kannst du über deinen FOCUS Händler bestellen (Artikelcode: KD325919160).

YOU JUST NEED THE FOLLOWING PARTS TO GET YOUR FOCUS BIKE ON A TACX TRAINER:

1. Werkzeuge: 15-mm-Maulschlüssel und einen 2,5-mm-Inbusschlüssel.
2. TACX-Teile (wie Steckachse und a, b, c, d) sind höchstwahrscheinlich im Lieferumfang des Trainers enthalten.
3. Zusätzliche Teile: FOCUS Steckachsenmutter, Artikelcode: KD325919160



1. Nimm den R.A.T. Evo-Einsatz ab.

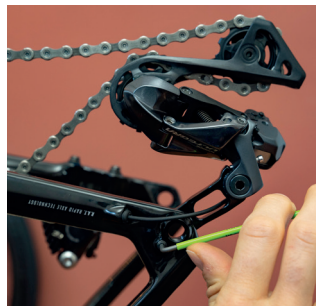

2. Montiere die FOCUS Steckachsenmutter [3].




3. Zieh die Distanzhülse [2a] auf der Antriebsseite an.



4. Zieh die Distanzhülse [2b] auf der Nicht-Antriebsseite fest. Der Rollentrainer ist nun bereit für den Rahmen.



5. Stecke die Hülse [2c] auf der Nicht-Antriebsseite durch das Ausfallende ein.

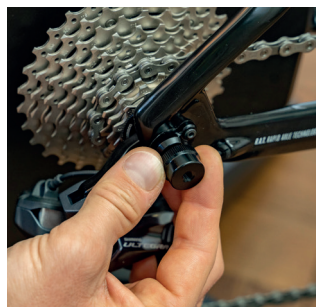

6. Schraube die Gewindehülse [2d] auf der Antriebsseite durch die FOCUS Gewinde-mutter der Steckachse.



7. Zieh die TACX-Schnellspan-nachse von Hand fest.



8. Klappe den Hebel nicht um, sondern ziehe nur die Achse fest.



WAHOO Rollentrainer / Smarttrainer funktionieren mit allen Standard-Steckachsen. Du kannst die Standard FOCUS R.A.T. Steckachse verwenden.

ALLES, WAS DU BRAUCHST, UM DEIN FOCUS AUF EINEN WAHOO-TRAINER ZU BEKOMMEN:

1. WAHOO-Teile sind im Lieferumfang deines Trainers enthalten.



1. Setze die Distanzhülse (1a) auf der Antriebsseite ein.



2. Die Distanzhülse (1b) ist für zwei Einbaubreiten (142/148 mm) vorbereitet.



3. Die Distanzhülse (1b) auf der Nicht-Antriebsseite einbauen. Bei FOCUS Rennrädern ist die Breite 142 mm.



4. Verwende deine FOCUS R.A.T.-Steckachse.



5. Wenn sich der Hebel sehr schwer schließen lässt...



6. ...passe die Vorspannung der Achse an...



7. ...bis sich der Hebel schließt.



R I D E T O G E T H E R

R I D E B E Y O N D

Wir hoffen, dass wir dir helfen konnten.
Solltest du noch Fragen oder Anmerkungen haben,
kannst du uns per E-Mail kontaktieren:
info@focus-bikes.com

Jetzt ist es Zeit zu schwitzen.
Viel Spaß bei deinem Indoor-Training.

Viele Grüße,
das FOCUS Team