



PARALANE
PARALANE²


ITALIANO

PARAFANGHI ANTERIORE

VOCE	DCW SKU	DESCRIZIONE	QTÀ
01	140119013	Parafanghi anteriore	1
02	140219005	Tirante parafanghi anteriore 360 mm	1
03	199217001	Dado M5 – DIN 934	1
04	19936002	Rondella – DIN 125	2
05	199114018	Vite M5 da 10 mm – DIN 7380	1

NOTA BENE!

Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale.
In caso di eventuali dubbi, contattare il rivenditore FOCUS competente a livello locale.

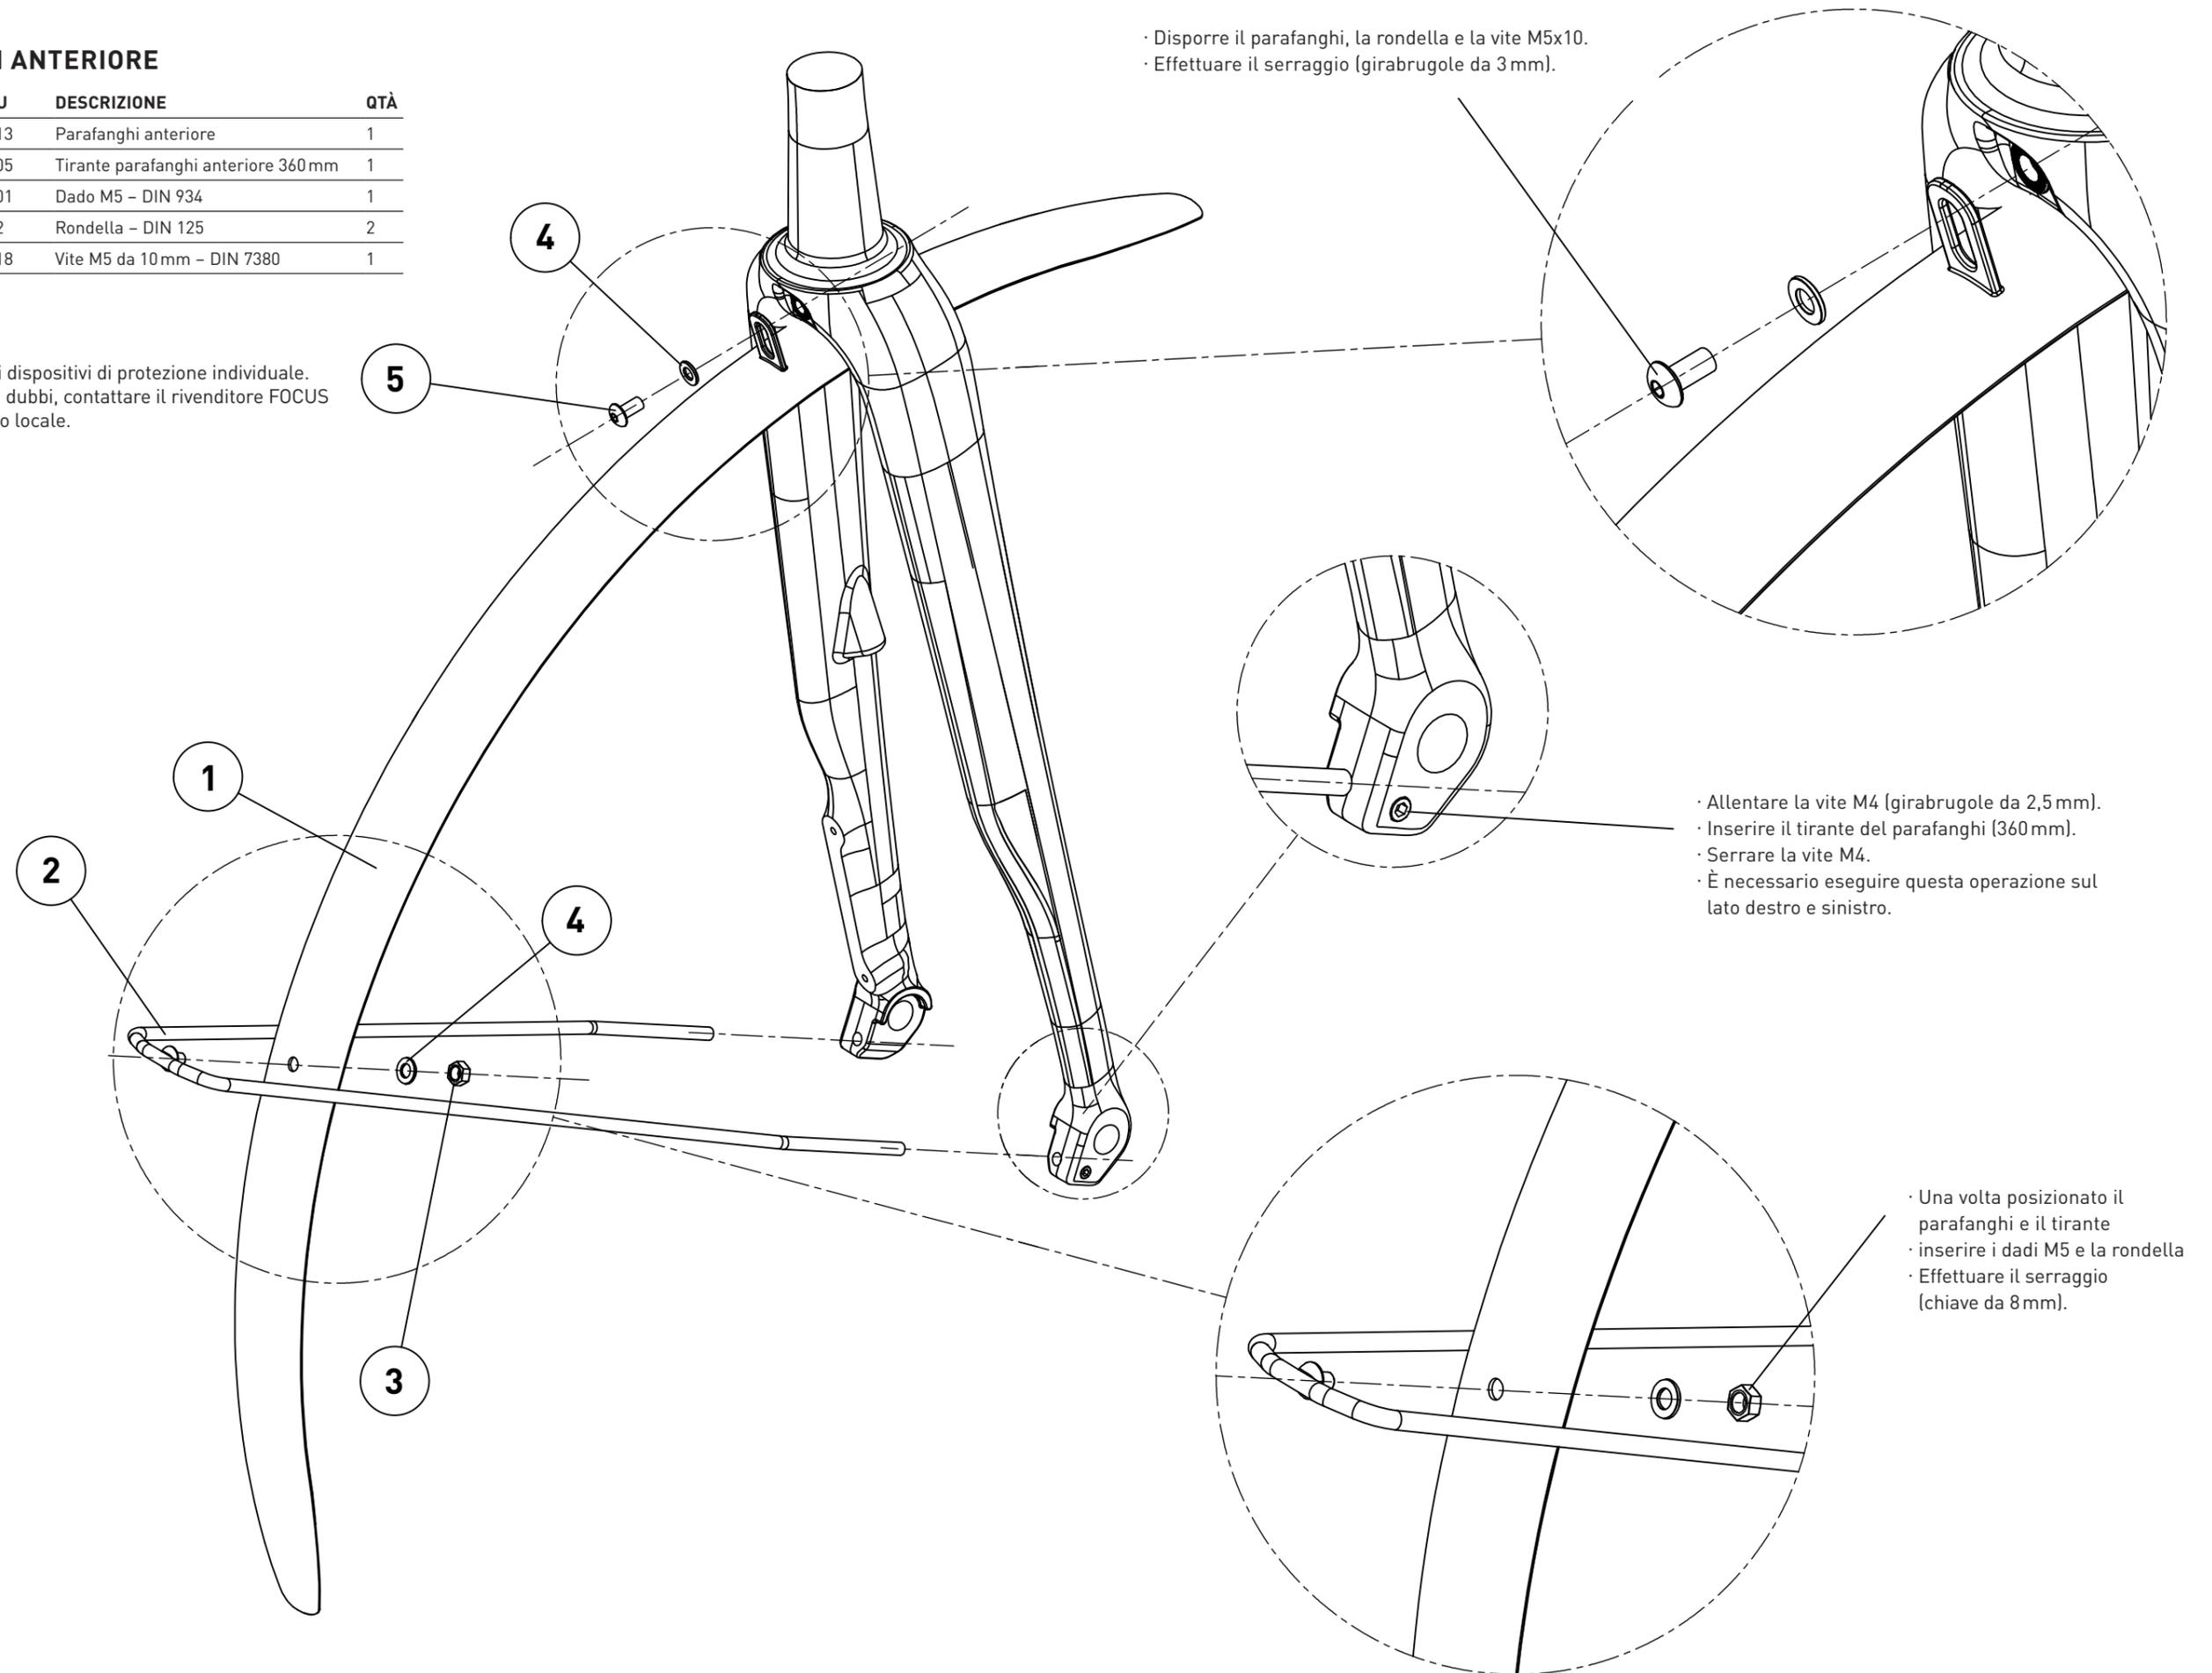

- Disporre il parafanghi, la rondella e la vite M5x10.
- Effettuare il serraggio (girabrugole da 3 mm).

- Allentare la vite M4 (girabrugole da 2,5 mm).
- Inserire il tirante del parafanghi (360mm).
- Serrare la vite M4.
- È necessario eseguire questa operazione sul lato destro e sinistro.


- Una volta posizionato il parafanghi e il tirante inserire i dadi M5 e la rondella
- Effettuare il serraggio (chiave da 8 mm).


PARAFANGHI POSTERIORE

VOCE	DCW SKU	DESCRIZIONE	QTÀ
01	140119014	Parafanghi posteriore	1
02	140219003	Tirante principale del parafanghi posteriore 370 mm	1
03	140219004	Tirante ausiliario del parafanghi posteriore 340 mm	1
04	19936002	Rondella – DIN 125	5
05	199217001	Dado M5 – DIN 934	3
06	74970	Vite M5 da 30 mm – DIN 912	1
07	325917012	Ponticello dei tiranti della sella	1
08	140919003	Gancio del parafanghi tiranti della sella	1
09	199114018	Vite M5 da 10 mm – DIN 7380	1
10	199119025	Vite M4 da 10 mm – DIN 7380	2
11	140219006	Clip del tirante – Lato sinistro	1
12	140219007	Clip del tirante – Lato destro	1
13	199219004	Dado M4 – DIN 439	2

NOTA BENE!


Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale.
In caso di eventuali dubbi, contattare il rivenditore FOCUS competente a livello locale.

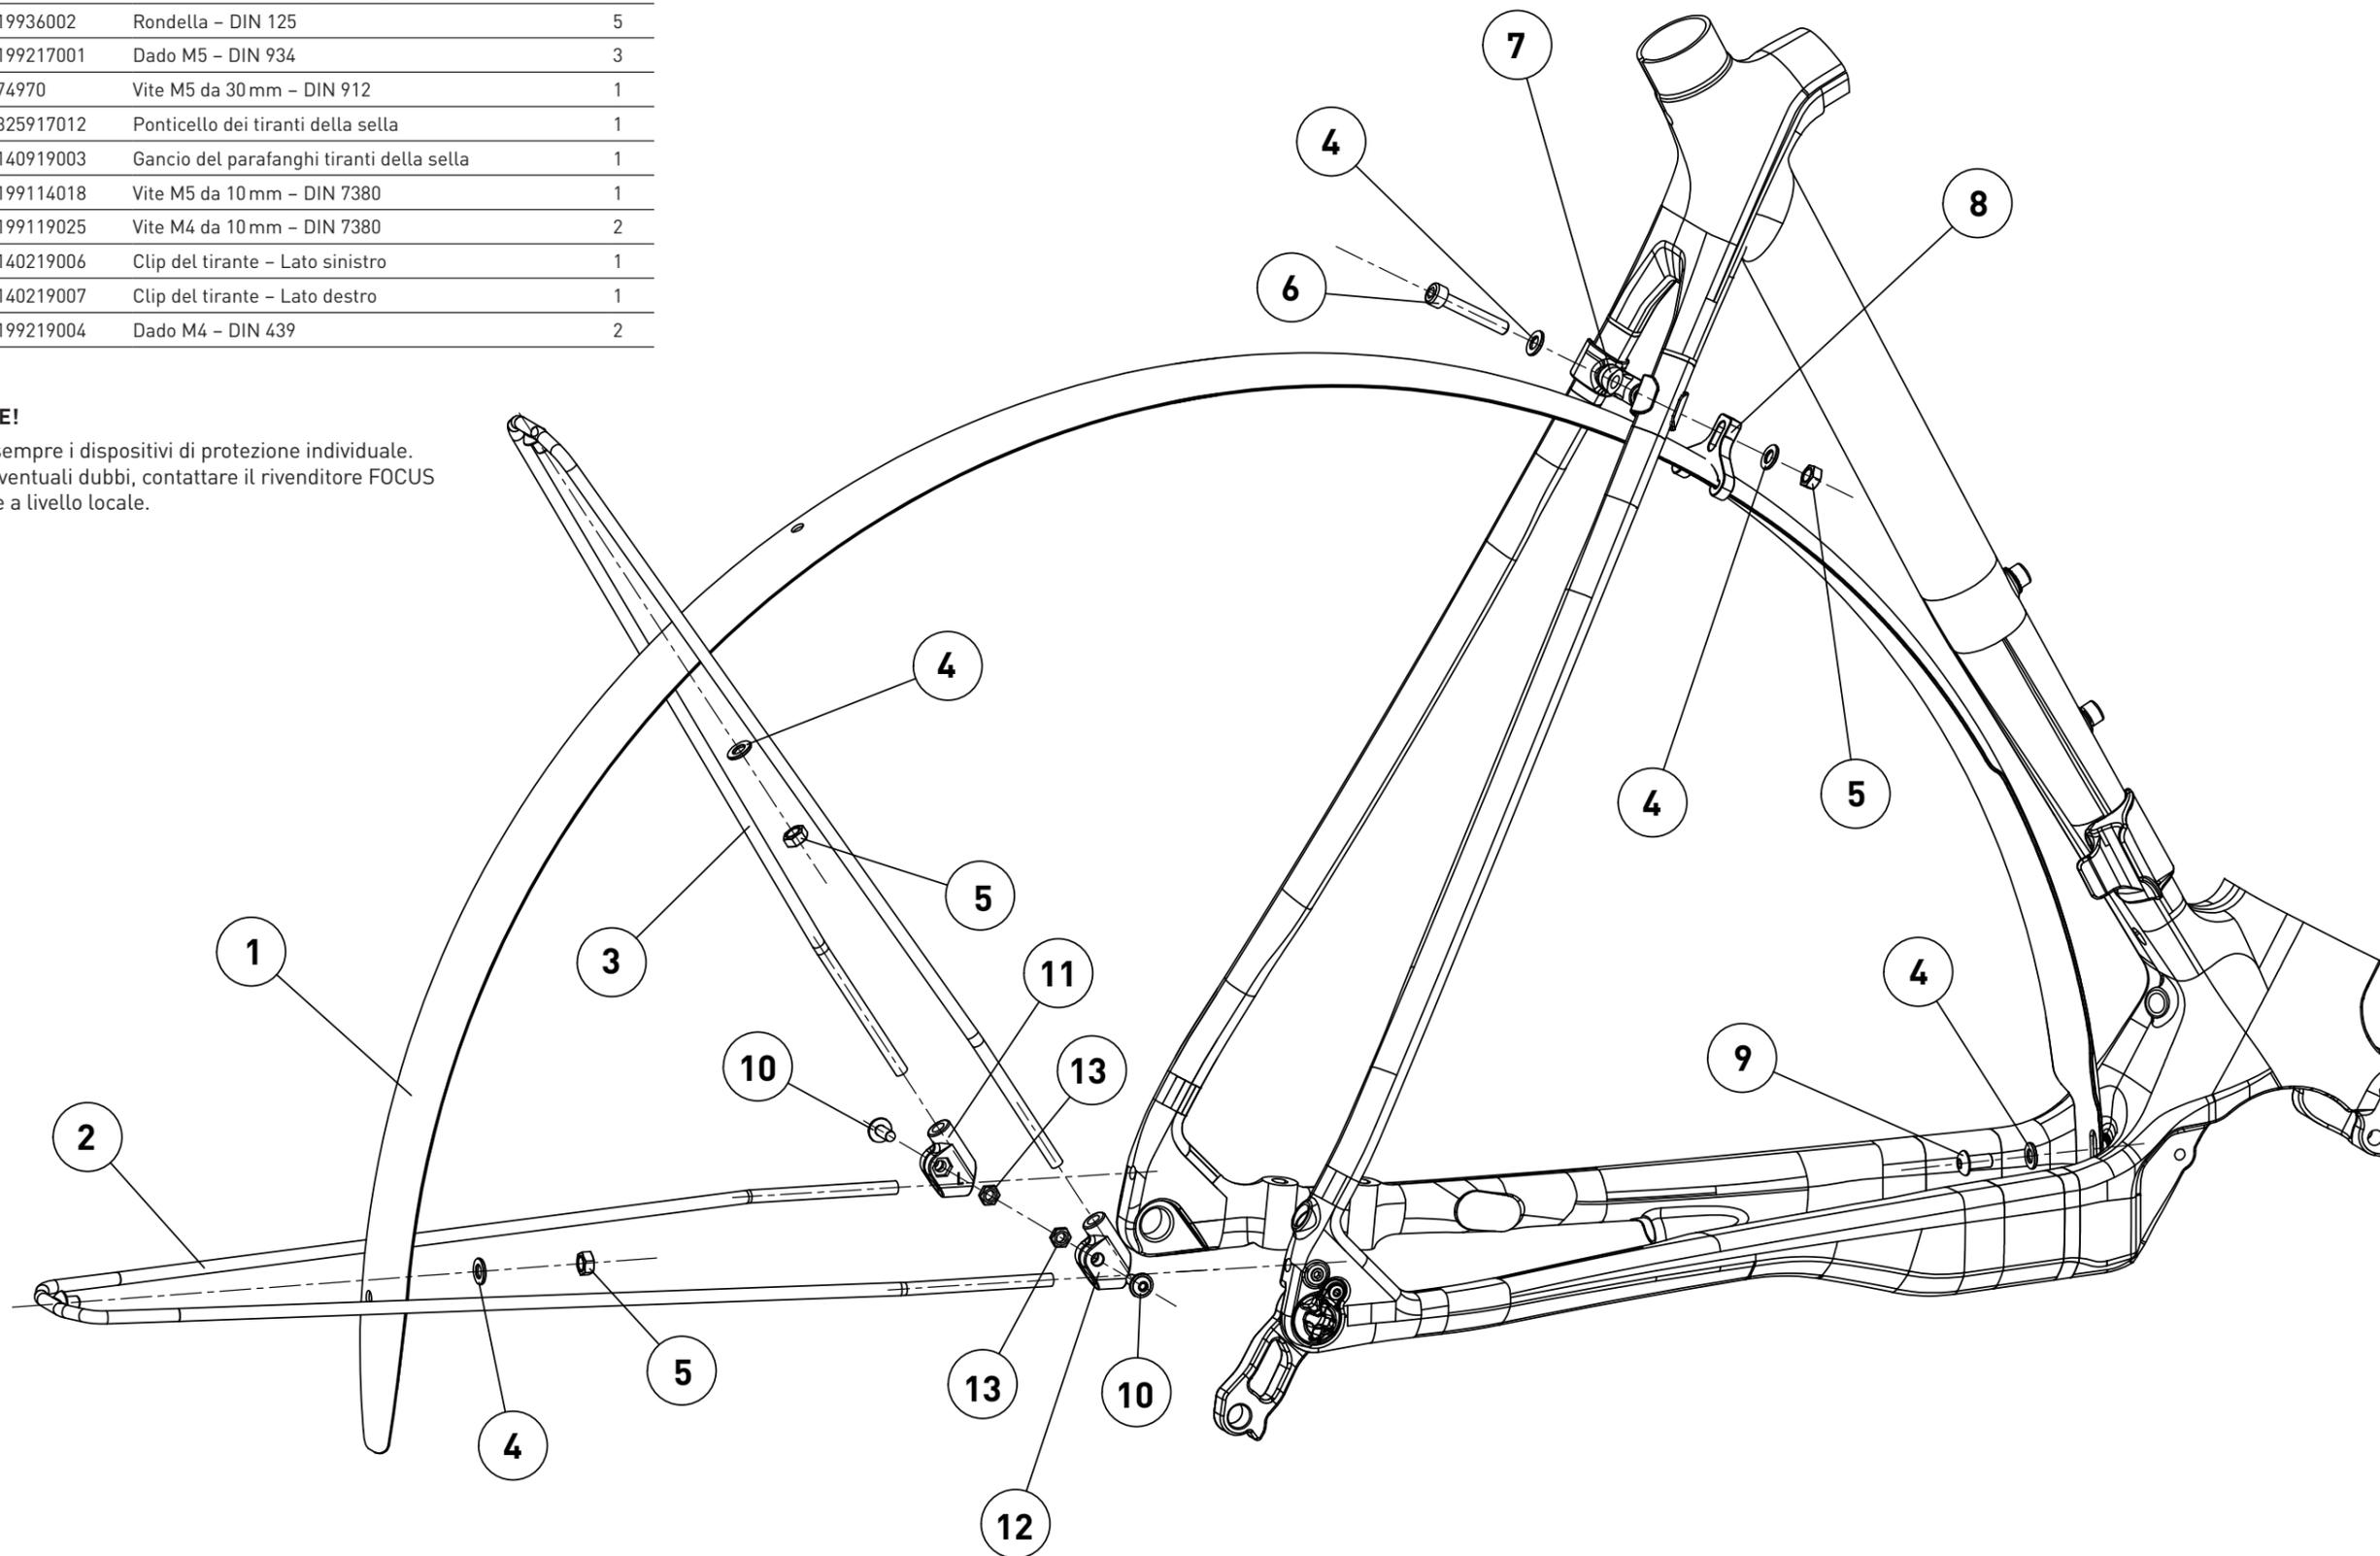

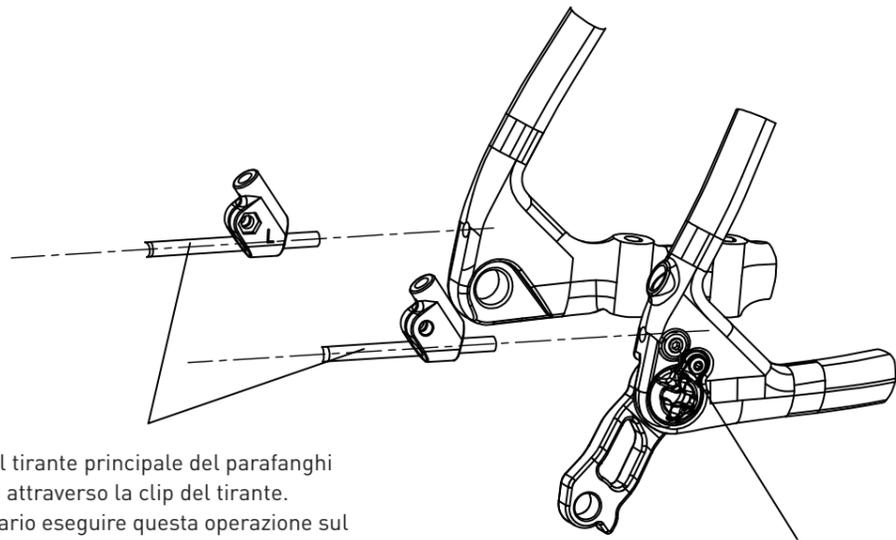


- Inserire il tirante principale del parafanghi (370 mm) attraverso la clip del tirante.
- È necessario eseguire questa operazione sul lato destro e sinistro.



- Allentare la vite M4 (girabrugole da 2,5 mm).
- Inserire il tirante principale del parafanghi.
- Serrare la vite M4.
- È necessario eseguire questa operazione sul lato destro e sinistro.

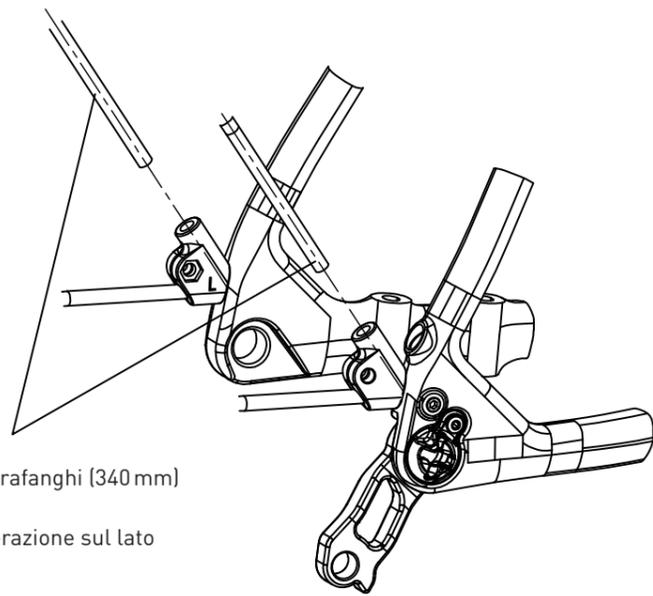

- Inserire il tirante ausiliario del parafanghi (340 mm) nella clip del tirante.
- È necessario eseguire questa operazione sul lato destro e sinistro.

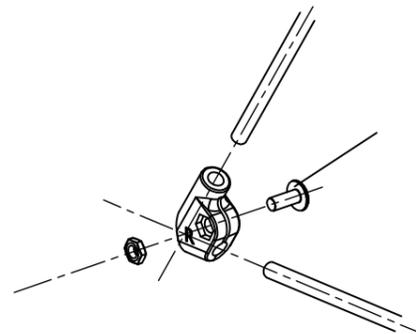


- Una volta posizionati entrambi i tiranti
- inserire la vite M4x10 e il dado M4 nella clip del tirante.
- Effettuare il serraggio (girabrugole da 4 mm).
- È necessario eseguire questa operazione sul lato destro e sinistro.

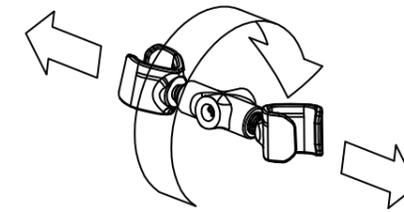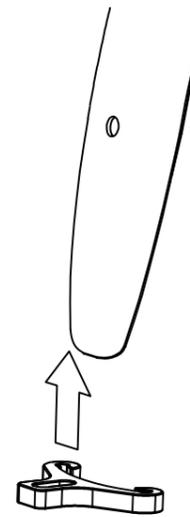


- Regolare la larghezza del ponticello.
- Disporlo sul telaio.

- Inserire il gancetto del ponticello sul parafanghi.
- Farlo scorrere fino a raggiungere la posizione corretta.

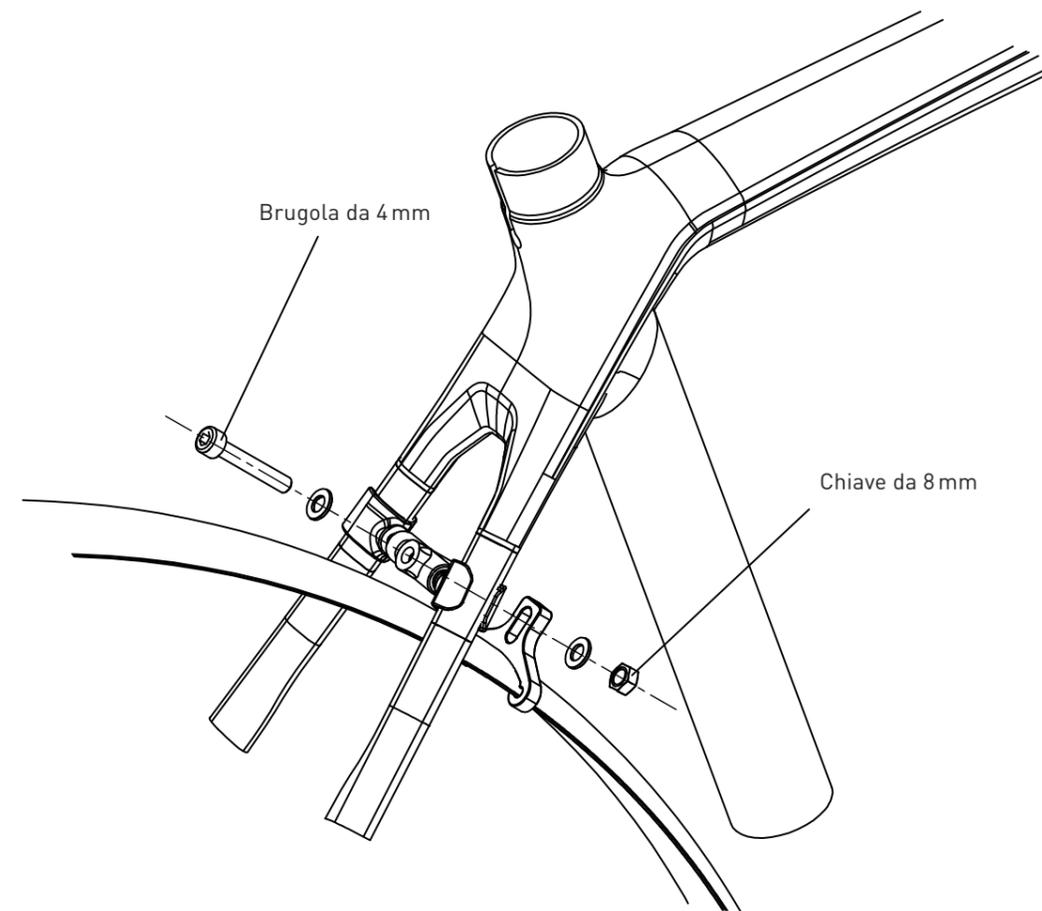


- Una volta posizionato il ponticello e il gancetto
- inserire la vite M5x30, le rondelle e il dado M5.
- Effettuare il serraggio (girabrugole da 4 mm e chiave da 7 mm).

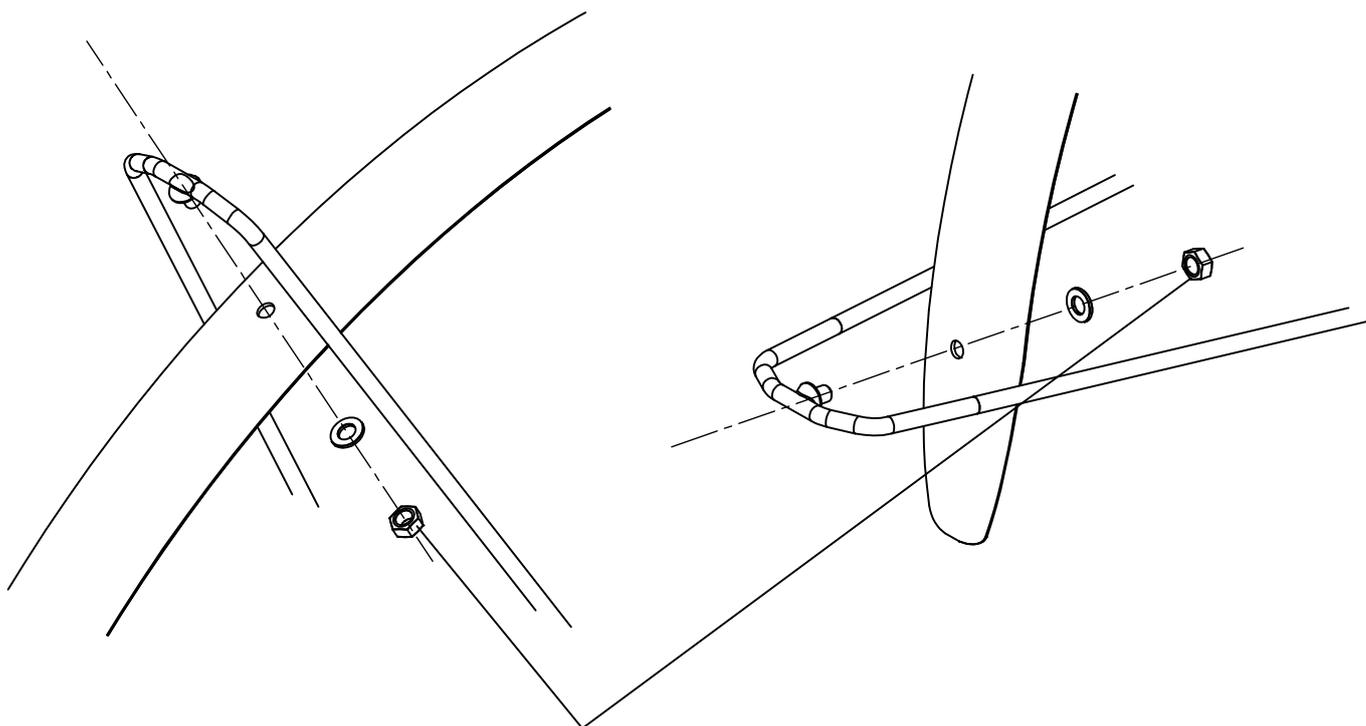

- Una volta posizionati il parafanghi e i tiranti
- inserire i dadi M5 e le rondelle.
- Effettuare il serraggio (chiave da 8 mm).
- È necessario eseguire questa operazione sui tiranti principale e secondario.

- Una volta posizionato il parafanghi
- inserire la vite M5x10 e la rondella.
- Effettuare il serraggio (girabrugole da 3 mm).

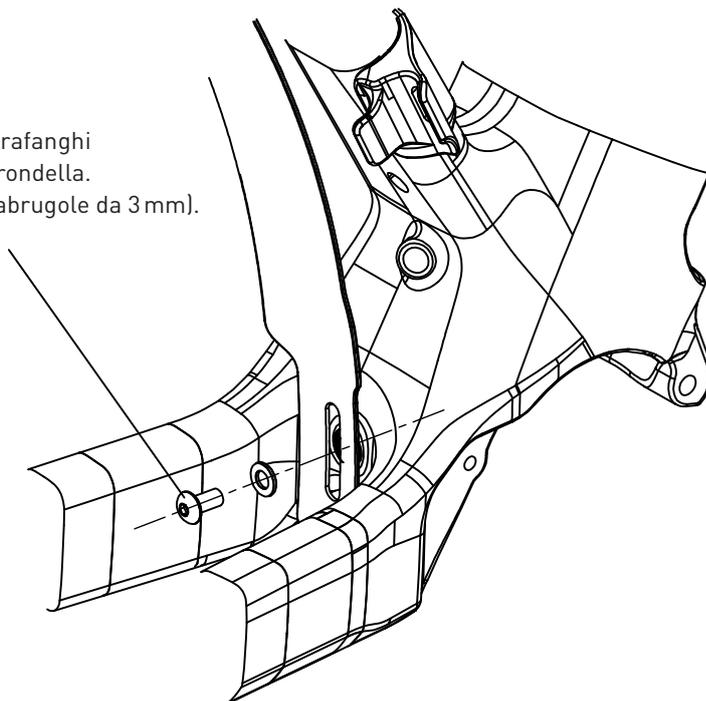

DERBY CYCLE WERKE GMBH
 Siemensstraße 1-3
 49661 Cloppenburg, Germania
 +49 (4471)966-0

www.focus-bikes.com
info@derby-cycle.com
www.derby-cycle.com

1973K0019028
 KD1973K0019028