




PARALANE
PARALANE²

NEDERLANDS

VOORSPATBORD

POSITIE	DCW SKU	OMSCHRIJVING	AANT.
01	140119013	Voorspatbord	1
02	140219005	Voorspatbordstang 360 mm	1
03	199217001	M5 moer – DIN 934	1
04	19936002	Ring – DIN 125	2
05	199114018	M5 x 10 mm schroef – DIN 7380	1

BELANGRIJK
Draag altijd persoonlijke beschermende uitrusting.
Neem in geval van twijfel contact op met uw plaatselijke
FOCUS-dealer.

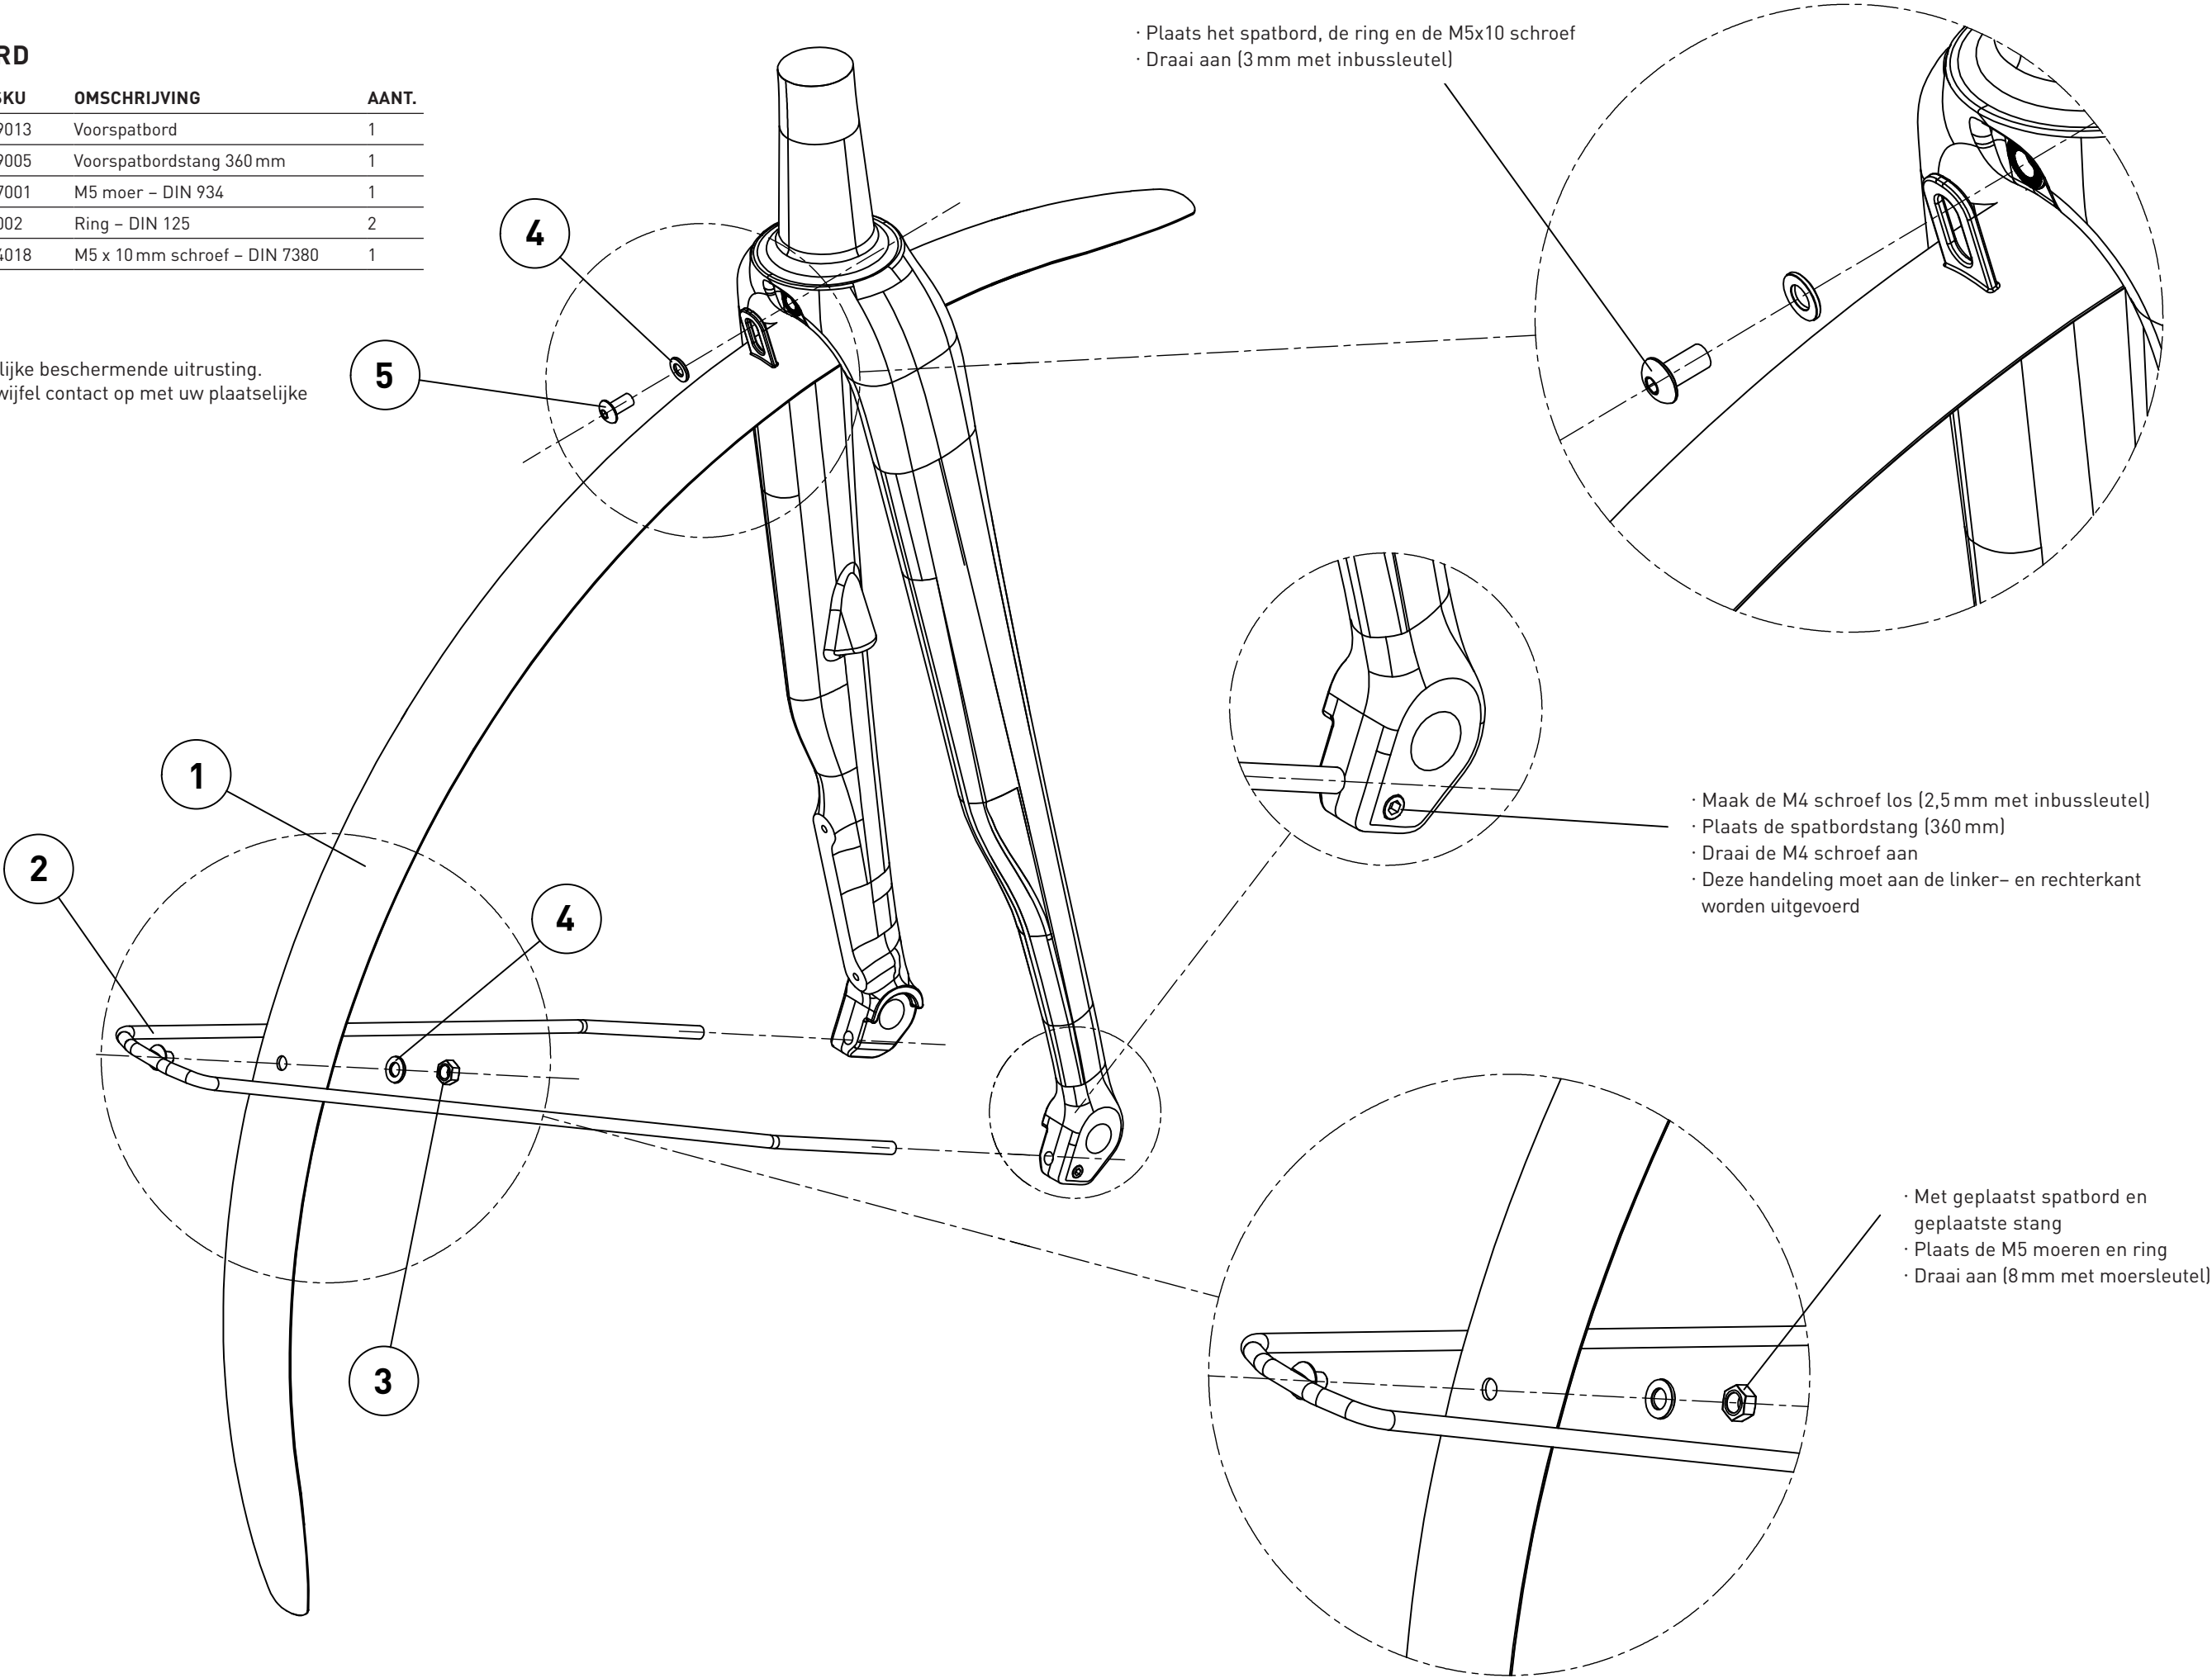



ACHTERSPATBORD

POSITIE	DCW SKU	OMSCHRIJVING	AANT.
01	140119014	Achterspatbord	1
02	140219003	Hoofdstang achterspatbord 370 mm	1
03	140219004	Hulpstang achterspatbord 340 mm	1
04	19936002	Ring – DIN 125	5
05	199217001	M5 moer – DIN 934	3
06	74970	M5 x 30 mm schroef – DIN 912	1
07	325917012	Achternvorkbrug	1
08	140919003	Spatbordklem achternvorken	1
09	199114018	M5 x 10 mm schroef – DIN 7380	1
10	199119025	M4 x 10 mm schroef – DIN 7380	2
11	140219006	Stangklem – links	1
12	140219007	Stangklem – rechts	1
13	199219004	M4 moer – DIN 439	2

BELANGRIJK


Draag altijd persoonlijke beschermende uitrusting. Neem in geval van twijfel contact op met uw plaatselijke FOCUS-dealer.

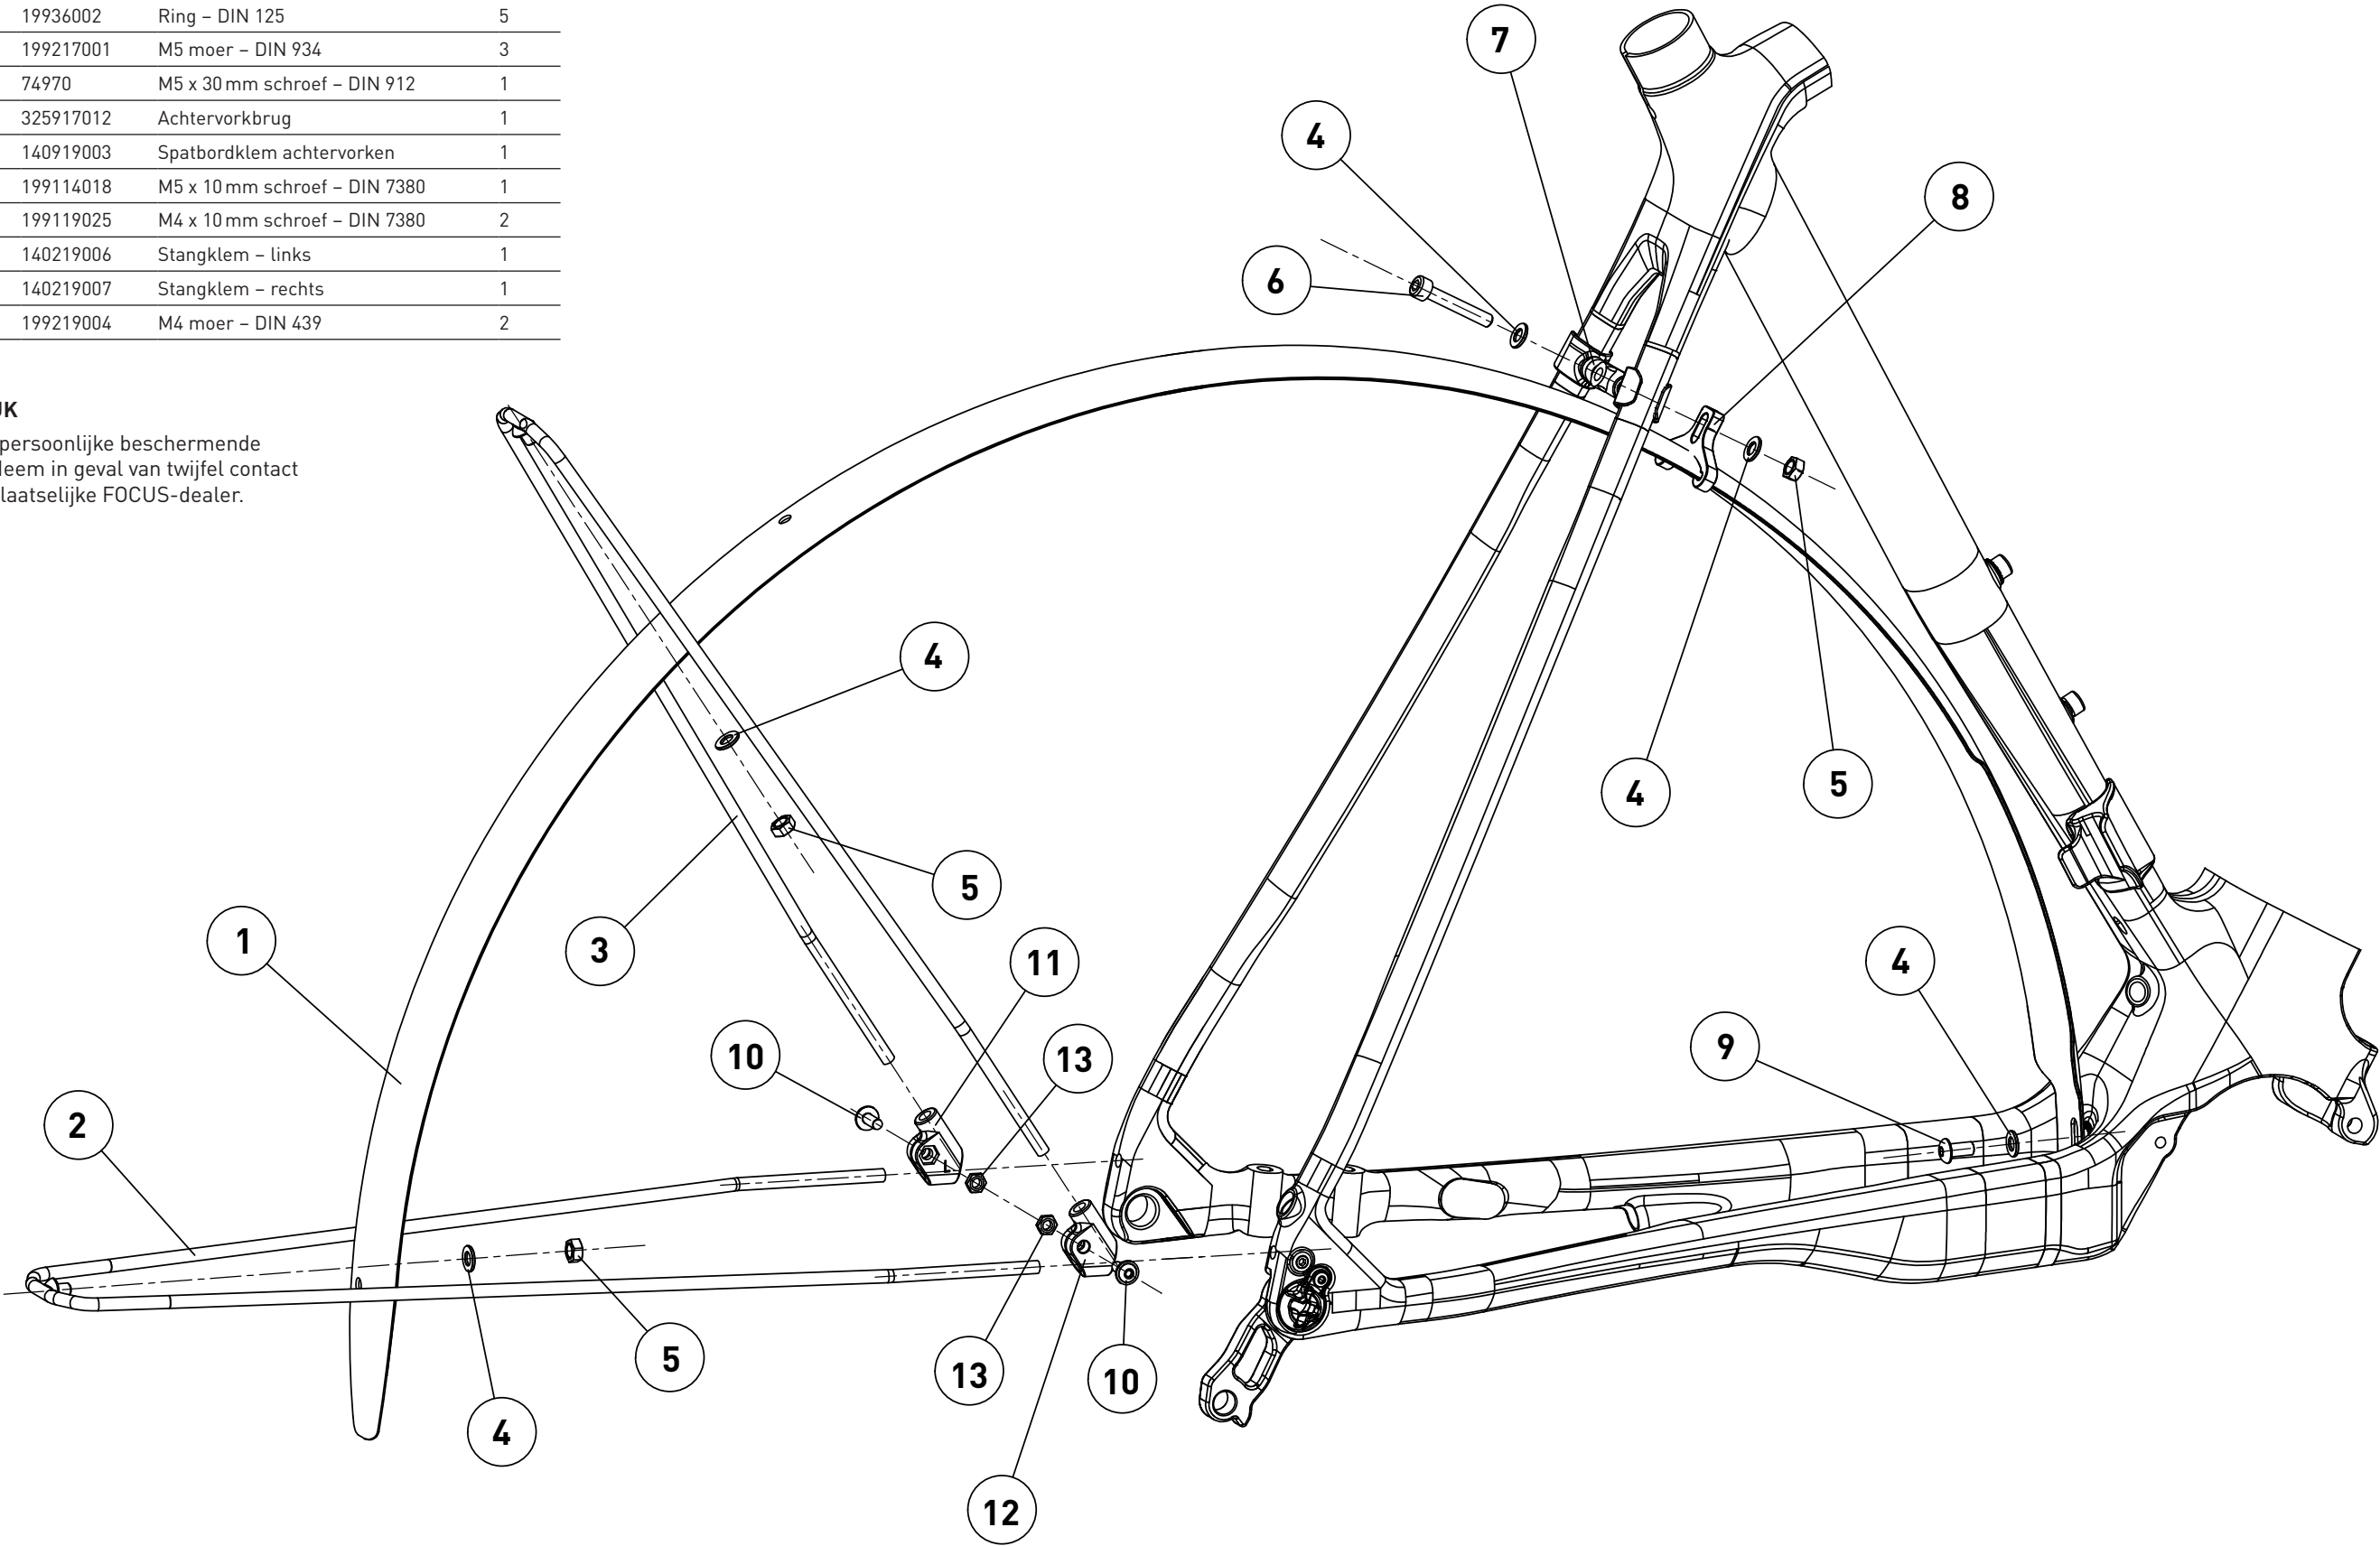

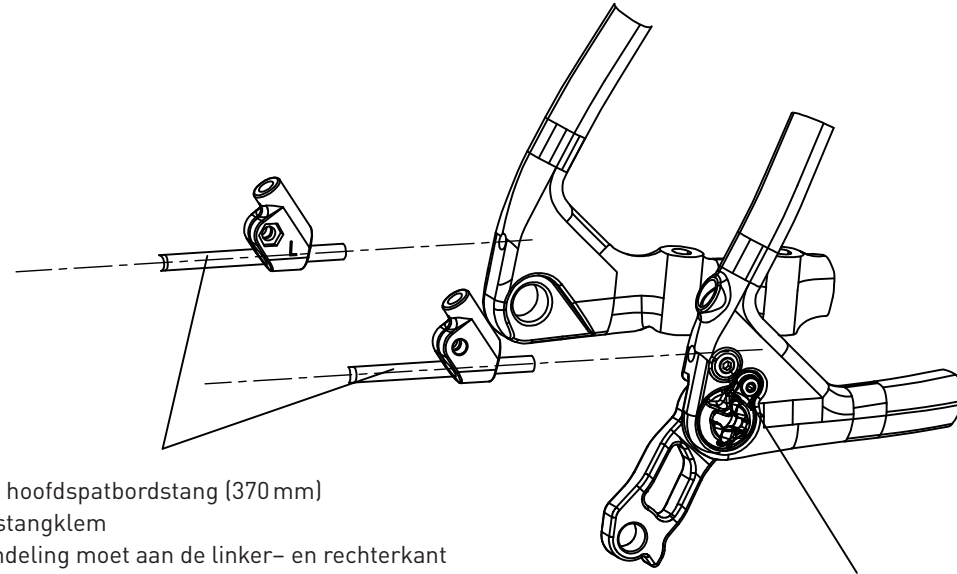


- Steek de hoofdspatbordstang (370 mm) door de stangkleem
- Deze handeling moet aan de linker- en rechterkant worden uitgevoerd


- Maak de M4 schroef los (2,5 mm met inbussleutel)
- Plaats de hoofdspatbordstang
- Draai de M4 schroef aan
- Deze handeling moet aan de linker- en rechterkant worden uitgevoerd

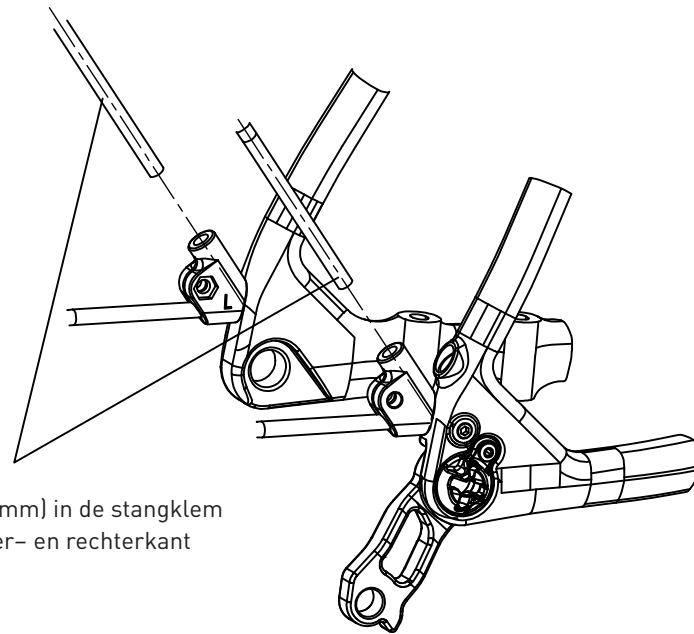


- Steek de hulpspatbordstang (340 mm) in de stangkleem
- Deze handeling moet aan de linker- en rechterkant worden uitgevoerd

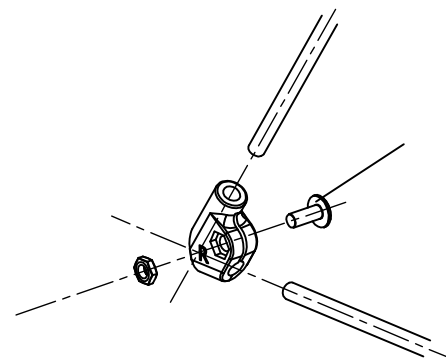


- Met beide stangen geplaatst
- Steek de M4x10 schroef en M4 moer in de stangkleem
- Draai aan (4 mm met inbussleutel)
- Deze handeling moet aan de linker- en rechterkant worden uitgevoerd

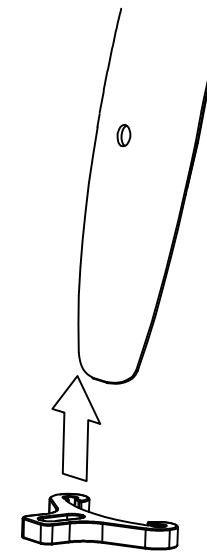

- Plaats de verbindingshaak op het spatbord
- Schuif hem naar de correcte positie

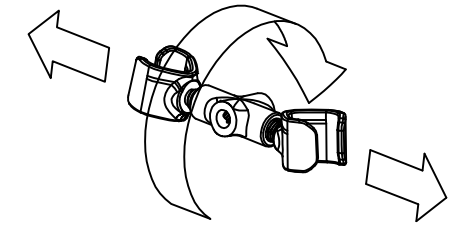


- Pas de breedte van de brug aan
- Plaats ze op het frame

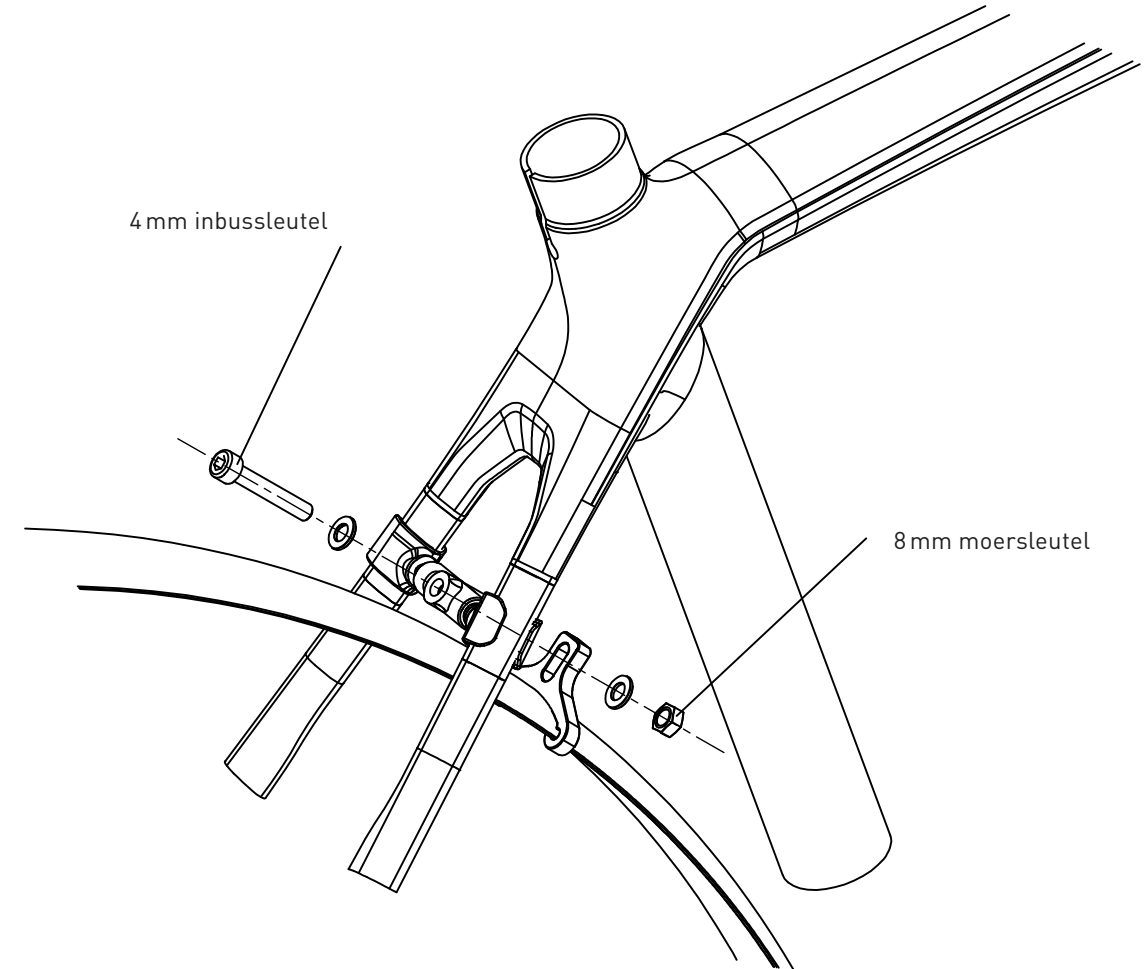

4 mm inbussleutel


8 mm moersleutel

- Met geplaatste brug en haak
- Plaats M5x30 schroef, ringen en M5 moer
- Draai aan (4 mm inbussleutel + 7 mm moersleutel)

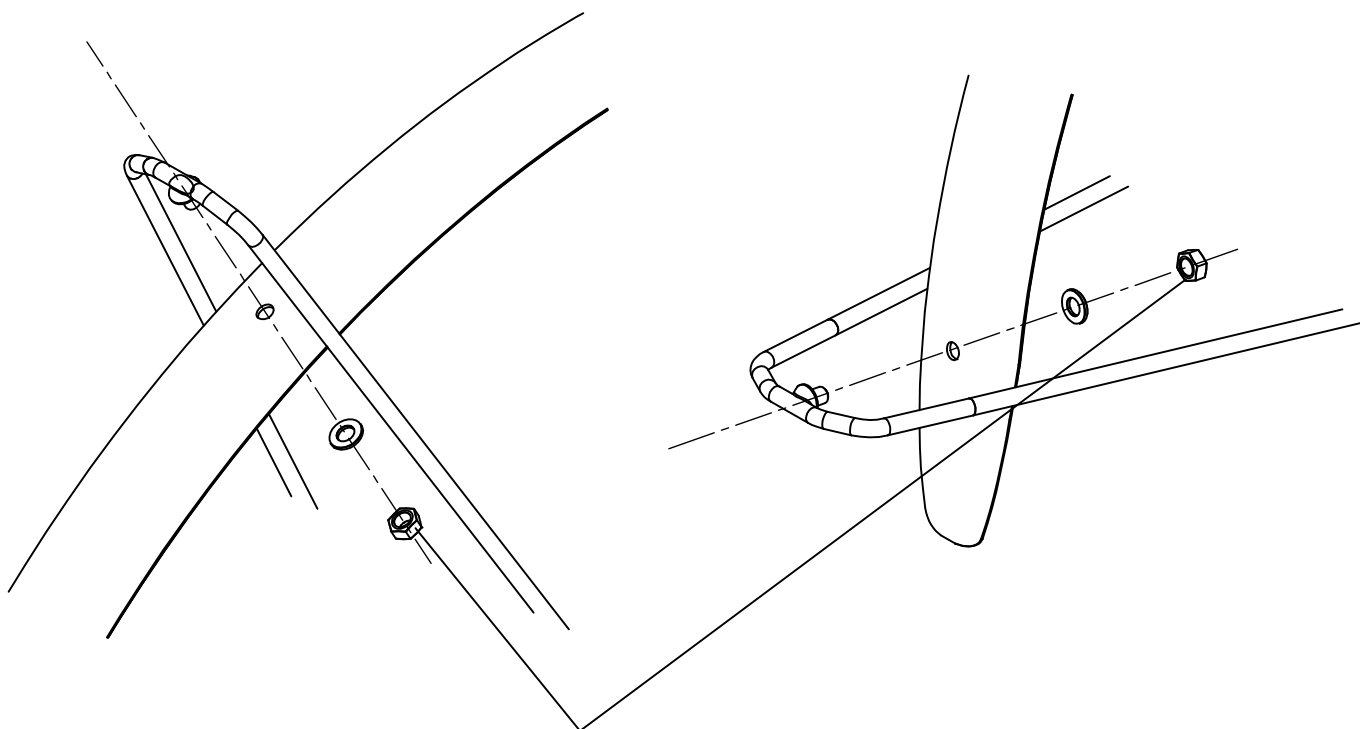

- Met geplaatst spatbord en geplaatste stangen
- Plaats de M5 moeren en ringen
- Draai aan (8 mm met moersleutel)
- Deze handeling moet aan de hoofd- en hulp spatbordstang worden uitgevoerd

- Met geplaatst spatbord
- Plaats de M5x10 schroef en ring
- Draai aan (3 mm met inbussleutel)

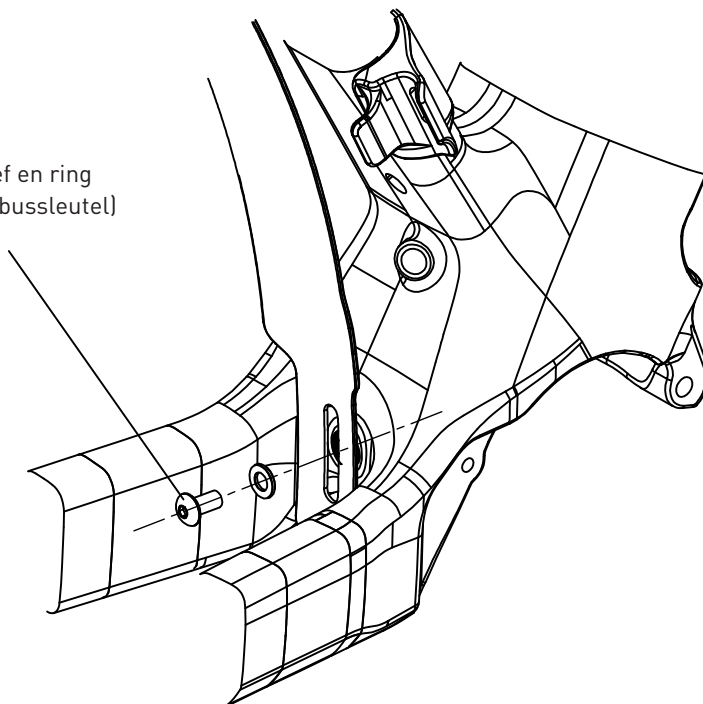

DERBY CYCLE WERKE GMBH
 Siemensstraße 1-3
 49661 Cloppenburg, Duitsland
 +49 (4471)966-0

www.focus-bikes.com
info@derby-cycle.com
www.derby-cycle.com

1973K0019028
 KD1973K0019028