



COME INSTALLARE LA TUA BICICLETTA FOCUS SU UNO

SMART TRAINER



RIDE TOGETHER
RIDE BEYOND

ENGINEERED IN GERMANY
SINCE 1993

SMART
PERFORMANCE
BIKES

INSTALLAZIONE

SMART TRAINER

1.1 TACX	03
1.2 WAHOO	04

Tacx



Tacx smart trainer usa solo il perno passante quick release. Questi sono:


Typ 1 Trainers:

- NEO Smart
- NEO 2 Smart
- FLUX Smart
- FLUX S Smart (versioni con perno passante diretto disponibili anche con part number T2875-01)
- FLUX 2 Smart (versioni con perno passante diretto disponibili anche con part number T2875-01)


A causa del perno passante FOCUS R.A.T. devi sostituire il R.A.T. Evo Insert sul lato destro del forcellino con un dado del perno passante FOCUS. Puoi ordinarlo tramite il tuo rivenditore FOCUS (codice articolo: KD325919160).

HAI BISOGNO DELLE SEGUENTI PARTI PER UTILIZZARE LA TUA BICICLETTA FOCUS CON UN TRAINER TACX:

1. Attrezzi: chiave inglese da 15mm e chiave a brugola da 2.5mm.
2. Le parti TACX (come perno passante e a,b,c,d) sono generalmente incluse nella confezione del trainer.
3. Parti extra: dado perno passante FOCUS, codice articolo: KD325919160.

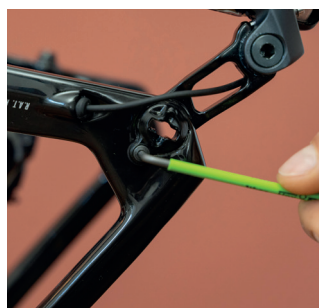

1. Togliere il R.A.T. Evo Insert.

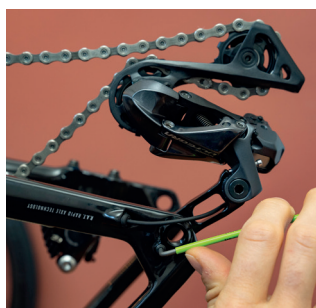

2. Assemblare il dado del perno passante FOCUS (3).




3. Stringere il distanziale (2a) sul lato della trasmissione.



4. Stringere il distanziale (2b) sul lato opposto alla trasmissione. Ora il tuo trainer è pronto per il telaio.



5. Attaccare il manicotto (2c) sul lato opposto alla trasmissione attraverso il forcellino.

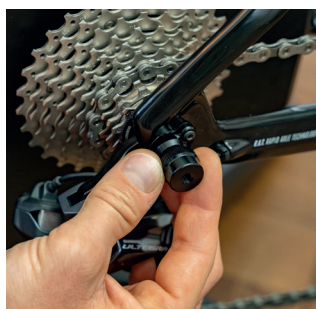

6. Avvitare il manicotto (2d) attraverso il dado del perno passante FOCUS sul lato della trasmissione.



7. Stringere manualmente il perno passante quick release TACX finché non è ben stretto.



8. Non piegare la leva, stringere solo il perno passante.



Gli smart trainer WAHOO funzionano con tutti i perni passanti standard. Puoi usare il tuo perno passante FOCUS R.A.T.

TUTTO QUELLO CHE TI SERVE PER UTILIZZARE LA TUA BICICLETTA FOCUS CON UN TRAINER WAHOO:

1. Le parti WAHOO sono incluse nel tuo trainer.



1. Montare la bussola distanziale (1a) sul lato della trasmissione.




2. Il distanziatore (1b) è pronto per due larghezze di installazione (142 / 148mm).



3. Montare la bussola distanziale (1b) sul lato opposto alla trasmissione. Le biciclette da strada FOCUS utilizzano larghezze di 142 mm.



4. Usa il tuo perno passante FOCUS R.A.T.

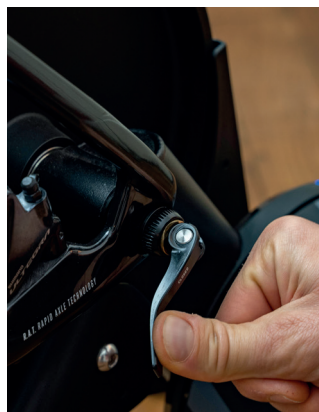

5. Se è troppo difficile chiudere la leva...



6. ...regolare il precarico del perno passante...



7. ...finché la leva non si chiude.



R I D E T O G E T H E R

R I D E B E Y O N D

Speriamo di esserti stai d'aiuto.
Per qualsiasi domanda o per inviarci il tuo feedback
puoi contattarci via email:
info@focus-bikes.com

Adesso è il momento di sudare.
Goditi il tuo allenamento indoor.

FOCUS team