FOCUS

PARALANE
PARALANE²

ESPAÑOL

#RIDEBEYOND

ENGINEERED IN GERMANY
SINCE 1993

SMART
PERFORMANCE
BIKES

GUARDABARROS DELANTERO

POSICIÓN	DCW SKU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
01	140119013	Guardabarros delantero	1
02	140219005	Varilla de sujeción del guardabarros delantero 360 mm	1
03	199217001	Tuerca M5 – DIN 934	1
04	19936002	Arandela – DIN 125	2
05	199114018	Tornillo M5 x 10 mm – DIN 7380	1

IMPORTANTE

Lleve siempre el equipo de protección personal.
En caso de tener alguna duda, póngase en contacto con su distribuidor local de FOCUS.

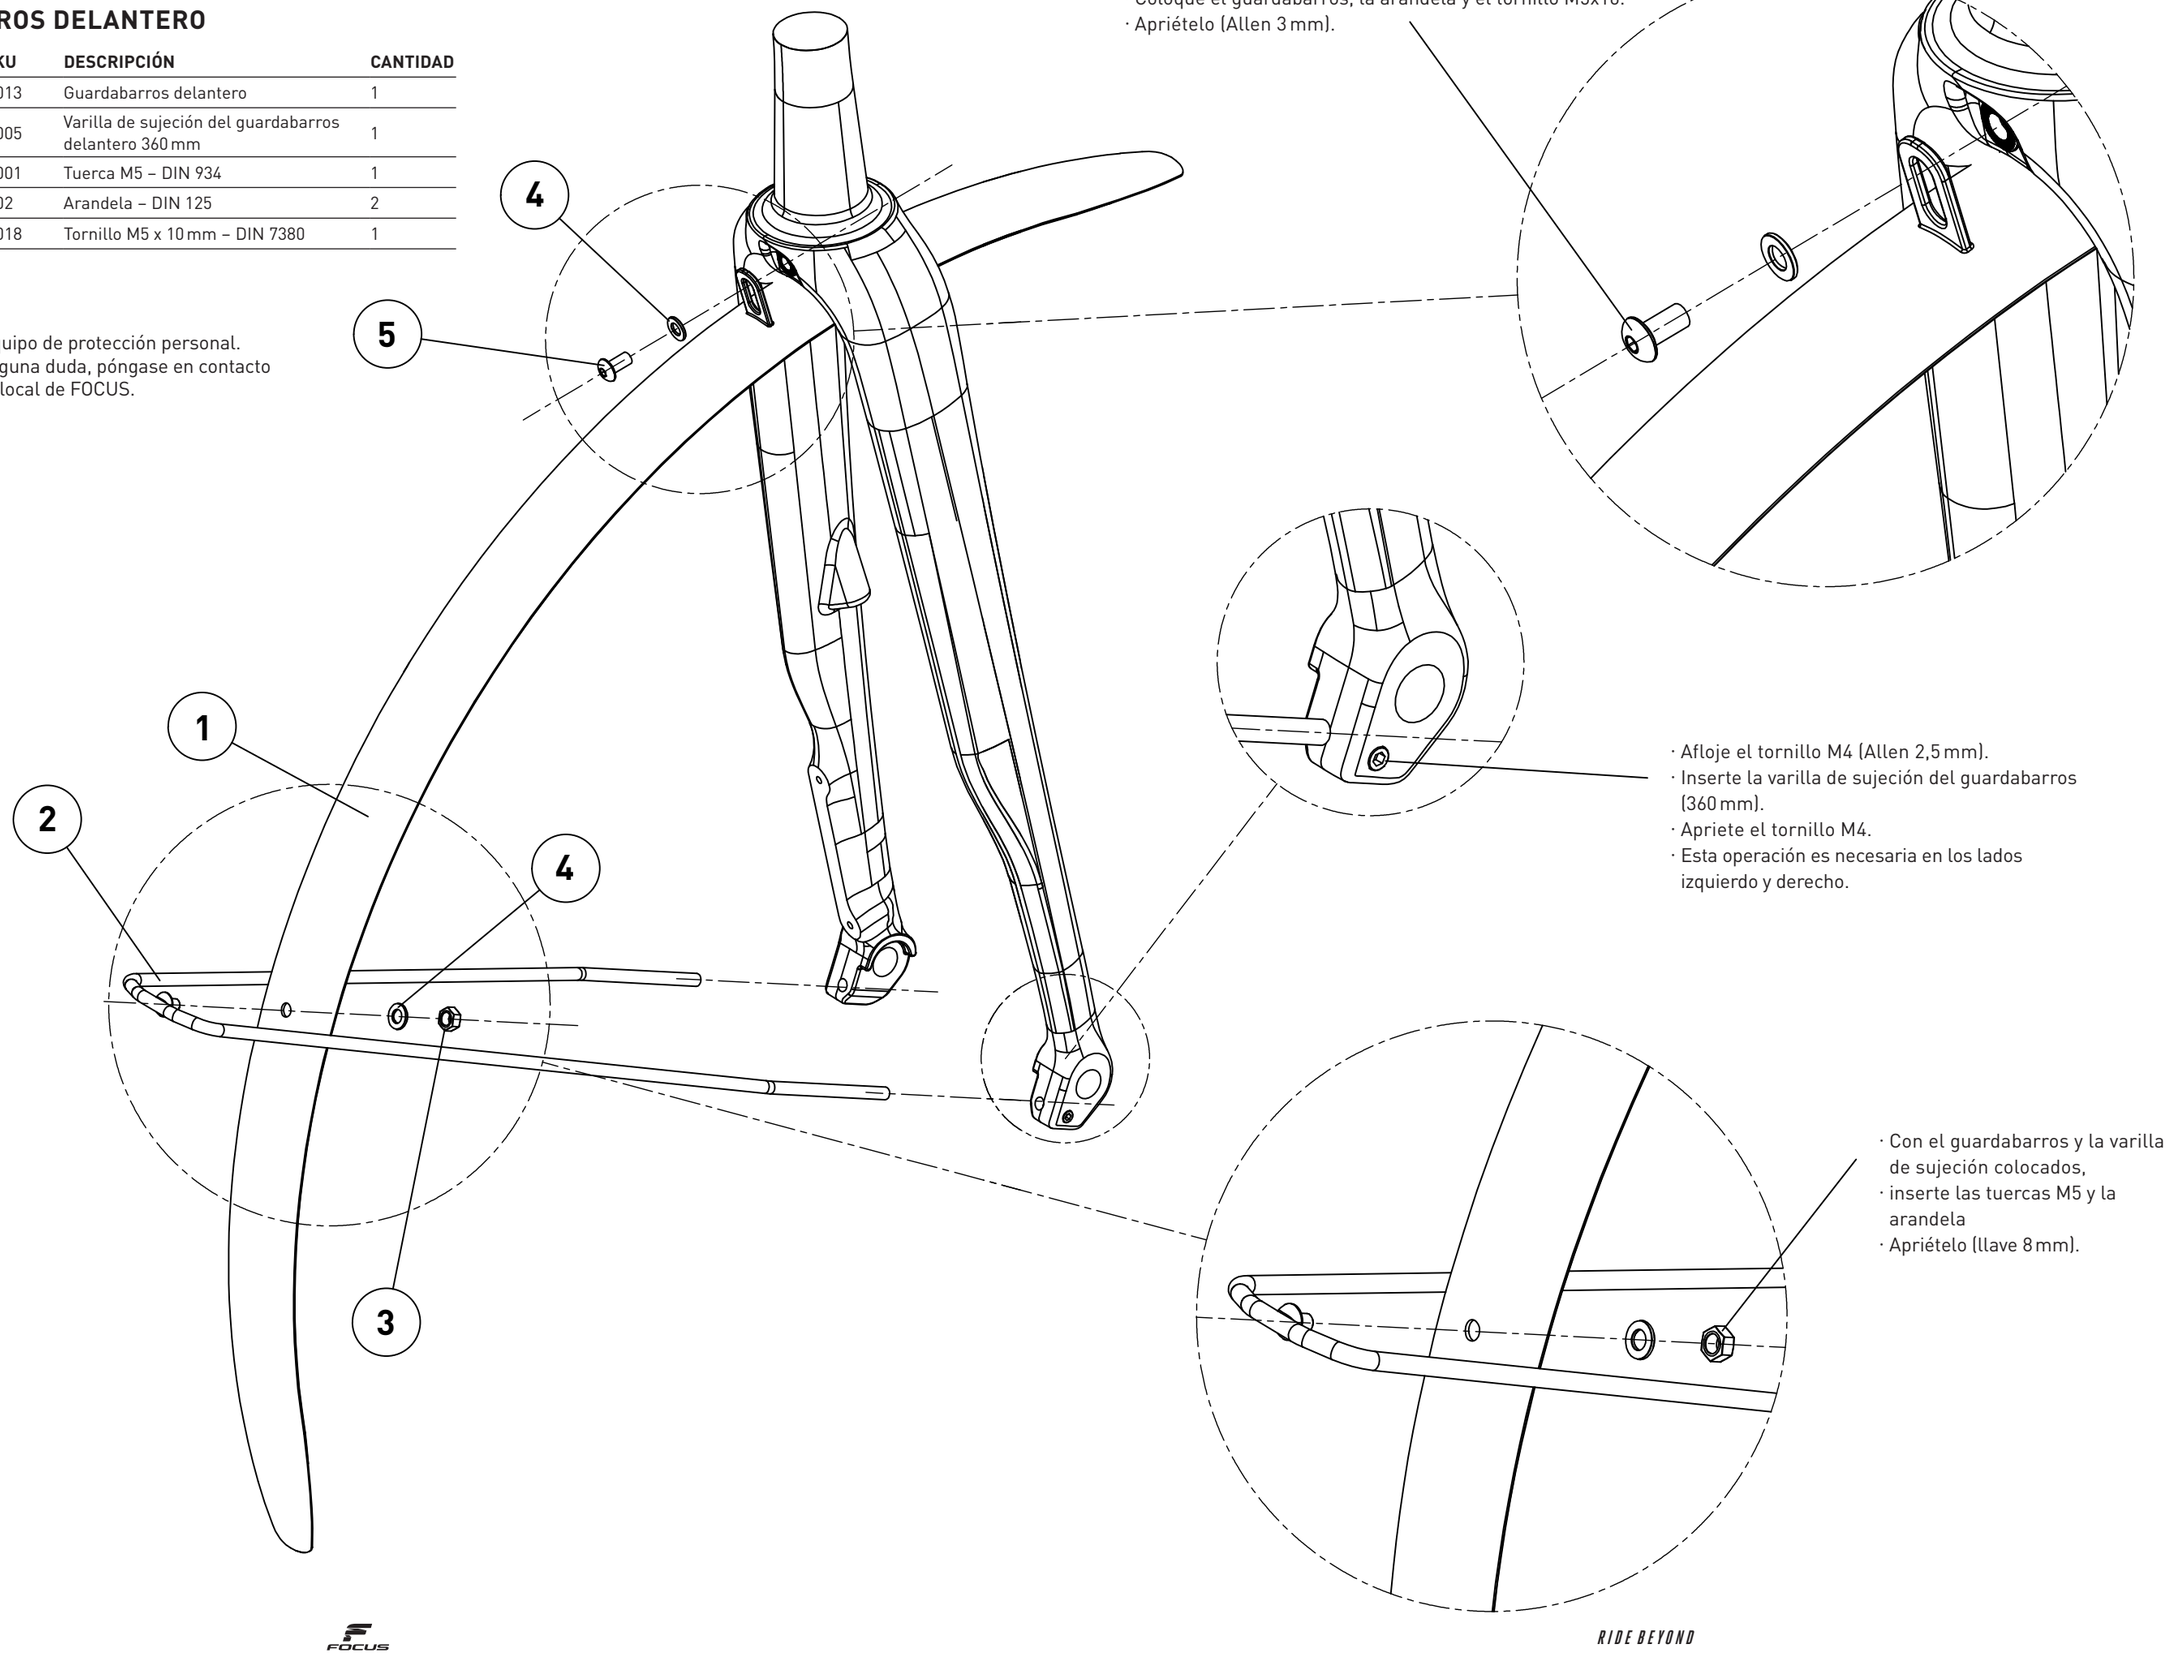

· Coloque el guardabarros, la arandela y el tornillo M5x10.
· Apriételo (Allen 3 mm).

· Afloje el tornillo M4 (Allen 2,5 mm).
· Inserte la varilla de sujeción del guardabarros (360 mm).
· Apriete el tornillo M4.
· Esta operación es necesaria en los lados izquierdo y derecho.

· Con el guardabarros y la varilla de sujeción colocados,
· inserte las tuercas M5 y la arandela
· Apriételo (llave 8 mm).

GUARDABARROS TRASERO

POSICIÓN	DCW SKU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
01	140119014	Guardabarros trasero	1
02	140219003	Tirante principale del parafanghi posteriore 370 mm	1
03	140219004	Tirante ausiliario del parafanghi posteriore 340 mm	1
04	19936002	Rondella – DIN 125	5
05	199217001	Dado M5 – DIN 934	3
06	74970	Vite M5 da 30 mm – DIN 912	1
07	325917012	Ponticello dei tiranti della sella	1
08	140919003	Gancio del parafanghi tiranti della sella	1
09	199114018	Vite M5 da 10 mm – DIN 7380	1
10	199119025	Vite M4 da 10 mm – DIN 7380	2
11	140219006	Clip del tirante – Lato sinistro	1
12	140219007	Clip del tirante – Lato destro	1
13	199219004	Dado M4 – DIN 439	2

IMPORTANTE

Lleve siempre el equipo de protección personal.
En caso de tener alguna duda, póngase en contacto con su distribuidor local de FOCUS.

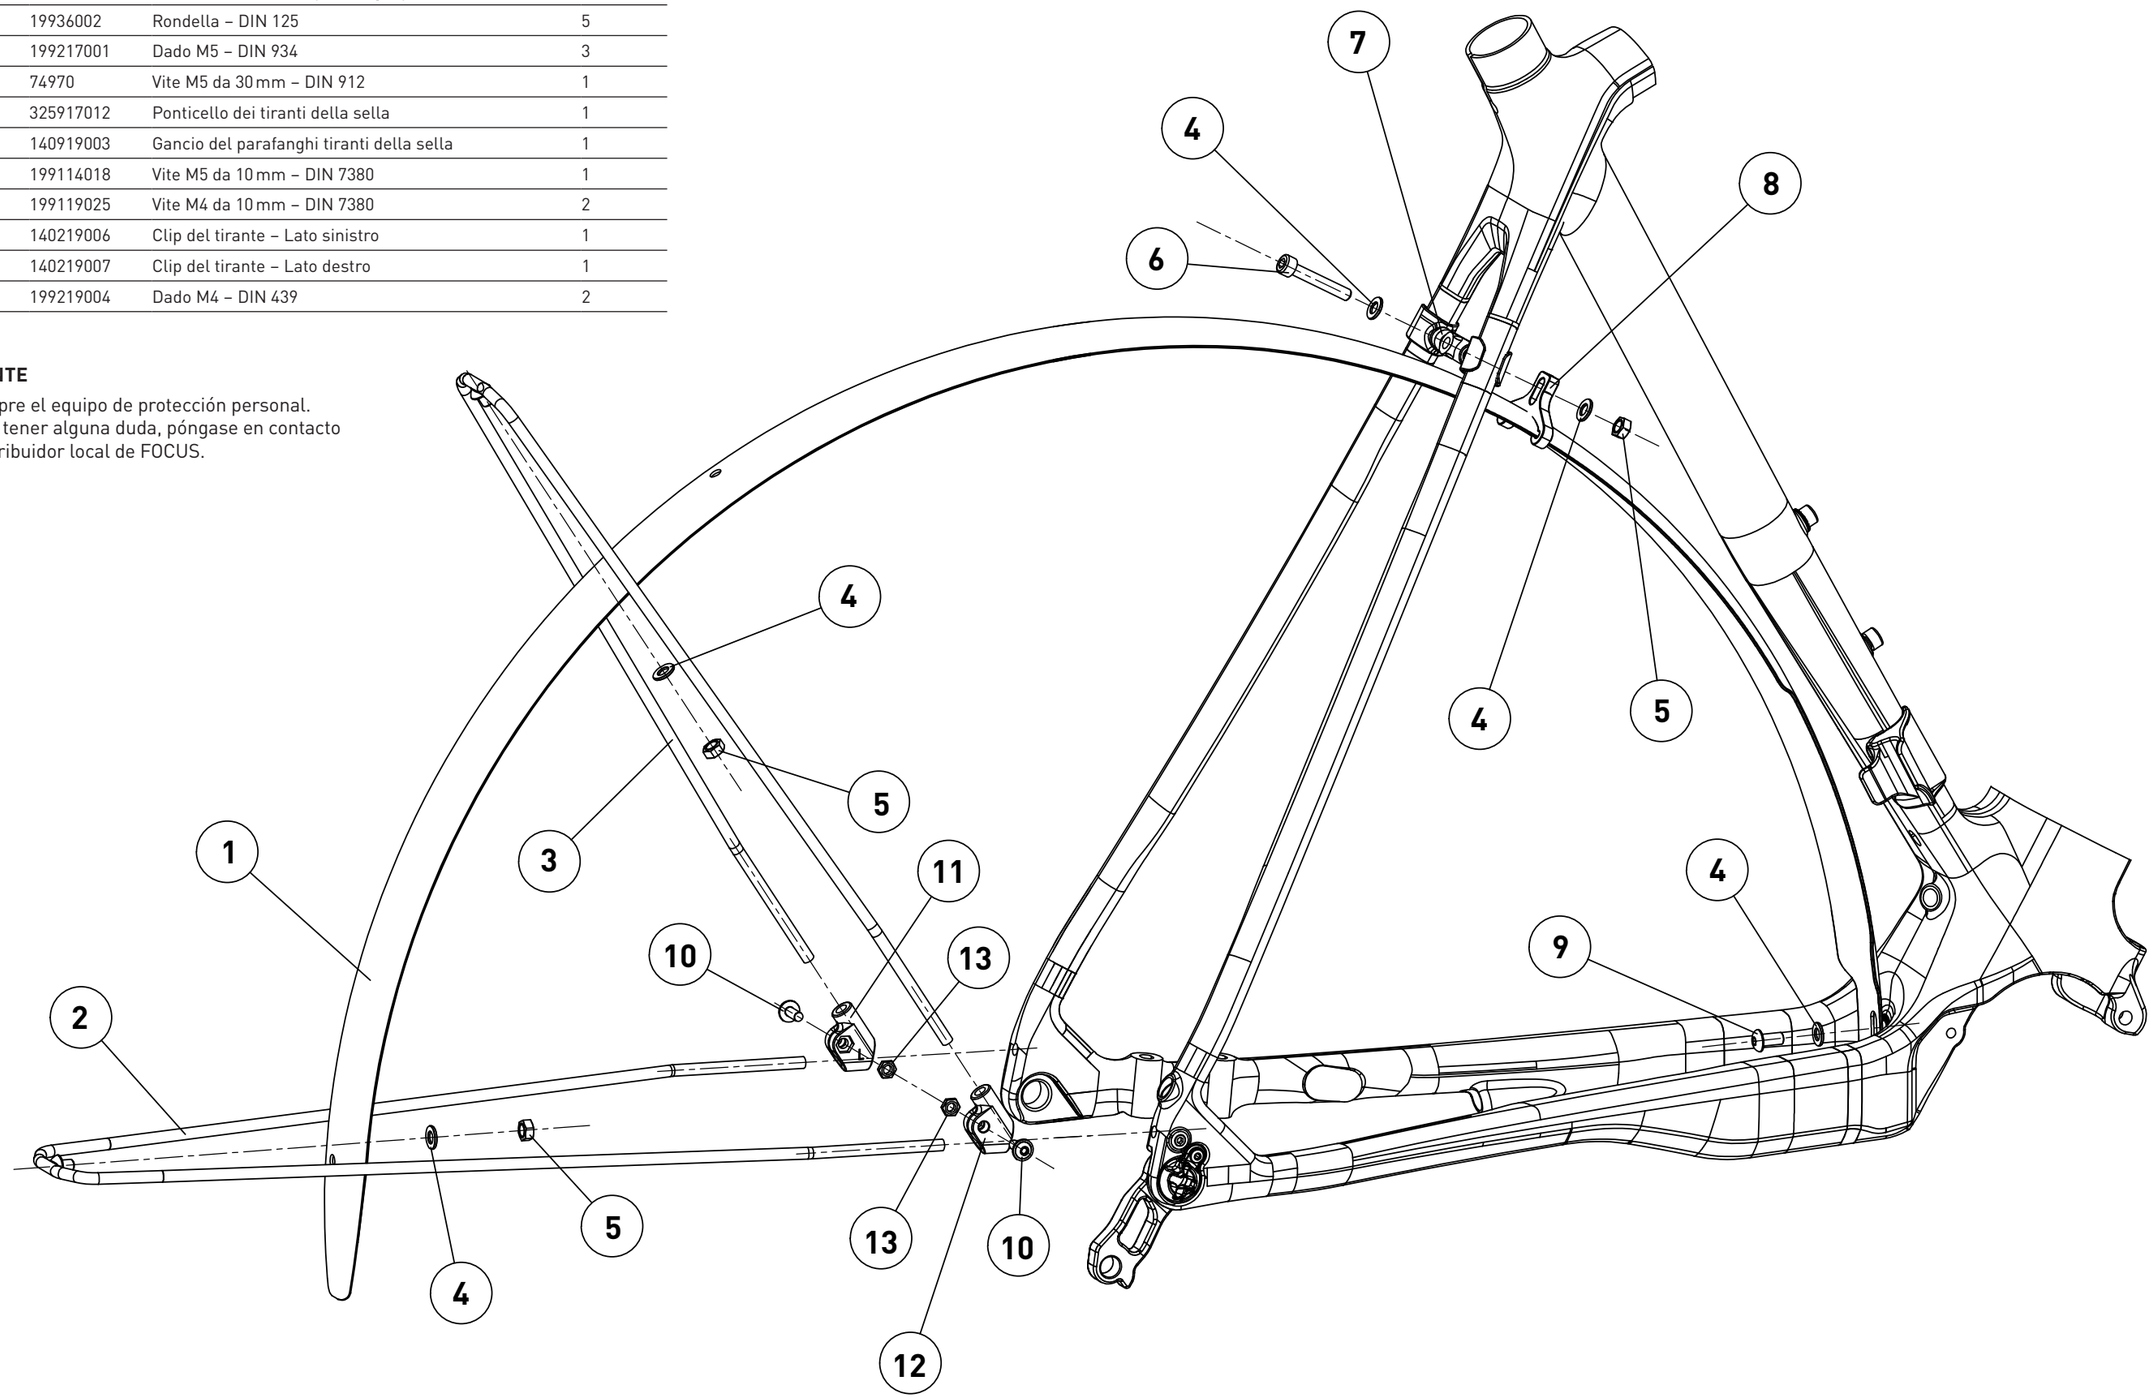

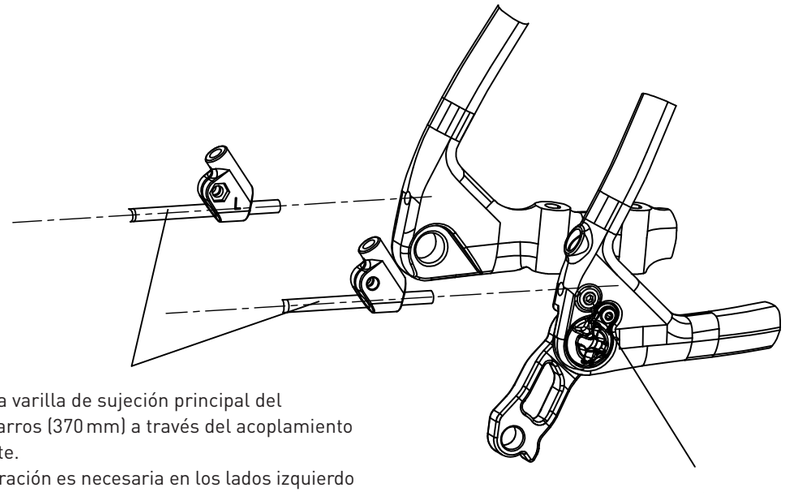

· Inserte la varilla de sujeción principal del guardabarros (370 mm) a través del acoplamiento del tirante.
· Esta operación es necesaria en los lados izquierdo y derecho.worden uitgevoerd

· Afloje el tornillo M4 (Allen 2,5 mm).
· Inserte la varilla de sujeción principal del guardabarros.
· Apriete el tornillo M4.
· Esta operación es necesaria en los lados izquierdo y derecho.

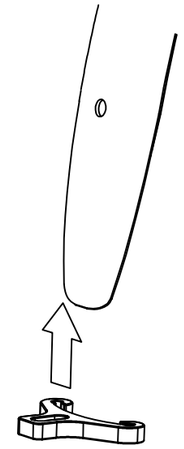

· Inserte el gancho del puente en el guardabarros.
· Deslícelo hasta la posición correcta.

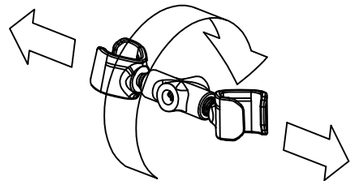

· Ajuste la anchura del puente.
· Sitúelo sobre el cuadro.

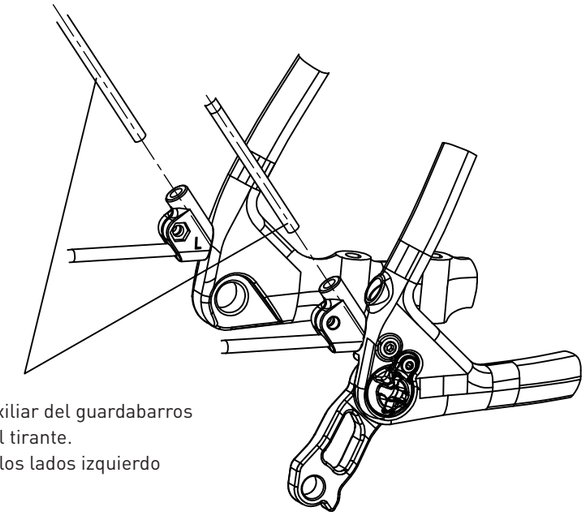

· Inserte la varilla de sujeción auxiliar del guardabarros (340 mm) en el acoplamiento del tirante.
· Esta operación es necesaria en los lados izquierdo y derecho.

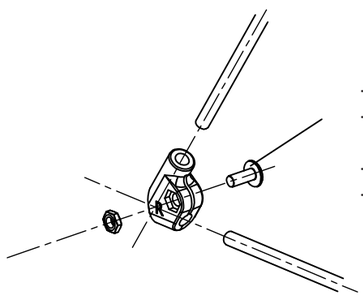

· Con ambas varillas en posición,
· inserte el tornillo M4x10 y la tuerca M4 en el acoplamiento del tirante.
· Apriételo (Allen 4 mm).
· Esta operación es necesaria en los lados izquierdo y derecho.

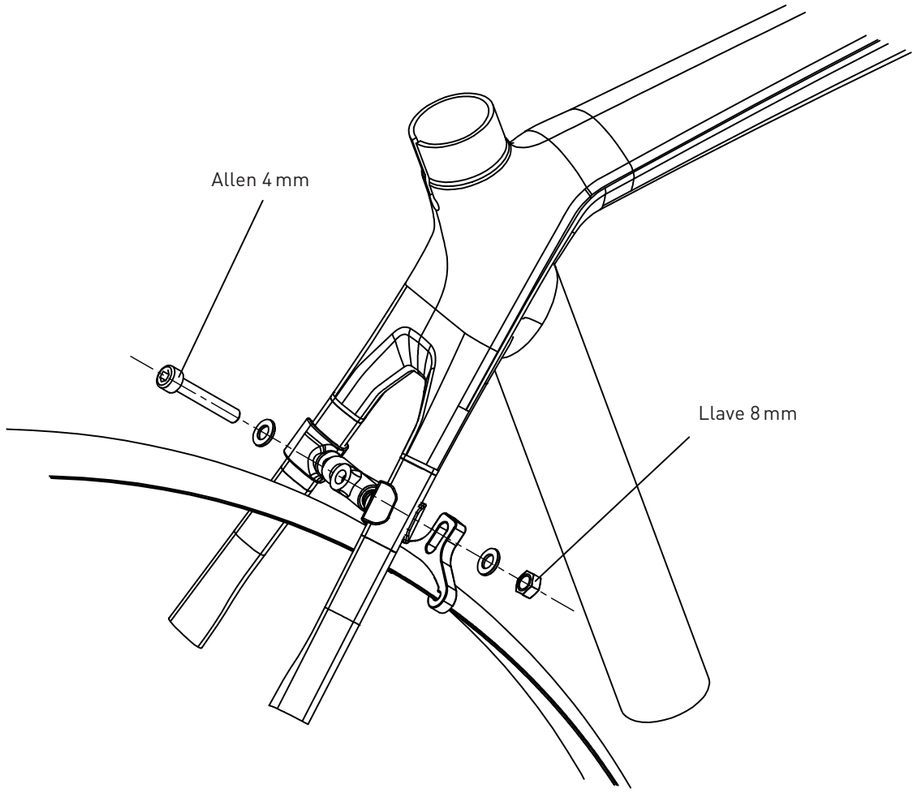

· Con el puente y elgancho colocados,
· inserte el tornillo M5x30, las arandelas y la tuerca M5.
· Apriételo (Allen 4 mm + llave 7 mm).

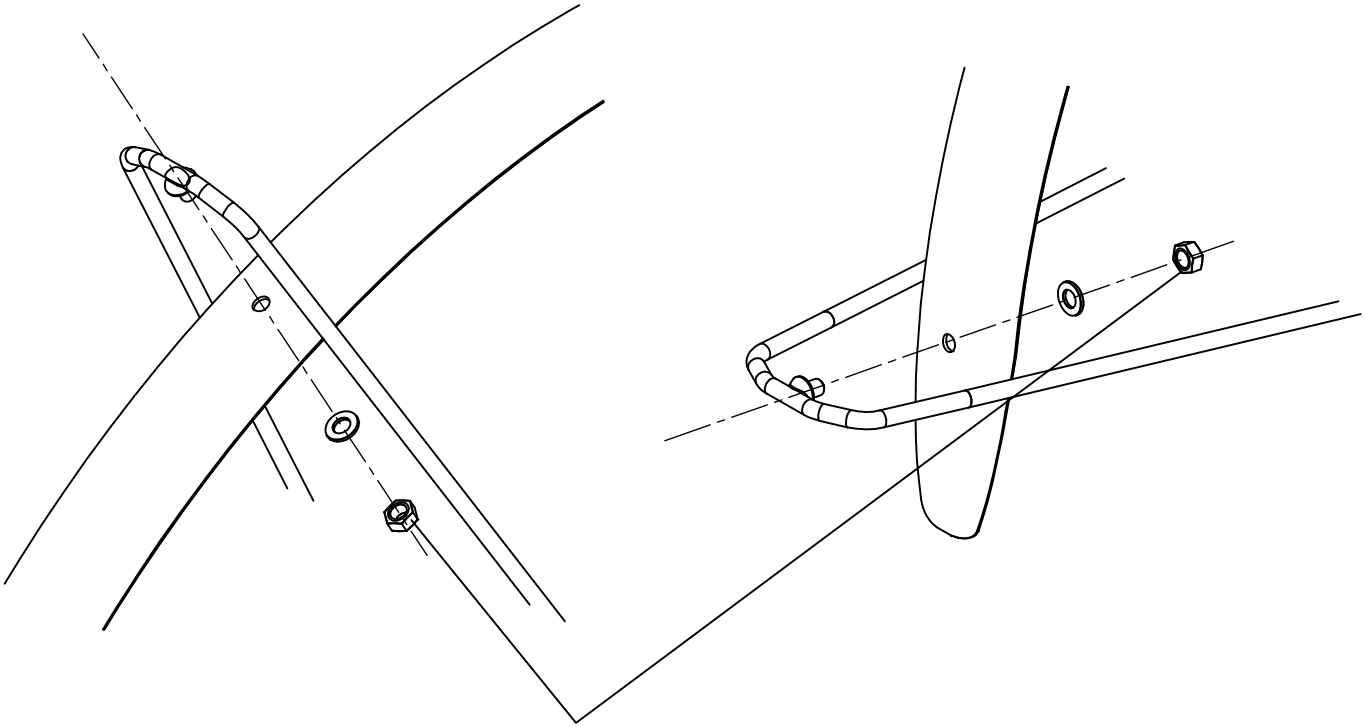

· Con el guardabarros y las varillas colocados,
· inserte las tuercas M5 y las arandelas.
· Apriételo (llave 8 mm).
· Esta operación es necesaria en la varilla principal y en la auxiliar.

· Con el guardabarros colocado,
· inserte el tornillo M5x10 y la arandela.
· Apriételo (Allen 3 mm).

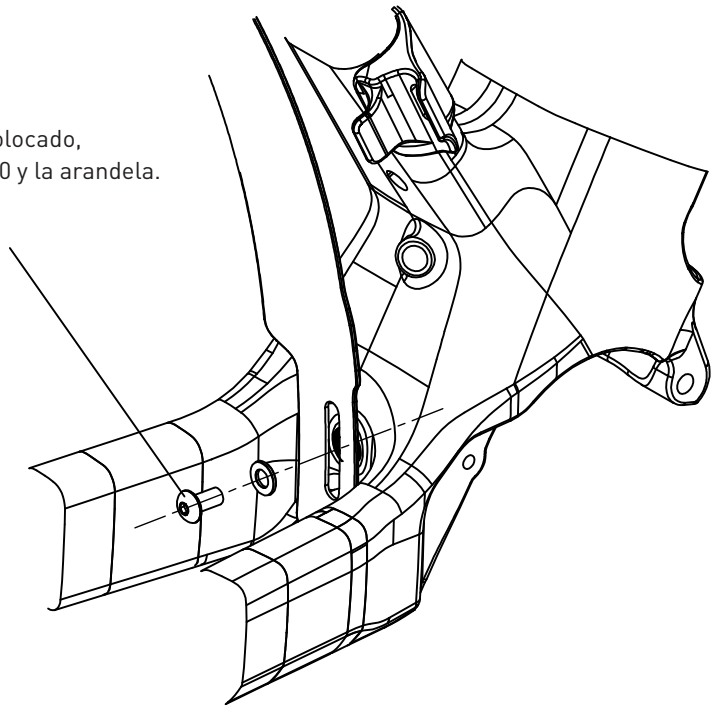

DERBY CYCLE WERKE GMBH
Siemensstraße 1-3
49661 Cloppenburg, Alemania
+49 (4471)966-0

www.focus-bikes.com
info@derby-cycle.com
www.derby-cycle.com

1973K0019028
KD1973K0019028